

www.neidlein.de



Werkzeuge zum Spannen zwischen Spitzen

Prozessorientiert beim **Drehen, Hartdrehen, Schleifen, Fräsen** und **Drehfräsen**

Prozessorientierte Spannlösungen
mit **maximaler Drehmomentübertragung** und **höchster Genauigkeit**

NEIDLEIN- SPANNZEUGE GmbH

Wir sind ein international führender Hersteller von Spannwerkzeugen in der metallverarbeitenden Industrie. Weltweit tragen unsere Produkte dazu bei, Fertigungsabläufe zu optimieren und hohe Qualitätsanforderungen umzusetzen. Die zu bearbeitende Kundenwerkstücke werden von unseren Werkzeugen zwischen Spitzen gespannt. Dadurch kann die komplette Aussenkontur der Werkstücke effizient und hochgenau bearbeitet werden. Unsere Spannwerkzeuge werden bei den Fertigungsprozessen Drehen, Hartdrehen, Aussenrundscheifen, Fräsen und Drehfräsen eingesetzt.

Mit unserem engagierten Team entwickeln und fertigen wir ein umfangreiches Portfolio, das sowohl Standardprodukte als auch kundenspezifische Sonderanfertigungen betrifft. Wir sind nach den Normen ISO9001 und ISO14001 zertifiziert.

Ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterbindung und Nachhaltigkeit in allen Bereichen liegen uns sehr am Herzen.





Vorsprung durch direkten Dialog

Die konsequente Betreuung von Projekten gehört seit jeher zu den Säulen unserer Unternehmenspolitik. Von der Anfrage über die Konzeption und Konstruktion bis zur Auslieferung haben Sie in der Regel immer den gleichen Ansprechpartner.

Die enge Vernetzung von Konstruktion, Produktion und Vertrieb sorgt für schnelle Entscheidungen. Dadurch können wir kurze Lieferzeiten und eine hohe Servicequalität bieten – für Ihren Erfolg durch Wettbewerbsvorteile und Marktvorsprung.



Zwischenflansch ZFE



Fester Schaft FNA und Aufsatzkegel



Stirnmithnehmer FSB



Rollspitze RN



Stirnmithnehmer FFBR



Hartmetall Zentrierspitze DIN 807



Stirnmithnehmer FSP



Rollspitze RNCS mit Hartmetall-Spitze



Spanndorn ISD

Inhalt

STIRNMITNEHMER mit passenden Wechselteilen und Zubehör	8
--	----------

DREHGREIFER & DREHHERZEN mit passenden Wechselteilen und Zubehör	100
--	------------

SPANNDORNE	106
-------------------	------------

BEFESTIGUNGSELEMENTE mit passendem Zubehör	110
--	------------

ROLLSPITZEN & ZENTRIERSPITZEN mit passendem Zubehör	120
---	------------

SONDERAPPLIKATIONEN	182
----------------------------	------------

ALLGEMEINES ZUBEHÖR, SERVICE & SCHULUNGEN	190
--	------------



FSB



FFB



FSP

ZUM DREHEN UND HARTDREHEN MIT MITNAHMEBOLZEN



Stirnmitnehmer FSB / SB	10
Stirnmitnehmer FFB / FFBH	18
Mitnahmebolzen FSB / SB / FFB(H) · Schneide SL / SR / NV	24
Mitnahmebolzen FSB / SB / FFB(H) · Schneide Hartmetall	26
Mitnahmebolzen FSB / SB / FFB(H) · KV-HS	28
Mitnahmebolzen FSB / SB / FFB(H) · FV-Diamant	29
Mitnahmebolzen FSB / SB / FFB · Hartmetall 90°-Spitze	30
Mitnahmebolzen FFBH · Hartmetall 90°-Spitze	32
Zentrierspitzen FSB / SB	34
Zentrierspitzen FFB / FFBH	35
Stirnmitnehmer FSBR / SBR	36
Mitnahmebolzen FSBR / SBR · Schneide SL / SR	38
Zentrierkörper FSBR / SBR	39

ZUM DREHEN, DREH-FRÄSEN UND SCHLEIFEN MIT MITNAHMESCHEIBEN



Stirnmitnehmer FSP / FSPB / SP	40
Mitnahmescheiben FSP / FSPB / SP · Schneide NV / SL / SR	46
Zentrierspitzen FSP / FSPB / SP	49
Wechselteile OX für Zugproben	50
Stirnmitnehmer FSPV / FSPBV / SPV	54
Mitnahmescheiben FSPV / FSPBV / SPV · Schneide NV	58
Zentrierspitzen FSP(V) / FSPB(V) / SP(V)	61

Stirnmitnehmer

mit passenden Wechselteilen und Zubehör



FFBR



FDNC

Stirnmitnehmer SP / SPV · Sortiment als Kofferset 62

Stirnmitnehmer FFP 64

Mitnahmescheiben FFP · Schneide NV / SL / SR 68

Mitnahmescheiben FFP · KV-Diamant 71

Zentrierspitzen FFP 72

Stirnmitnehmer FFPV 74

Mitnahmescheiben FFPV · Schneide NV 78

Zentrierspitzen FFP / FFPV 81

ZUM SCHLEIFEN MIT MITNAHMEBOLZEN



Stirnmitnehmer FFBR / FBSR 84

Mitnahmebolzen FFBR / FBSR · Schneide SR · Diamant 88

Zentrierspitzen FFBR / FBSR 89

Stirnmitnehmer FFB / FFBH 90

Zentrierspitzen FFB / FFBH 93

Mitnahmebolzen FFB / FFBH · Schneide SR · Diamant 94

ZUM FRÄSEN MIT MITNAHMEKÖPFE



Stirnmitnehmer FDNC 96

Mitnahmeköpfe FDNC 98

Zentrierspitzen FDNC 99

Stirnmitnehmer FSB / SB



mit Mitnahmebolzen und beweglicher Zentrierspitze

Die komplette Außenkontur des Werkstücks kann mit einer Aufspannung und mit maximaler Drehmomentübertragung fertig bearbeitet werden. NEIDLEIN Stirnmitnehmer sind mechanische Spannsysteme, die **zum Drehen und Hartdrehen** gleichermaßen geeignet sind.

Stirnmitnehmer der Typen FSB / SB sind reitstockseitig kraftbetätigt. Die Werkstücke werden mittels beweglicher Zentrierspitze zentrisch gespannt, wodurch unterschiedliche Zentrierungen ausgeglichen werden und somit ein konstanter Nullpunkt an der Werkstückplanfläche gewährleistet wird.

Typ FSB mit Flanschaufnahme

Typ FSB wird mittels Zwischenflansch auf die Maschinenspindel adaptiert.



Typ SB mit MK- oder zylindrischer Aufnahme

Typ SB mit Kegelschaftausführung und Abdrückmutter zum schnellen Adaptieren in die Maschinenspindel.



NEIDLEIN Stirnmitnehmer FSB / SB mit beweglicher Zentrierspitze garantieren:

- maximale Drehmomentübertragung, somit hohe Zerspanleistung
- Nullpunkt an der Werkstückplanfläche, gleichbleibende Referenz bei unterschiedlichen Zentrierungen
- verlängerte Standzeiten der Mitnahmeelemente und Schneidwerkzeuge durch vibrationsfreien Lauf
- Rundlaufabweichung im Prozess 0,015 - 0,02 mm
- Spanndruck erfolgt vom Reitstock
- im gespannten Zustand feststehende Zentrierspitze / feste Spannstelle
- ausgleichende Mitnahmeelemente / optimale Spannung des Werkstücks
- einfache Handhabung

Spannprinzip


Die reitstockseitig gelagerte Spitze drückt das Werkstück gegen die bewegliche Spitze des Stirnmitnehmers. Diese weicht zurück, bis die Planfläche des Werkstücks sich gegen die Mitnahmebolzen drückt. In diesem Zustand wird der Klemmbolzen über den Kraftfluss geklemmt, womit über den gesamten Bearbeitungsprozess hinweg, eine feste Spannstelle gewährleistet ist.

Die Mitnahmebolzen sind pendelnd gelagert, wodurch eventuelle Unebenheiten der Werkstückplanflächen ausgeglichen


werden. Die gesamte Werkstückkontur kann nun in einer Aufspannung fertig bearbeitet werden. Die erreichbaren Zerspanndaten und die erforderlichen Reitstockkräfte finden Sie auf Seite 15 - 16. Die dazu passenden Standard-Mitnahmebolzen und Zentrierspitzen finden Sie von Seite 24 - 35.

Gerne legen wir für Ihre Werkstücke das passende Spannmittel aus.

Typ FSB mit Flanschaufnahme

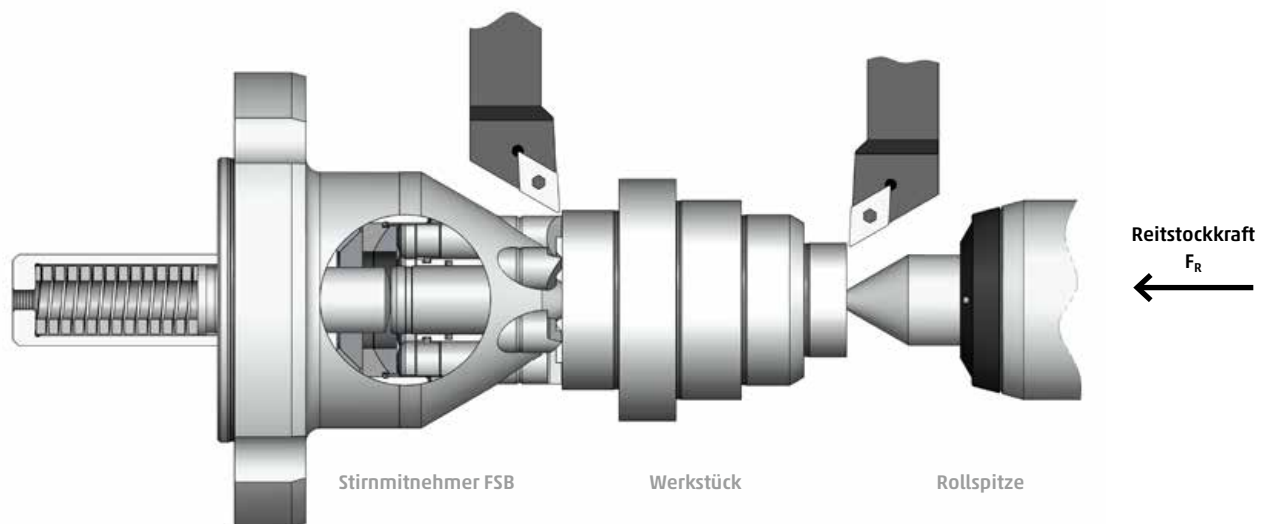

Technische Daten – Typ FSB Stirnmitnehmer

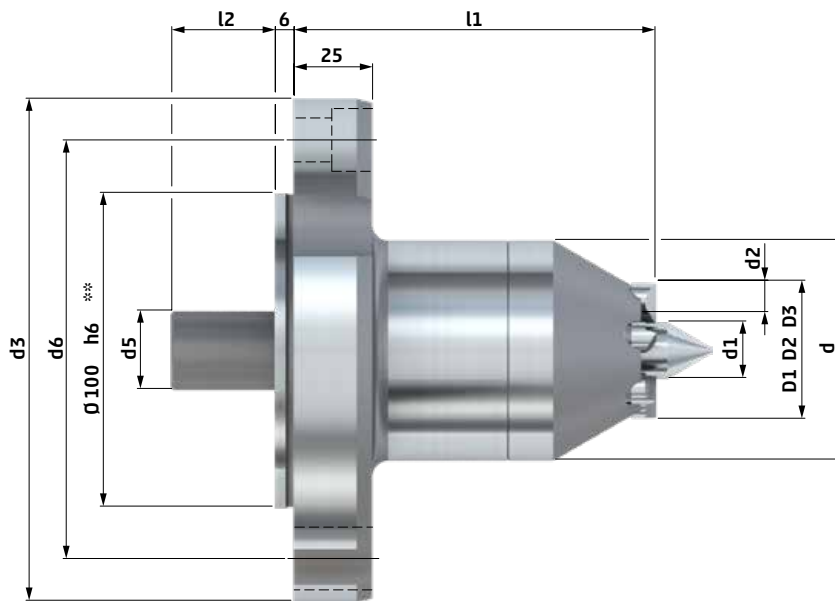

Typ FSB 01/0

Typ	d	d1	Zentrum Ø	d2	d3	d5	d6	l1	l2	Mitnahme- Bolzen	Befestigungs- schrauben		Spannkreis-Ø			Max. Werk- stückgewicht [kg]*	Best-Nr.
											Typ	Stück	D1	D2	D3		
FSB																	
01	48	22	0-5	6	160	25	133,4	115	28	3	M12	3	8	11	17	6	730 12
0	48	22	0-3	8	160	25	133,4	115	28	3	M12	3	6	11	19	8	730 01
11	42	6	0-6	6	160	25	133,4	115	28	3	M12	3	11	14	20	12	730 11
1	48	8	0-8	8	160	25	133,4	115	28	3	M12	3	13	18	26	25	730 02
2	70	14	2-14	10	160	25	133,4	115	23	6	M12	3	26	31	36	50	730 03
3	70	18	2-18	10	160	25	133,4	115	33	6	M12	3	34	39	44	90	730 04
35	80	14	2-14	15	160	25	133,4	115	33	6	M12	3	29	39	49	130	730 09
4	90	24	3-24	15	160	32	133,4	115	72	6	M12	3	39	49	59	250	730 05
45	100	28	3-28	15	160	32	133,4	115	72	6	M12	3	49	59	69	350	730 10
5	132	35	6-35	20	160	45	133,4	115	164	6	M12	3	69	84	99	700	730 06
55	182	35	6-35	20	220	45	171,4	115	165	6	M16	3	110	125	140	1500	730 08
6	212	35	6-35	20	250	45	210	115	165	6	M20	3	140	155	170	2100	730 07
7	255	50	25-48	20	290	50	250	132	165	6	M20	6	180	195	210	3300	730 13
75	302	50	25-48	20	348	50	310	132	165	6	M20	6	230	245	260	5000	730 14
8	360	80	30-76	30	440	78	394	190	262	6	M20	6	270	290	310	7000	730 16
85	410	80	30-76	30	490	78	444	190	262	6	M20	6	320	340	360	10000	730 15

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

** Typ FSB 8/85: Ø 180 h6

- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmebolzen geliefert. (Mitnahmebolzen siehe Seite 24 - 27)
- Die Typen FSB 01/0 werden mit Zentriertkörper geliefert, alle anderen Typen ohne Zentrierspitze. (Zentrierspitzen siehe Seite 34 - 35)
- Befestigungselemente für Stirnmitnehmer siehe Seite 112 - 115.
- Bei einem vertikalen Einbau der Stirnmitnehmer müssen die Zentrierspitze und Mitnahmebolzen gesichert werden. (Sonderausführung)


Eine stabile Verbindung mit der Maschinenspindel wird mittels Zwischenflansch realisiert. Diese Zwischenflansche liefern wir Ihnen für die verschiedenen Spindelkopfgrößen in genormter Größe (DIN ISO 702-1/DIN 55028) oder speziell für hersteller-spezifische Spindelköpfe. Somit können die Stirnmitnehmer der Modellreihe FSB universell auf verschiedenen Maschinen eingesetzt werden. Die Mitnahmeelemente und die Zentrierspitze werden auf der Maschine ohne jeglichen Aufwand einfach von vorne ausgewechselt.

Der Stirnmitnehmer kann nach Bedarf und Drehrichtung der Maschine wahlweise mit Mitnahmebolzen für Rechtslauf (SR/ Drehrichtung M3), für Linkslauf (SL/ Drehrichtung M4), oder für beide Drehrichtungen (NV), ausgerüstet werden.

Neben den in der Tabelle unter D1, D2, D3 aufgeführten Spannkreisdurchmessern sind auch Zwischenabmessungen auf Wunsch lieferbar. Ebenso werden für übergroße Zentrierungen entsprechend vergrößerte oder pilzförmige Zentrierspitzen gefertigt.

Technische Daten – Typ SB Stirnmitnehmer

Typ SB 01/0

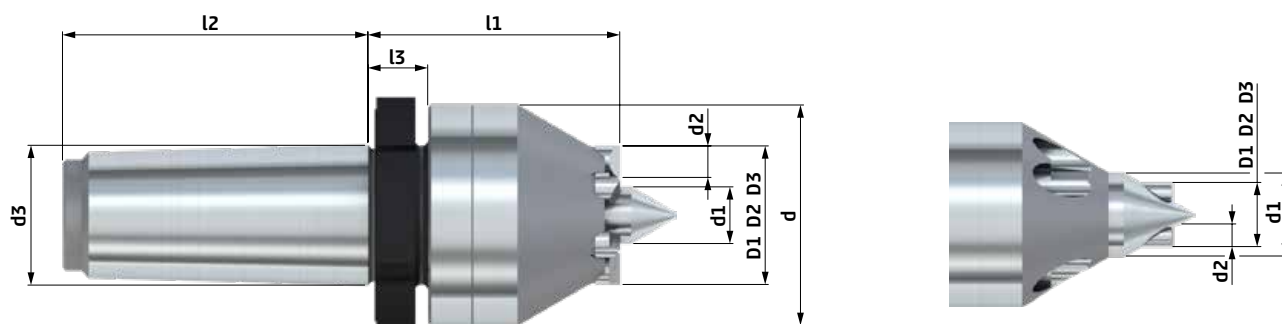

Typ SB	MK	d	d1	Zentrum Ø	d2	d3	l1	l2	l3	Mitnahme- Bolzen	Spannkreis-Ø			Max. Werkstück- gewicht [kg]*	Best-Nr.
01	3	48	22	0 - 5	6	M28 x 1,5	87	61	14	3	8	11	17	6	720 16
	4	48	22	0 - 5	6	M35 x 1,5	87	74	16	3	8	11	17	6	720 17
	5	48	22	0 - 5	6	M48 x 1,5	87	97	19	3	8	11	17	6	720 18
0	3	48	22	0 - 3	8	M28 x 1,5	87	61	14	3	6	11	19	8	720 01
	4	48	22	0 - 3	8	M35 x 1,5	87	74	16	3	6	11	19	8	720 02
	5	48	22	0 - 3	8	M48 x 1,5	87	97	19	3	6	11	19	8	720 03
11	3	42	6	0 - 6	6	M28 x 1,5	80	61	14	3	11	14	20	12	720 19
	4	42	6	0 - 6	6	M35 x 1,5	80	74	16	3	11	14	20	12	720 20
	5	42	6	0 - 6	6	M48 x 1,5	80	97	19	3	11	14	20	12	720 21
1	3	48	8	0 - 8	8	M28 x 1,5	80	61	14	3	13	18	26	25	720 04
	4	48	8	0 - 8	8	M35 x 1,5	80	74	16	3	13	18	26	25	720 05
	5	48	8	0 - 8	8	M48 x 1,5	80	97	19	3	13	18	26	25	720 06
2	4	70	14	2 - 14	10	M35 x 1,5	80	74	16	6	26	31	36	50	720 07
	5	70	14	2 - 14	10	M48 x 1,5	80	97	19	6	26	31	36	50	720 08
3	4	70	18	2 - 18	10	M35 x 1,5	80	74	16	6	34	39	44	90	720 09
	5	70	18	2 - 18	10	M48 x 1,5	80	97	19	6	34	39	44	90	720 10
4	5	90	24	3 - 24	15	M48 x 1,5	104	97	19	6	39	49	59	250	720 11
	6	90	24	3 - 24	15	M70 x 1,5	104	134	20	6	39	49	59	250	720 12
5	6	132	35	6 - 35	20	M70 x 1,5	135	134	20	6	69	84	99	700	720 13
55	6	182	35	6 - 35	20	M70 x 1,5	140	134	20	6	110	125	140	1200	720 15
6	6	212	35	6 - 35	20	M70 x 1,5	140	134	20	6	140	155	170	1600	720 14

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmebolzen geliefert. (Mitnahmebolzen siehe Seite 24 - 27)
- Die Typen SB 01 / 0 werden mit Zentriertkörper geliefert, alle anderen Typen ohne Zentrierspitze. (Zentrierspitzen siehe Seite 34 - 35)
- Reduzierhülsen für Stirnmitnehmer siehe Seite 118 - 119.

Die Baureihe SB mit MK Aufnahme wird direkt in die Maschinen-
spindel aufgenommen und nach der Bearbeitung mittels einer
Abdrückmutter demontiert. Die Mitnahmeelemente und die
Zentrierspitze werden auf der Maschine ohne jeglichen Auf-
wand einfach von vorne ausgewechselt.



Der Stirnmitnehmer kann nach Bedarf und Drehrichtung der
Maschine wahlweise mit Mitnahmebolzen für Rechtslauf (SR/

Drehrichtung M3), für Linkslauf (SL/ Drehrichtung M4), oder für
beide Drehrichtungen (NV), ausgerüstet werden.

Neben den in der Tabelle unter D1, D2, D3 aufgeführten Spann-
kreisdurchmessern sind auch Zwischenabmessungen auf
Wunsch lieferbar. Ebenso werden für übergroße Zentrierungen
entsprechend vergrößerte oder pilzförmige Zentrierspitzen
gefertigt.

Technische Daten – Typ SB Stirnmitnehmer mit zylindrischer Aufnahme

Typ SB 01/0

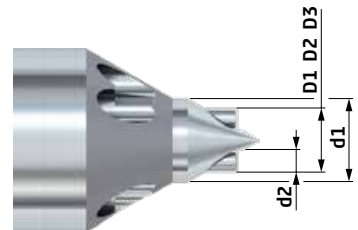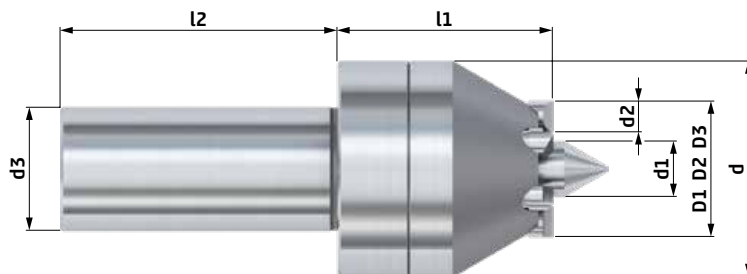

Typ SB	Zyl.	d	d1	Zentrum Ø	d2	d3	l1	l2	Mitnahme- Bolzen	Spannkreis-Ø			Max. Werkstück- gewicht [kg]*	Best-Nr.
										D1	D2	D3		
01	25	48	22	0 - 5	6	25	71	90	3	8	11	17	6	725 01
0	25	48	22	0 - 3	8	25	71	90	3	6	11	19	8	725 02
11	25	42	6	0 - 6	6	25	70	90	3	11	14	20	12	725 03
1	32	48	8	0 - 8	8	32	70	90	3	13	18	26	25	725 05
2	32	70	14	2 - 14	10	32	70	90	6	26	31	36	50	725 06
3	32	70	18	2 - 18	10	32	70	90	6	34	39	44	90	725 07
	40	70	18	2 - 18	10	40	70	90	6	34	39	44	90	725 08

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmebolzen geliefert. (Mitnahmebolzen siehe Seite 24 - 27)
- Die Typen SB 01 / 0 werden mit Zentrierkörper geliefert, alle anderen Typen ohne Zentrierspitze. (Zentrierspitzen siehe Seite 34 - 35)

Die Baureihe SB mit zylindrischer Aufnahme wird direkt in Spannzangen oder Backen aufgenommen. Die Mitnahmeelemente und die Zentrierspitze werden auf der Maschine ohne jeglichen Aufwand einfach von vorne ausgewechselt.


Der Stirnmitnehmer kann nach Bedarf und Drehrichtung der Maschine wahlweise mit Mitnahmebolzen für Rechtslauf (SR/ Drehrichtung M3), für Linkslauf (SL/ Drehrichtung M4), oder für beide Drehrichtungen (NV), ausgerüstet werden.

Neben den in der Tabelle unter D1, D2, D3 aufgeführten Spannkreisdurchmessern sind auch Zwischenabmessungen auf Wunsch lieferbar. Ebenso werden für übergroße Zentrierungen entsprechend vergrößerte oder pilzförmige Zentrierspitzen gefertigt.

Stirnmitnehmer FSB / SB · Berechnungen

Reitstockkraft / max. Zerspanquerschnitt

PRINZIP: Die Reitstockkraft drückt das Werkstück gegen die bewegliche Spitze des Stirnmitnehmers. Diese weicht zurück, bis die Planfläche des Werkstücks sich gegen die Mitnahmebolzen drückt.

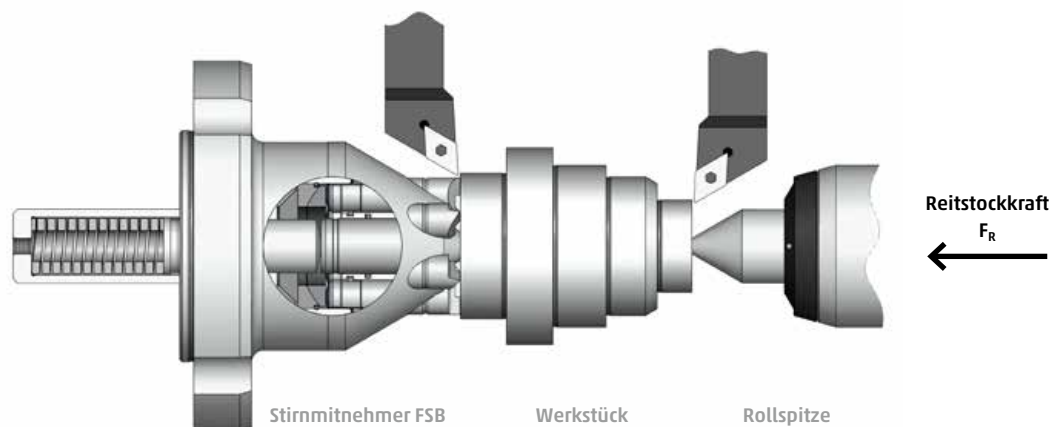

■ Reitstockkraft F_R :

Die für die Zerspanung nötige Kraft auf den Stirnmitnehmer berechnet sich mit der empirischen Formel:

$$F_R = [(q_{\max} \times 1000 \times \frac{D}{d}) + 1000] \times m$$

F_R	[N]	Reitstockkraft
$q_{\max}$	[mm ²]	max. zu zerspanender Querschnitt
D	[mm]	Drehdurchmesser
d	[mm]	Spannkreisdurchmesser
m	[-]	Materialfaktor (siehe nachstehende Korrekturtabelle)

■ maximaler Zerspanquerschnitt $q_{\max}$:

Bei vorgegebener Reitstockkraft errechnet sich der max. Zerspanquerschnitt:

$$q_{\max} = \frac{\frac{F_R}{m} - 1000}{1000 \times \frac{D}{d}}$$

ANMERKUNGEN: Die Berechnungen beziehen sich auf die Bearbeitung gegen den Stirnmitnehmer. Bei der Bearbeitung gegen den Reitstock reduziert sich der errechnete Zerspanquerschnitt um ca. 40%. Der erste Span sollte aber immer in Richtung Stirnmitnehmer gedreht werden, um ein optimales Eindringen der Mitnahmebolzen zu erreichen. Das Verhältnis D/d sollte den Faktor 2 nicht überschreiten, da dies sonst unwirtschaftlich ist.

Materialfaktor m Korrekturtabelle:

Materialfaktor m	1,4	1,2	1,1	1,0	0,8
Rm [N / mm²]	1000	800	700	600	400
Beispiele	42CrMo4	16MnCr5	C 15E (Ck 15)	S355J0	S235J0
		25CrMo4	C 45E (Ck 45)	35S20	

Schneidenbelastung der Mitnahmebolzen

Halten Sie die Schneidenbelastung im folgenden Bereich:
250 - 350 N pro mm Schneidenlänge

■ die Schneidenbelastung berechnet sich wie folgt:

$$BS = \frac{F_R}{n \times s}$$

ANWENDUNGSBEISPIEL: Drehbearbeitung mit einem FSB 3 Stirnmitnehmer, 6 Mitnahmebolzen, jeweilige Schneidenlänge 4 mm, Reitstockkraft 7200 N

$$BS = \frac{7200 \text{ N}}{6 \times 4 \text{ mm}} = 300 \frac{\text{N}}{\text{mm}}$$

BS	[N / mm]	Schneidenbelastung
F _R	[N]	Reitstockkraft
n	[-]	Anzahl Mitnahmebolzen
s	[mm]	Schneidenlänge

BERECHNUNGSBEISPIEL für Typ FSB / SB

Vorgegebene Maschinen- und Werkstückdaten:

max. Reitstockkraft:	10000 N
Werkstückmaterial:	C15E
Werkstückdurchmesser,	
Stirnmitnehmerseite:	Ø 48 mm
Drehdurchmesser:	Ø 90 mm

Auswahl des Stirnmitnehmers:

Stirnmitnehmer Typ FSB 3 / Spannkreis-Ø 44 mm
6 Mitnahmebolzen à 4 mm Schneidenlänge

■ Reitstockkraft F_R:

Um eine ausreichende Mitnahme zu gewährleisten (siehe Schneidenbelastung der Mitnahmebolzen) muss eine Reitstockkraft von ca. 7200 N bereitgestellt werden.

$$BS = \frac{F_R}{n \times s}$$

$$F_R = 300 \frac{\text{N}}{\text{mm}} \times 6 \times 4 \text{ mm} = 7200 \text{ N}$$

■ maximaler Zerspanquerschnitt q_{max}:


Der maximale Zerspanquerschnitt (am äußersten Dreh-Ø) berechnet sich wie folgt:

$$q_{\max} = \frac{\frac{7200 \text{ N}}{1,1} - 1000}{1000 \times \frac{90 \text{ mm}}{44 \text{ mm}}} = 2,71 \text{ mm}^2$$

Ermittlung des Materialfaktors m:

laut Korrekturtabelle Materialfaktor: m (C15E) = 1,1

ANMERKUNGEN: Diese Berechnung bezieht sich auf die Bearbeitung gegen den Stirnmitnehmer. Der errechnete Spanquerschnitt bezieht sich auf den äußersten Drehdurchmesser. Bei der weiteren Bearbeitung zur Werkstückachse hin, können, proportional zum Drehdurchmesser, immer größere Spanquerschnitte realisiert werden (» Formel).

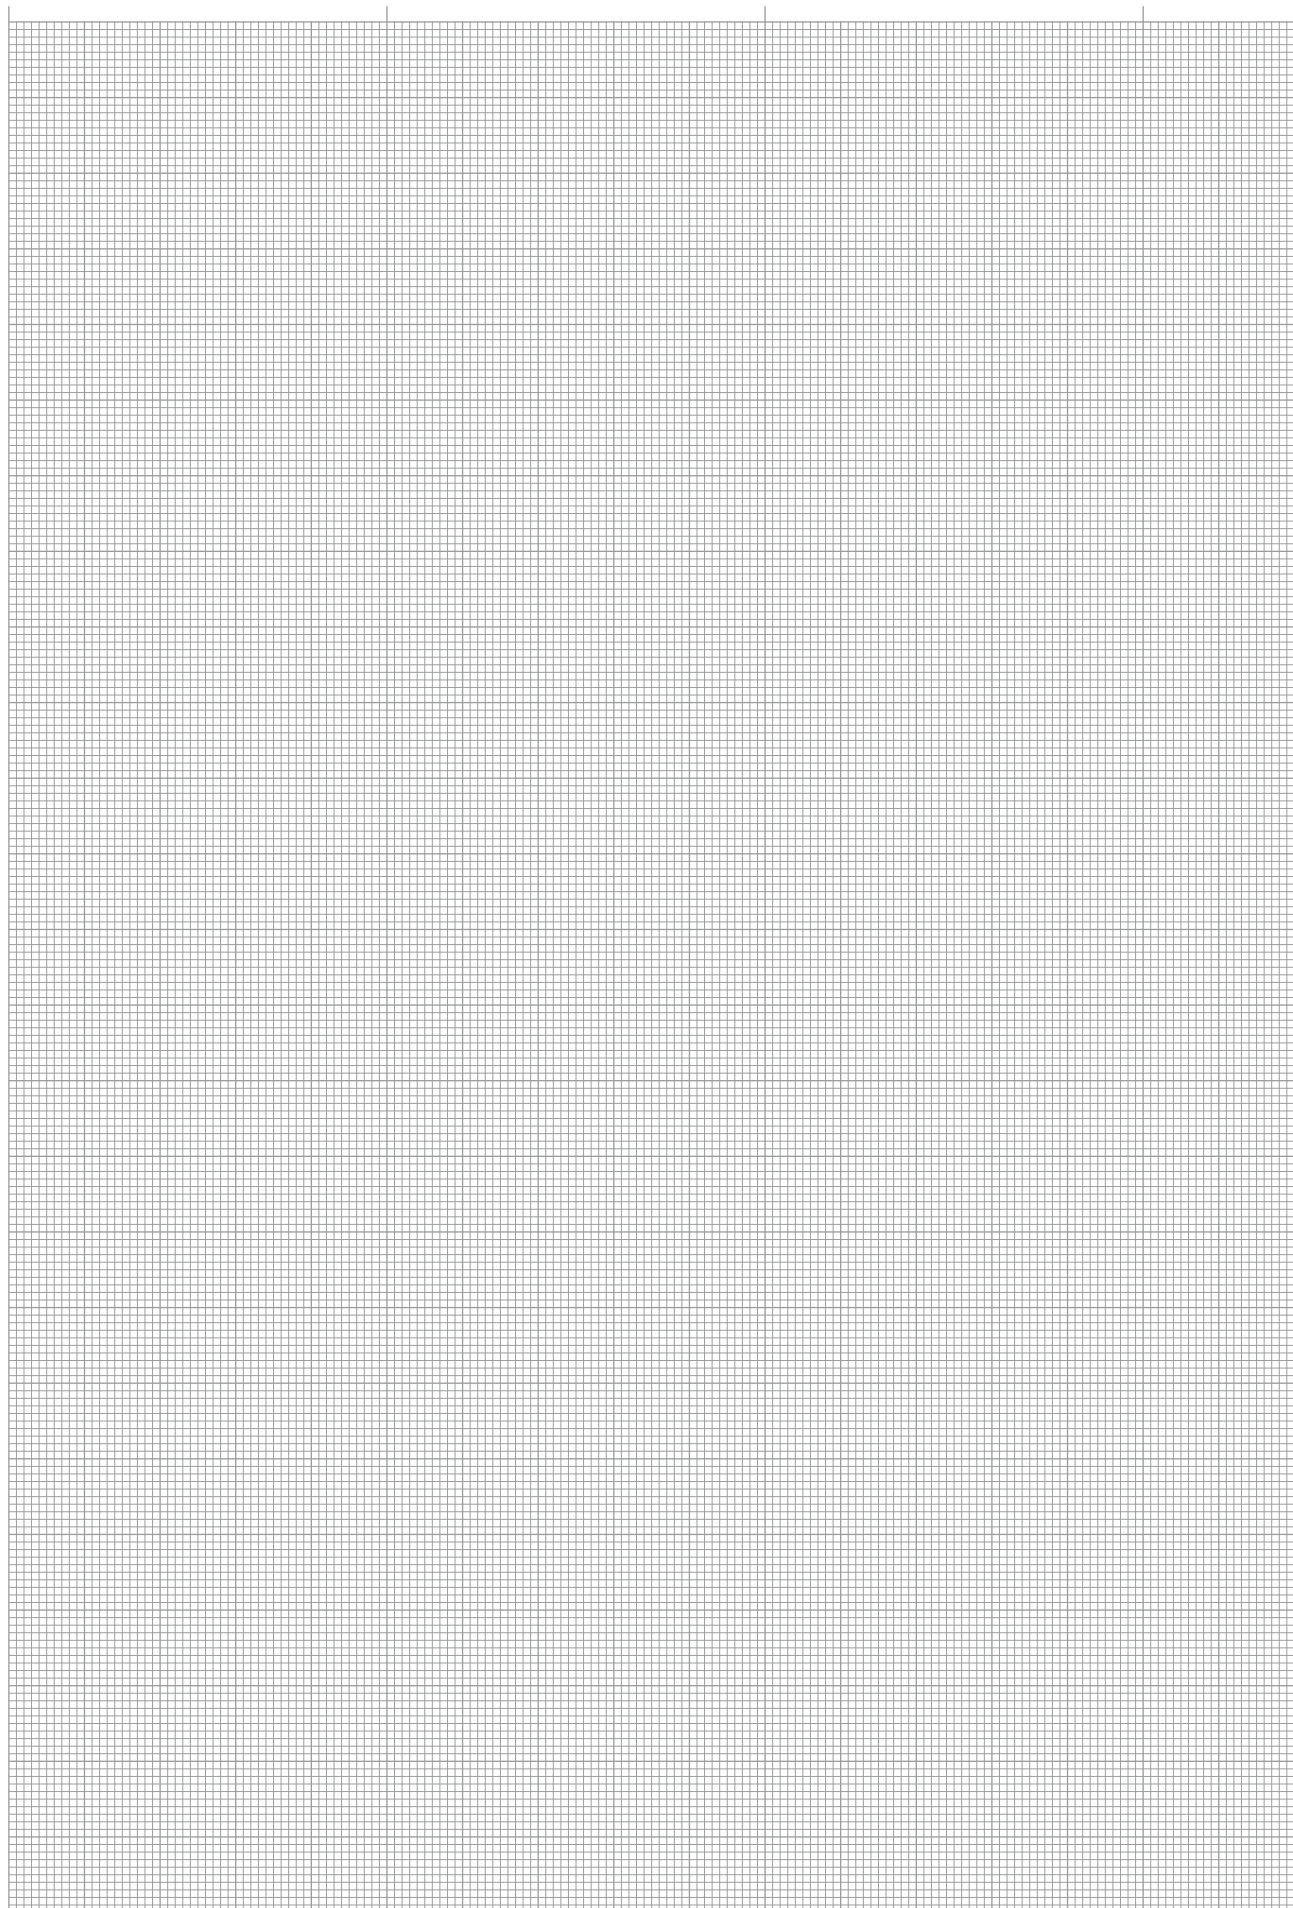

Stirnmitnehmer FFB / FFBH



mit Mitnahmebolzen und fester Zentrierspitze für erhöhte Rundlaufgenauigkeit

Die komplette Außenkontur des Werkstücks kann mit einer Aufspannung und mit maximaler Drehmomentübertragung fertig bearbeitet werden. NEIDLEIN Stirnmitnehmer sind mechanische Spannsysteme, die **zum Drehen und Hartdrehen** gleichermaßen geeignet sind.

Stirnmitnehmer der Typen FFB/FFBH sind spindel- und reitstockseitig kraftbetätigt. Die Werkstücke werden mittels fester Zentrierspitze zentrisch gespannt, welches eine hohe Rundlaufgenauigkeit zur Folge hat.

Der Ausgleich der Mitnahmebolzen wird beim Typ FFBH hydraulisch realisiert, womit hervorragende Rundlaufergebnisse erzielt werden.

Typ FFB mit Flanschaufnahme

Typ FFB wird mittels einstellbarem Zwischenflansch auf die Maschinenspindel adaptiert.



Typ FFBH mit Flanschaufnahme

Typ FFBH wird mittels einstellbarem Zwischenflansch auf die Maschinenspindel adaptiert.



NEIDLEIN Stirnmitnehmer FFB / FFBH mit fester Zentrierspitze garantieren:

- maximale Drehmomentübertragung, somit hohe Zerspanleistung
- Nullpunktlage im Werkstück-Zentrum, dadurch gleichbleibende Längenmaße
- verlängerte Standzeiten der Mitnahmeelemente und Schneidwerkzeuge durch vibrationsfreien Lauf
- Rundlaufabweichung im Prozess
 - bei Typ FFB: 0,005 - 0,01 mm
 - bei Typ FFBH: 0,002 - 0,005 mm
- feste Spannstelle
- ausgleichende Mitnahmeelemente / optimale Spannung des Werkstücks
- einfache Handhabung


Spannprinzip

Die reitstockseitig gelagerte Spitze drückt das Werkstück gegen die feste Spitze des Stirnmitnehmers. Die Betätigung der Mitnahmebolzen gegen die Werkstückstirnseite wird durch die in der Maschine eingebaute Kraftspanneinrichtung (Spannzylinder) realisiert. Die Mitnahmebolzen sind pendelnd gelagert, wodurch eventuelle Unebenheiten der Werkstückplanflächen ausgeglichen werden. Der Nullpunkt der Werkstücke auf den Maschinen wird über die Zentrierbohrung bestimmt. Die gesamte Werkstückkontur kann nun in einer Aufspannung fertig bearbeitet werden.

Die erreichbaren Zerspandaten und die erforderlichen Kräfte finden Sie auf Seite 22-23. Die dazu passenden Standard-Mitnahmebolzen und Zentrierspitzen finden Sie von Seite 24-35.


Gerne legen wir für Ihre Werkstücke das passende Spannmittel aus.

Typ FFB / FFBH mit Flanschaufnahme

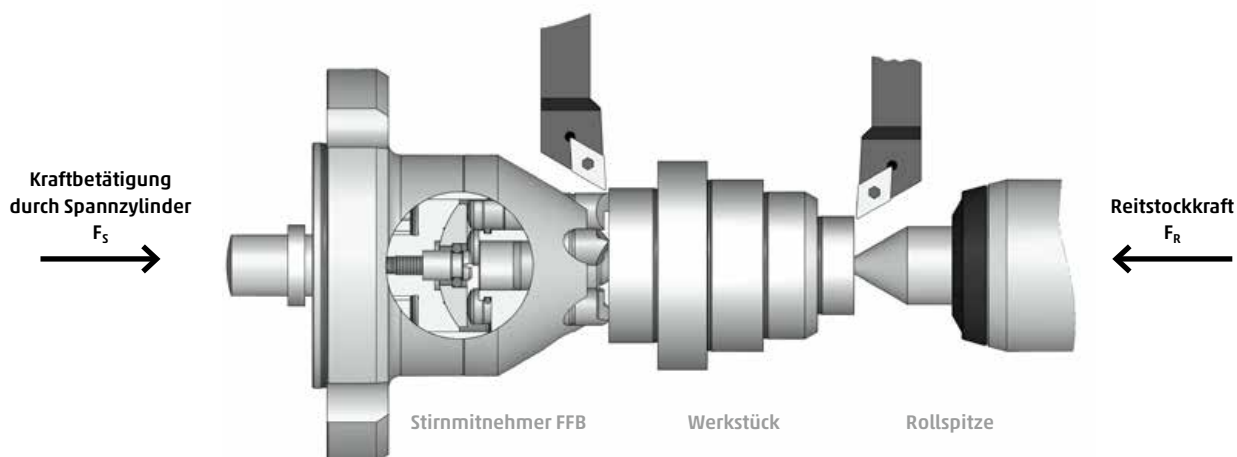

Technische Daten – Typ FFB Stirnmitnehmer

Typ FFB 01/0

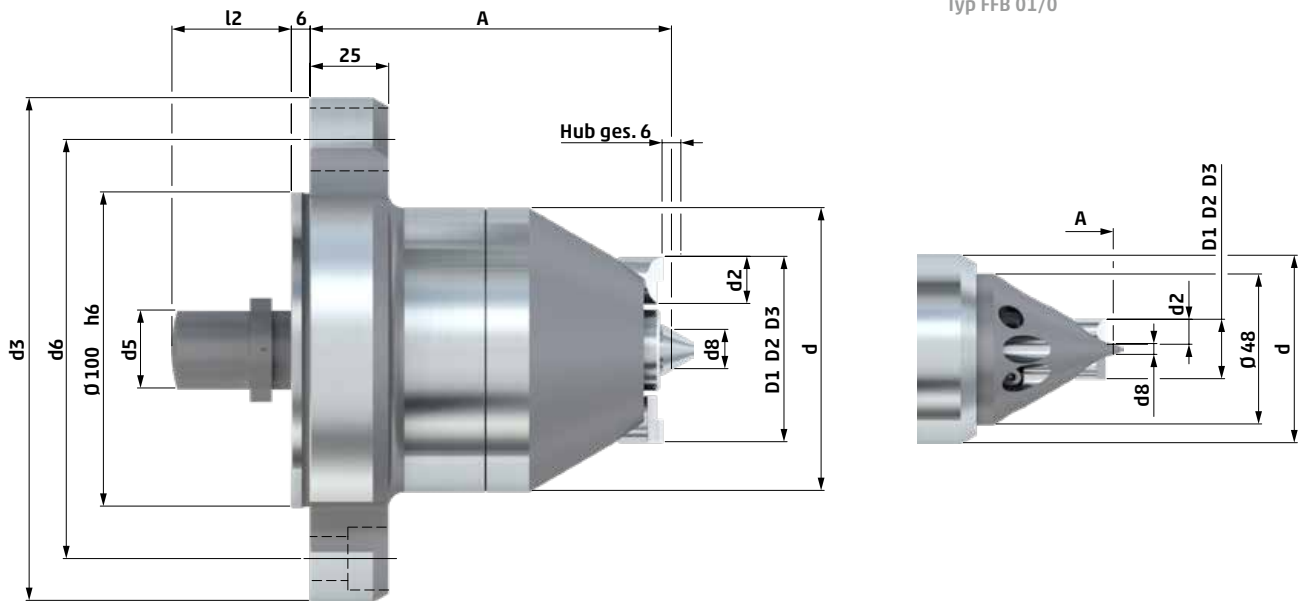

Typ	d	Zentrum Ø	d2	d3	d5	d6	d8	A	l2	Mitnahme- Bolzen	Befestigungs- schrauben		Spannkreis-Ø			Max. Werk- stückgewicht [kg] *	Best-Nr.
											Typ	Stück	D1	D2	D3		
FFB																	
01	60	1 - 5	6	160	18	133,4	3,5	115	38	3	M12	3	8	11	17	6	731 01
0	60	1 - 3	8	160	18	133,4	3	115	38	3	M12	3	6	11	19	8	731 12
11	42	2 - 6,5	6	160	12	133,4	4,25	115	38	3	M12	3	11	14	20	12	731 11
1	48	4 - 8,5	8	160	18	133,4	6,25	115	38	3	M12	3	13	18	26	25	731 02
2	70	4 - 9	10	160	22	133,4	6,5	115	38	3	M12	3	26	31	36	50	731 03
3	70	6 - 11	10	160	22	133,4	8,5	115	38	3	M12	3	34	39	44	90	731 04
35	80	4 - 9	15	160	22	133,4	6,5	115	38	3	M12	3	29	39	49	130	731 13
4	90	10 - 15	15	160	25	133,4	12,5	115	38	5	M12	3	39	49	59	250	731 05
45	100	10 - 15	15	160	25	133,4	12,5	115	54	5	M12	3	49	59	69	400	731 06
5	132	10 - 15	20	160	25	133,4	12,5	115	54	5	M12	3	69	84	99	1000	731 07
55	182	10 - 15	20	220	40	171,4	12,5	155	54	5	M16	3	110	125	140	1600	731 08
6	220	10 - 15	20	250	40	210	12,5	171	54	5	M20	3	140	155	170	2500	731 09

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7


- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmebolzen geliefert. (Mitnahmebolzen siehe Seite 24 - 27)
- Die Typen FFB 01/0 werden mit Zentrierkörper geliefert, alle anderen Typen ohne Zentrierspitze. (Zentrierspitzen siehe Seite 34 - 35)
- Der Durchmesser d8 bezieht sich auf die Standard-Zentrierspitzen. (siehe Seite 34 - 35)
- Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.
- Befestigungselemente für Stirnmitnehmer siehe Seite 112 - 115.
- Bei einem vertikalen Einbau der Stirnmitnehmer müssen die Mitnahmebolzen gesichert werden. (Sonderausführung)

Eine stabile Verbindung mit der Maschinenspindel wird mittels einstellbarem Zwischenflansch realisiert. Diese Zwischenflansche liefern wir Ihnen für die verschiedenen Spindelkopfgrößen in genormter Größe (DIN ISO 702-1 / DIN 55028) oder speziell für herstellereigenspezifische Spindelköpfe. Somit können die Stirnmitnehmer der Modellreihe FFB universell auf verschiedenen Maschinen eingesetzt werden. Die Mitnahmeelemente und die Zentrierspitze werden auf der Maschine ohne jeglichen Aufwand einfach von vorne ausgewechselt.

Der Stirnmitnehmer kann nach Bedarf und Drehrichtung der Maschine wahlweise mit Mitnahmebolzen für Rechtslauf (SR/ Drehrichtung M3), für Linkslauf (SL/ Drehrichtung M4), oder für beide Drehrichtungen (NV), ausgerüstet werden.

Neben den in der Tabelle unter D1, D2, D3 aufgeführten Spannkreisdurchmessern sind auf Wunsch Zwischenabmessungen lieferbar. Ebenso werden für übergroße Zentrierungen entsprechend vergrößerte oder pilzförmige Zentrierspitzen gefertigt.

Technische Daten – Typ FFBH Stirnmitnehmer

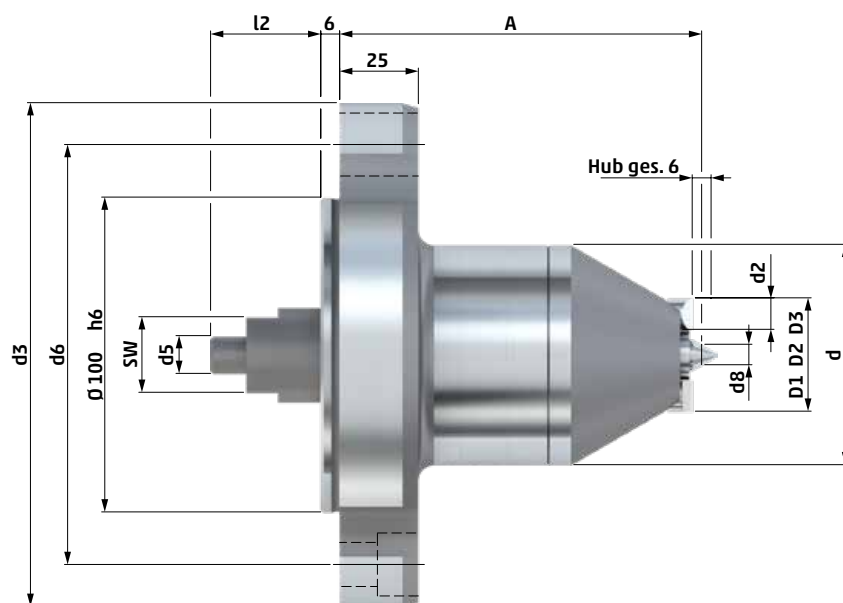


Typ FFBH	d	Zentrum Ø	d2	d3	SW	d5	d6	d8	A	l2	Mitnahme- Bolzen	Befestigungs- schrauben		Spannkreis-Ø			Max. Werk- stückge- wicht [kg]*	Best-Nr.
												Typ	Stück	D1	D2	D3		
1	70	4 - 8,5	8	160	24	12	133,4	6,25	115	35	3	M12	3	13	18	26	25	631 02
2	70	4 - 9	10	160	24	12	133,4	6,5	115	35	3	M12	3	26	31	36	50	631 03
3	70	6 - 11	10	160	24	12	133,4	8,5	115	35	3	M12	3	34	39	44	90	631 04
4	90	10 - 15	15	160	34	12	133,4	12,5	132	35	5	M12	3	39	49	59	250	631 06
45	100	10 - 15	15	160	34	12	133,4	12,5	132	35	5	M12	3	49	59	69	400	631 07
5	132	10 - 15	20	160	34	12	133,4	12,5	149	35	5	M12	3	69	84	99	1000	631 08

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmebolzen und ohne Zentrierspitzen geliefert. (Wechselteile siehe Seite 24 - 35)
- Der Durchmesser d8 bezieht sich auf die Standard-Zentrierspitzen. (siehe Seite 34 - 35)
- Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.
- Befestigungselemente für Stirnmitnehmer siehe Seite 112 - 115.
- Bei einem vertikalen Einbau der Stirnmitnehmer müssen die Mitnahmebolzen gesichert werden. (Sonderausführung)

Technische Daten – Typ FFBH Hydraulikeinheit

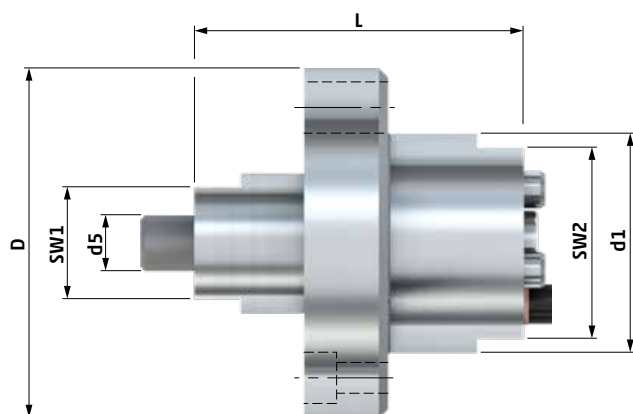

Typ FFBH	SW1	d5	L	d1	SW2	D	Best-Nr.
1	24	12	70,5	47	41	75	631 02 HE
2	24	12	70,5	47	41	75	
3	24	12	70,5	47	41	75	
4	34	12	70,5	65	59	93	631 06 HE
45	34	12	70,5	65	59	93	
5	34	12	70,5	87	81	131	631 08 HE


Die allgemeinen Anmerkungen für diesen Stirnmitnehmer Typ FFBH entnehmen Sie aus den Technischen Daten – Typ FFB. Um einen sicheren Fertigungsprozess zu gewährleisten empfehlen wir die Hydraulikeinheit nach 1500 Betriebsstunden auszutauschen.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit die ausgewechselte Hydraulikeinheit fachgerecht bei uns warten zu lassen.

Stirnmitnehmer FFB / FFBH · Berechnungen

Spannzylinderkraft / max. Zerspanquerschnitt

PRINZIP: Der Reitstock drückt das Werkstück gegen die feste Spitze des Stirnmitnehmers. Die Betätigung der Mitnahmebolzen wird durch die in der Maschine eingebaute Kraftspanneinrichtung (Spannzylinder) realisiert.

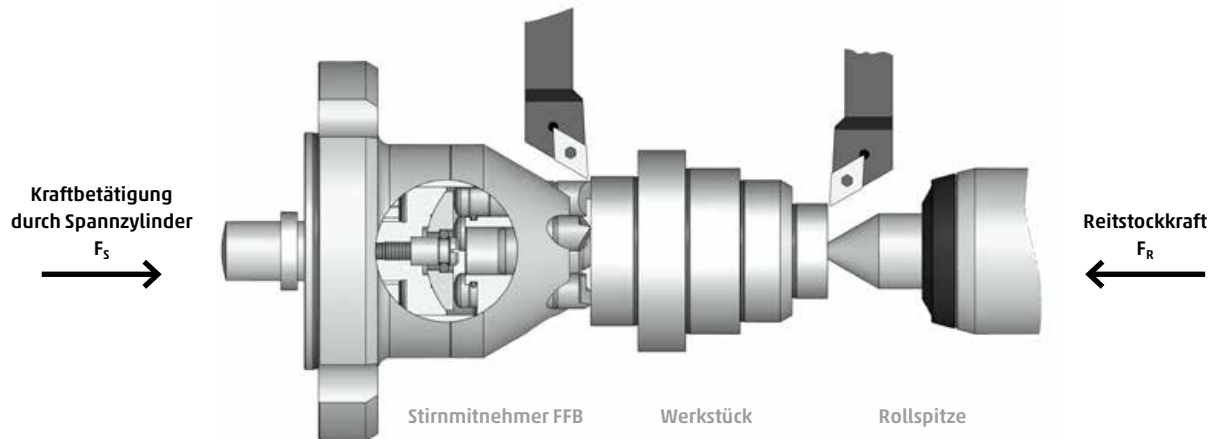

■ Spannzylinderkraft F_S :

Die für die Zerspanung nötige Kraft auf den Stirnmitnehmer berechnet sich mit der empirischen Formel:

$$F_S = [(q_{\max} \times 1100 \times \frac{D}{d}) + 1300] \times m$$

F_S	[N]	Spannzylinderkraft
$q_{\max}$	[mm ²]	max. zu zerspanender Querschnitt
D	[mm]	Drehdurchmesser
d	[mm]	Spannkreisdurchmesser
m	[-]	Materialfaktor (siehe nachstehende Korrekturtabelle)

■ maximaler Zerspanquerschnitt $q_{\max}$:

Bei vorgegebener Spannzylinderkraft errechnet sich der max. Zerspanquerschnitt:

$$q_{\max} = \frac{\frac{F_S}{m} - 1300}{1100 \times \frac{D}{d}}$$

■ Reitstockkraft F_R :

Bei der Bearbeitung gegen den Stirnmitnehmer muss die Reitstockkraft F_R ca. 20 % größer sein als die Spannzylinderkraft F_S .

Bei der Bearbeitung gegen den Reitstock sollte die Reitstockkraft ca. 40 - 50 % höher sein als die Spannzylinderkraft; oder aber eine Reduktion des Zerspanquerschnittes um ca. 30 % vorgenommen werden, da sich die Spannzylinderkraft F_S und die Zerspankraft addieren und somit die max. Drehmomentübertragung reduziert wird.

ANMERKUNGEN: Der erste Span sollte immer in Richtung Stirnmitnehmer gedreht werden, um ein optimales Eindringen der Mitnahmebolzen zu erreichen. Das Verhältnis D/d sollte den Faktor 2 nicht überschreiten, da dies sonst unwirtschaftlich ist.

Materialfaktor m Korrekturtabelle:

Materialfaktor m	1,4	1,2	1,1	1,0	0,8
Rm [N/mm²]	1000	800	700	600	400
Beispiele	42CrMo4	16MnCr5	C 15E (Ck 15)	S355J0	S235J0
		25CrMo4	C 45E (Ck 45)	35S20	

Schneidenbelastung der Mitnahmebolzen

Halten Sie die Schneidenbelastung im folgenden Bereich:
250 - 350 N pro mm Schneidenlänge

■ die Schneidenbelastung berechnet sich wie folgt:

$$BS = \frac{F_s}{n \times s}$$

ANWENDUNGSBEISPIEL: Drehbearbeitung mit einem FFB 3 Stirnmitnehmer, 3 Mitnahmebolzen, jeweilige Schneidenlänge 5 mm, Reitstockkraft 7200 N

$$BS = \frac{4500 \text{ N}}{3 \times 5 \text{ mm}} = 300 \frac{\text{N}}{\text{mm}}$$

BS	[N/mm]	Schneidenbelastung
F _s	[N]	Spannzylinderkraft
n	[-]	Anzahl Mitnahmebolzen
s	[mm]	Schneidenlänge

BERECHNUNGSBEISPIEL für Typ FFB / FFBH

Vorgegebene Maschinen- und Werkstückdaten:

max. Spannzylinderkraft: 12000 N
Werkstückmaterial: 16MnCr5
Werkstückdurchmesser,
Stirnmitnehmerseite: Ø 62 mm
Drehdurchmesser: Ø 120 mm

Auswahl des Stirnmitnehmers:

Stirnmitnehmer Typ FFB 4 / Spannkreis-Ø 59 mm
5 Mitnahmebolzen à 7,5 mm Schneidenlänge

■ Spannzylinderkraft F_s:

Um eine ausreichende Mitnahme zu gewährleisten (siehe Schneidenbelastung der Mitnahmebolzen) muss eine Spannzylinderkraft von ca. 11250 N bereitgestellt werden.

$$BS = \frac{F_s}{n \times s}$$

$$F_s = 300 \frac{\text{N}}{\text{mm}} \times 5 \times 7,5 \text{ mm} = 11250 \text{ N}$$

■ maximaler Zerspanquerschnitt q_{max}:

Der maximale Zerspanquerschnitt (am äußersten Dreh-Ø) berechnet sich wie folgt:

$$q_{\max} = \frac{\frac{11250 \text{ N}}{1,2} - 1300}{1100 \times \frac{120 \text{ mm}}{59 \text{ mm}}} = 3,61 \text{ mm}^2$$

Ermittlung des Materialfaktors m:

laut Korrekturtabelle Materialfaktor: m (16MnCr5) = 1,2

ANMERKUNGEN: Der errechnete Spanquerschnitt bezieht sich auf den äußersten Drehdurchmesser. Bei der weiteren Bearbeitung zur Werkstückachse hin, können, proportional zum Drehdurchmesser, immer größere Spanquerschnitte realisiert werden (» Formel).

Mitnahmebolzen FSB / SB / FFB(H) · Schneide SL / SR / NV



**zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück
bei der Weichbearbeitung**

Typ FSB / SB / FFB(H) · Schneide SL / SR / NV



SR




SL

SR




NV

Ansicht von Reitstock auf Stirnmitnehmer

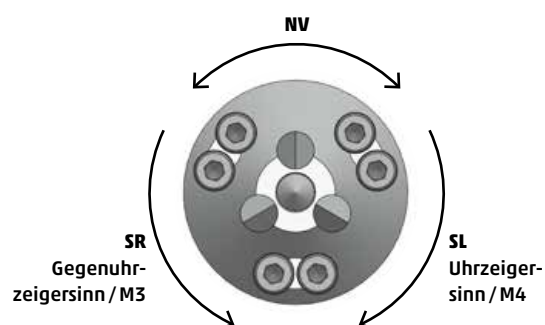

Technische Daten – Typ FSB / SB / FFB(H) · Schneide SL / SR / NV

die Typen 01, 11, 8 und 85 mit Schneide SL und SR sind 2-schneidig

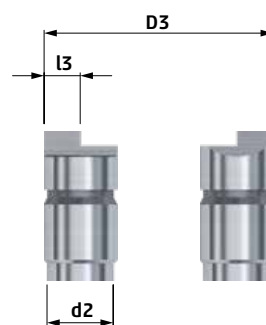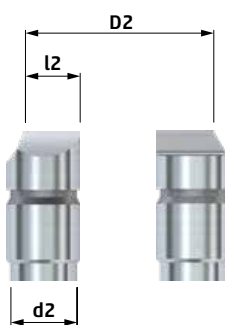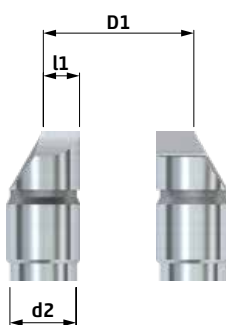

**AUSFÜHRUNG
SCHNEIDE SL**
für Drehrichtung M4

**AUSFÜHRUNG
SCHNEIDE SR**
für Drehrichtung M3

**AUSFÜHRUNG
SCHNEIDE NV**
für Drehrichtung M4 und M3

zu Typ FSB / SB / FFB(H)	d2	Spannkreis-Ø			Schneidelänge			Best-Nr.	Best-Nr.	Best-Nr.
		D1	D2	D3	l1	l2	l3			
01	6	8			1,5			736 104	736 101	736 107
	6		11			3		736 105	736 102	736 108
	6			17			6	736 106	736 103	736 109
	6			17			3	736 106S	736 103S	736 109S
0	8	6			1,5			736 04	736 01	736 07
	8		11			4		736 05	736 02	736 08
	8			19			8	736 06	736 03	736 09
	8			19			4	736 06S	736 03S	736 09S
1	8	13			1,5			736 13	736 10	736 16
	8		18			4		736 14	736 11	736 17
	8			26			8	736 15	736 12	736 18
	8			26			4	736 15S	736 12S	736 18S

**AUSFÜHRUNG
SCHNEIDE SL**

für Drehrichtung M4

**AUSFÜHRUNG
SCHNEIDE SR**

für Drehrichtung M3

**AUSFÜHRUNG
SCHNEIDE NV**

für Drehrichtung M4 und M3

zu Typ FSB / SB / FFB(H)	d2	Spannkreis-Ø			Schneidelänge			Best-Nr.	Best-Nr.	Best-Nr.
		D1	D2	D3	l1	l2	l3			
11	6	11			1,5			736 76	736 73	736 79
	6		14			3		736 77	736 74	736 80
	6			20			6	736 78	736 75	736 81
	6			20			3	736 78S	736 75S	736 81S
2	10	26			5			736 22	736 19	736 25
	10		31			7,5		736 23	736 20	736 26
	10			36			10	736 24	736 21	736 27
	10			36			5	736 24S	736 21S	736 27S
3	10	34			5			736 31	736 28	736 34
	10		39			7,5		736 32	736 29	736 35
	10			44			10	736 33	736 30	736 36
	10			44			5	736 33S	736 30S	736 36S
35	15	29			5			736 85	736 82	736 88
	15		39			5		736 86	736 83	736 89
	15			49			5	736 87	736 84	736 90
	15			49			7,5	736 87S	736 84S	736 90S
4	15	39			5			736 40	736 37	736 43
	15		49			7,5		736 41	736 38	736 44
	15			59			7,5	736 42	736 39	736 45
	15			59			5	736 42S	736 39S	736 45S
45	15	49			5			736 94	736 91	736 97
	15		59			7,5		736 95	736 92	736 98
	15			69			7,5	736 96	736 93	736 99
	15			69			5	736 96S	736 93S	736 99S
5	20	69			5			736 49	736 46	736 52
	20		84			10		736 50	736 47	736 53
	20			99			10	736 51	736 48	736 54
	20			99			7,5	736 51S	736 48S	736 54S
55	20	110			5			736 58	736 55	736 61
	20		125			10		736 59	736 56	736 62
	20			140			10	736 60	736 57	736 63
	20			140			7,5	736 60S	736 57S	736 63S
6	20	140			5			736 67	736 64	736 70
	20		155			10		736 68	736 65	736 71
	20			170			10	736 69	736 66	736 72
	20			170			7,5	736 69S	736 66S	736 72S
7	20	180			5			736 114	736 111	736 117
	20		195			15		736 115	736 112	736 118
	20			210			20	736 116	736 113	736 119
75	20	230			5			736 344	736 341	736 347
	20		245			15		736 345	736 342	736 348
	20			260			20	736 346	736 343	736 349
8	30	270			10			736 373	736 370	736 376
	30		290			20		736 374	736 371	736 377
	30			310			30	736 375	736 372	736 378
85	30	320			10			736 364	736 361	736 367
	30		340			20		736 365	736 362	736 368
	30			360			30	736 366	736 363	736 369

Mitnahmebolzen FSB / SB / FFB(H) · Schneide Hartmetall



Vollhartmetall / Hartmetall-Einsätze
zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück
bei der Bearbeitung hochfester Materialien

Typ FSB / SB / FFB(H) · Schneide Hartmetall

Form B / SR



FORM A



aus Vollhartmetall

FORM B



Technische Daten – Typ FSB / SB / FFB(H) · Schneide Hartmetall

Typ 01 - 3 aus Vollhartmetall, Form A

Typ 35 - 6 mit Hartmetall-Einsätze, Form B



FORM A**AUSFÜHRUNG
SCHNEIDE SL**

für Drehrichtung M4

**AUSFÜHRUNG
SCHNEIDE SR**

für Drehrichtung M3

**AUSFÜHRUNG
SCHNEIDE NV**

für Drehrichtung M4 und M3

zu Typ FSB / SB / FFB(H)	Spannkreis-Ø D3	Länge l3	Best-Nr.	Best-Nr.	Best-Nr.
01	17	6	736 500	736 518	736 536
0	19	8	736 501	736 519	736 537
1	26	8	736 502	736 520	736 538
11	20	6	736 503	736 521	736 539
2	36	10	736 504	736 522	736 540
3	44	10	736 505	736 523	736 541

FORM B

zu Typ FSB / SB / FFB(H)	Spannkreis-Ø D1 D3	Länge l3	Best-Nr.	Best-Nr.
35	34	6	736 506	736 524
	46	6	736 507	736 525
4	44	6	736 508	736 526
	56	6	736 509	736 527
45	54	6	736 510	736 528
	66	6	736 511	736 529
5	75	6	736 512	736 530
	95	6	736 513	736 531
55	116	6	736 514	736 532
	136	6	736 515	736 533
6	146	6	736 516	736 534
	166	6	736 517	736 535

- Die Mitnahmebolzen werden mit Hartmetall-Einsatz geliefert.
- Weitere Spannkreis-Ø der Mitnahmebolzen auf Anfrage.

Wechseleinsätze für Typ 35 - 6, Form B

Wechselteile	Best-Nr.
Hartmetall-Einsatz	736 550
Gewindestift zur Befestigung des Hartmetall-Einsatzes	736 551









Mitnahmebolzen FSB / SB / FFB(H) · KV-HS

kreuzverzahnt und hartstoffbeschichtet
zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück
beim Hartdrehen

Typ FSB / SB / FFB(H) · KV-HS

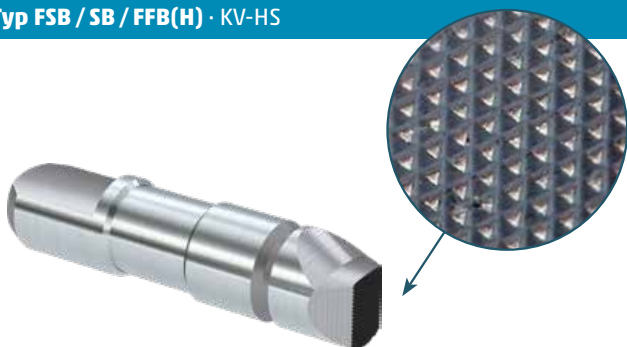

Technische Daten – Typ FSB / SB / FFB(H) · KV-HS

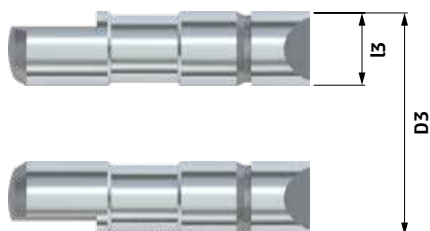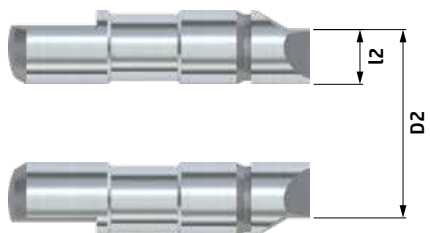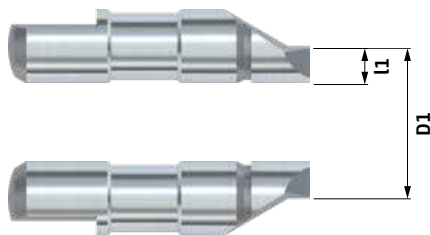

zu Typ FSB / SB / FFB(H)	Spannkreis-Ø			Schneidelänge			Best-Nr.
	D1	D2	D3	l1	l2	l3	
01	8			1,5			736 200
		11			3		736 201
			17			6	736 202
0	6			1,5			736 203
		11			4		736 204
			19			8	736 205
1	13			1,5			736 209
		18			4		736 210
			26			8	736 211
11	11			1,5			736 206
		14			3		736 207
			20			6	736 208
2	26			5			736 212
		31			7,5		736 213
			36			10	736 214
3	34			5			736 215
		39			7,5		736 216
			44			10	736 217
35	29			5			736 218
		39			10		736 219
			49			15	736 220
4	39			5			736 221
		49			10		736 222
			59			15	736 223
45	49			5			736 224
		59			10		736 225
			69			15	736 226
5	69			5			736 227
		84			12,5		736 228
			99			20	736 229
55	110			5			736 230
		125			12,5		736 231
			140			20	736 232
6	140			5			736 233
		155			12,5		736 234
			170			20	736 235

- Weitere Spannkreis-Ø der Mitnahmebolzen auf Anfrage.
- Spannkkräfte auf Anfrage.




Mitnahmebolzen FSB / SB / FFB(H) · FV-Diamant




feinverzahnt und diamantbeschichtet
zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück
beim Hartdrehen

für größeren Reibwert und höhere Verschleißbeständigkeit

Typ FSB / SB / FFB(H) · FV-Diamant

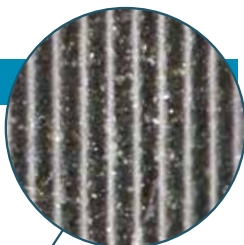

Technische Daten – Typ FSB / SB / FFB(H) · FV-Diamant

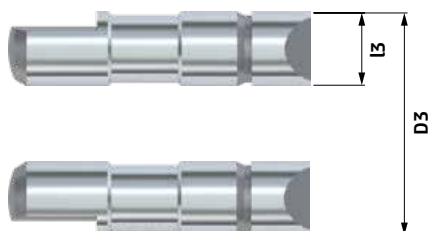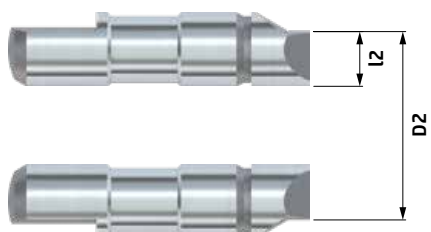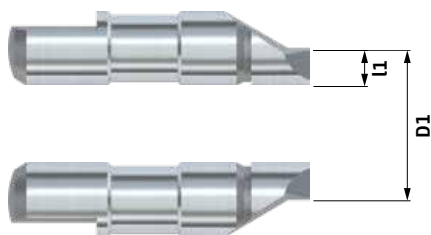

zu Typ FSB / SB / FFB(H)	Spannkreis-Ø			Schneidelänge			Best-Nr.
	D1	D2	D3	l1	l2	l3	
01	8			1,5			736 400
		11			3		736 401
			17			6	736 402
0	6			1,5			736 403
		11			4		736 404
			19			8	736 405
1	13			1,5			736 409
		18			4		736 410
			26			8	736 411
11	11			1,5			736 406
		14			3		736 407
			20			6	736 408
2	26			5			736 412
		31			7,5		736 413
			36			10	736 414
3	34			5			736 415
		39			7,5		736 416
			44			10	736 417
35	29			5			736 418
		39			10		736 419
			49			15	736 420
4	39			5			736 421
		49			10		736 422
			59			15	736 423
45	49			5			736 424
		59			10		736 425
			69			15	736 426
5	69			5			736 427
		84			12,5		736 428
			99			20	736 429
55	110			5			736 430
		125			12,5		736 431
			140			20	736 432
6	140			5			736 433
		155			12,5		736 434
			170			20	736 435

- Weitere Spannkreis-Ø der Mitnahmebolzen auf Anfrage.
- Spannkräfte auf Anfrage.

Mitnahmebolzen FSB / SB / FFB · Hartmetall 90°-Spitze



**zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück
beim Hartdrehen**

Typ FSB / SB / FFB · Hartmetall 90°-Spitze

FORM A



aus Vollhartmetall


FORM B



mit Hartmetall-Spitze

Technische Daten – Typ FSB / SB / FFB · Hartmetall 90°-Spitze

Typ 1 - 3 aus Vollhartmetall, Form A

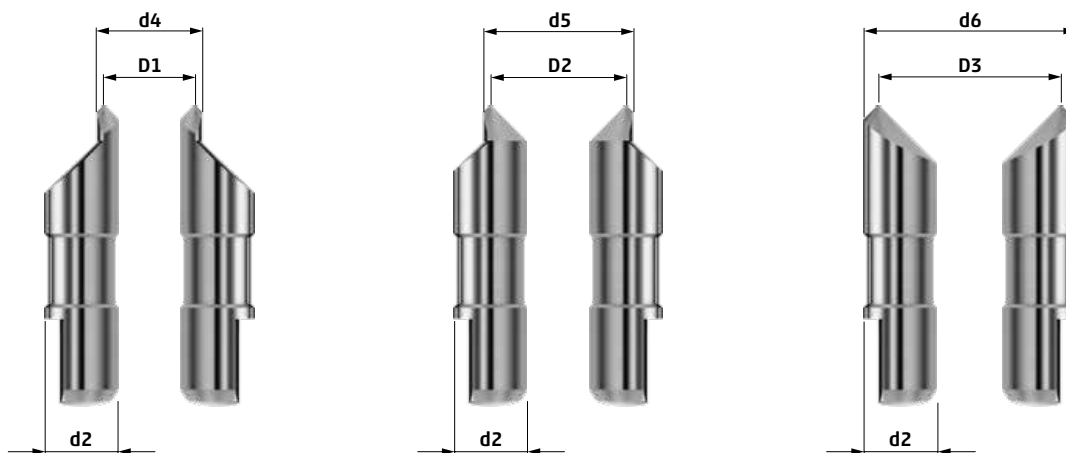

FORM A

zu Typ FSB / SB / FFB	d2	Spannkreis-Ø						Best-Nr.
		D1	D2	D3	d4	d5	d6	
1	8	13			15			736 700
	8		18			20		736 701
	8			22			26	736 702
2	10	20			22			736 703
	10		26			28		736 704
	10			32			36	736 705
3	10	28			30			736 706
	10		34			36		736 707
	10			40			44	736 708

■ Spannkkräfte auf Anfrage.

Technische Daten – Typ FSB / SB / FFB · Hartmetall 90°-Spitze

Typ 35 - 5 mit Hartmetall-Spitze, Form B

**FORM B**

zu Typ FSB / SB / FFB	d2	Spannkreis-Ø			d4	d5	d6	Best-Nr.
		D1	D2	D3				
35	15	25			39			736 720
	15		34			44		736 721
	15			43			49	736 722
4	15	35			49			736 723
	15		44			54		736 724
	15			53			59	736 725
45	15	45			59			736 726
	15		54			64		736 727
	15			63			69	736 728
5	20	65			81			736 729
	20		79			90		736 730
	20			93			99	736 731

- Die Mitnahmebolzen werden mit Hartmetall-Spitze geliefert.
- Spannkkräfte auf Anfrage.

Wechseleinsätze für Typ 35 - 5, Form B

Wechselteile	Best-Nr.
Vollhartmetall Spitze 90° Ø 4 x 20	736 760
Gewindestift M4 x 8	736 761





Mitnahmebolzen FFBH · Hartmetall 90°-Spitze

zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück
beim Hartdrehen

Typ FFBH · Hartmetall 90°-Spitze

FORM A



aus Vollhartmetall


FORM B



mit Hartmetall-Spitze

Technische Daten – Typ FFBH · Hartmetall 90°-Spitze

Typ 1 - 3 aus Vollhartmetall, Form A

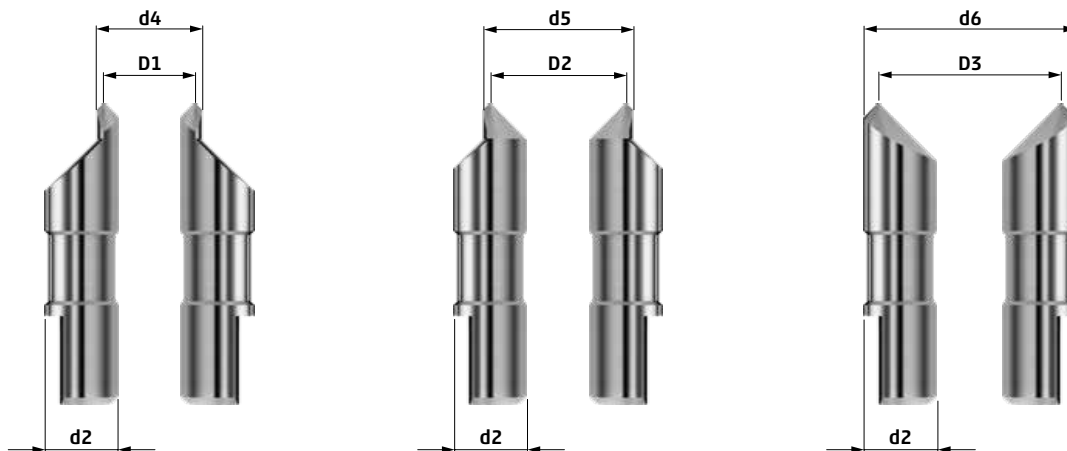


FORM A

zu Typ	d2	Spannkreis-Ø					Best-Nr.
FFBH		D1	D2	D3	d4	d5	d6
1	8	13			15		736 740
	8		18			20	736 741
	8			22			26 736 742
2	10	20			22		736 743
	10		26			28	736 744
	10			32			36 736 745
3	10	28			30		736 746
	10		34			36	736 747
	10			40			44 736 748

■ Spannkkräfte auf Anfrage.

Technische Daten – Typ FFBH · Hartmetall 90°-Spitze

Typ 4 - 5 mit Hartmetall-Spitze, Form B

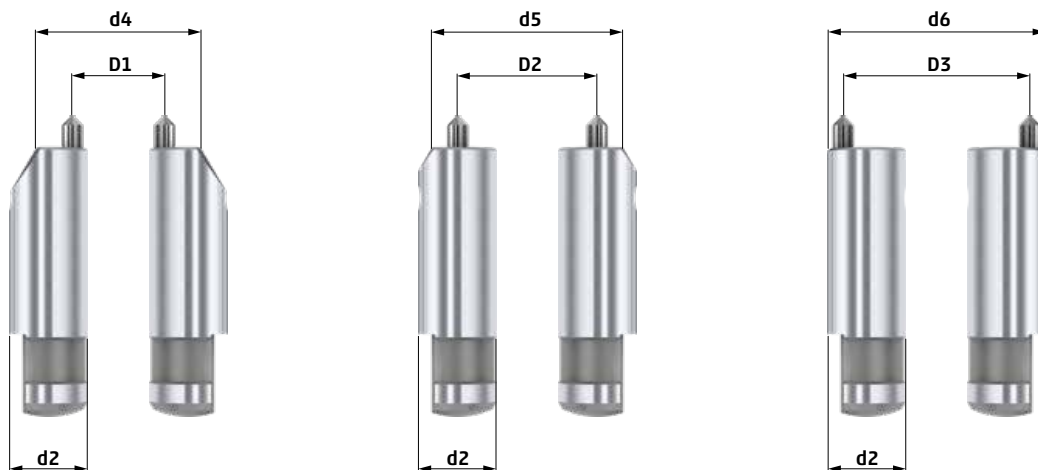**FORM B**

zu Typ FFBH	d2	Spannkreis-Ø			d4	d5	d6	Best-Nr.
		D1	D2	D3				
4	15	35			49			736 723
	15		44			54		736 724
	15			53			59	736 725
45	15	45			59			736 726
	15		54			64		736 727
	15			63			69	736 728
5	20	65			81			736 729
	20		79			90		736 730
	20			93			99	736 731

- Die Mitnahmebolzen werden mit Hartmetall-Spitze geliefert.
- Spannkkräfte auf Anfrage.

Wechseleinsätze für Typ 4 - 5, Form B

Wechselteile	Best-Nr.
Vollhartmetall Spitze 90° Ø 4 x 20	736 760
Gewindestift M4 x 8	736 761



Zentrierspitzen FSB / SB

für Stirnmitnehmer FSB / SB mit beweglicher Zentrierspitze


Typ FSB / SB · Zentrierspitze




Zentrierkörper Typ FSB / SB 01 / 0



Technische Daten – Typ FSB / SB · Zentrierspitze

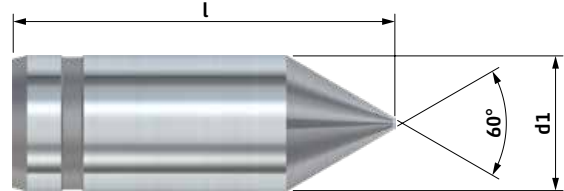

Zentrierkörper Typ FSB / SB 01 / 0

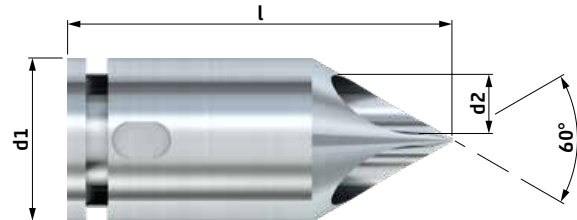

zu Typ FSB / SB	d1	Zentrum Ø	d2	l	Best-Nr.
01	22	0 - 5	6	52	735 101
0	22	0 - 3	8	52	735 01
11	6	0 - 6	-	53	735 11
1	8	0 - 8	-	53	735 02
2	14	2 - 14	-	47	735 03
3	18	2 - 18	-	51	735 04
35	14	2 - 14	-	47	735 09
4	24	3 - 24	-	70	735 05
45	28	3 - 28	-	74	735 10
5	35	6 - 35	-	96	735 06
55	35	6 - 35	-	96	735 08
6	35	6 - 35	-	96	735 07
7	50	25 - 48	-	100	735 301
75	50	25 - 48	-	100	735 401
8	80	30 - 76	-	135	735 601
85	80	30 - 76	-	135	735 501

■ Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.

Zentrierspitzen FFB / FFBH


für Stirnmitnehmer FFB / FFBH mit fester Zentrierspitze

Typ FFB / FFBH · Werkzeugstahl oder Hartmetall

Technische Daten - Typ FFB / FFBH · Werkzeugstahl oder Hartmetall



mit Hartmetall-
Einsatz

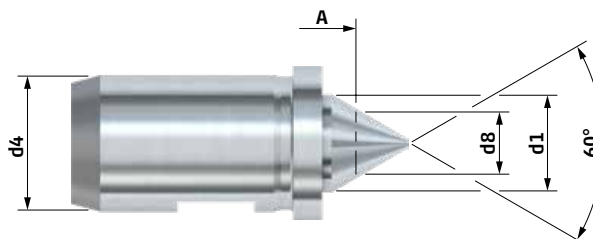


A Auskragmaß Stirnmitnehmer
zu Zentrum d8 (siehe Seite 20 - 21)

Zentrierköpfe Typ FFB / FFBH 01 / 0



Zentrierköpfe Typ FFB / FFBH 01 / 0

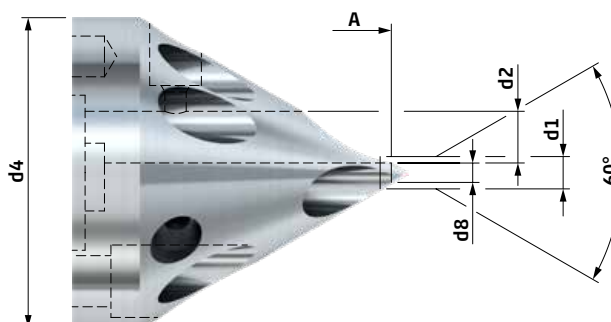

AUSFÜHRUNG
WERKZEUGSTAHL



AUSFÜHRUNG
HARTMETALL

zu Typ FFB / FFBH	d1	d2	d4	Zentrum Ø	d8	Best-Nr.
01	5	6	48	1 - 5	3,5	734 01
0	3	8	48	1 - 3	3	734 101
11	7,8	-	6	2 - 6,5	4,25	734 11
1	9,8	-	8	4 - 8,5	6,25	734 02
2	10	-	14	4 - 9	6,5	734 03
3	12	-	18	6 - 11	8,5	734 04
35	10	-	14	4 - 9	6,5	734 12
4	16	-	20	10 - 15	12,5	734 05
45	16	-	28	10 - 15	12,5	734 06
5	16	-	35	10 - 15	12,5	734 07
55	16	-	35	10 - 15	12,5	734 08
6	16	-	35	10 - 15	12,5	734 09

Best-Nr.
734 43
734 44
734 33
734 34
734 35
734 36
734 37
734 38
734 39
734 40
734 41
734 42

■ Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.



Stirnmitnehmer FSBR / SBR

mit Mitnahmebolzen und beweglichem Zentrierkörper für weiche Werkstücke mit hoher Rundlaufgenauigkeit

Die komplette Außenkontur des Werkstücks kann in einer Aufspannung und mit maximaler Drehmomentübertragung fertig bearbeitet werden. NEIDLEIN Stirnmitnehmer der Typen FSBR / SBR sind mechanische Spannsysteme, die zum **Drehen** eingesetzt werden (**für Schleifanwendungen auf Anfrage**).

Die Stirnmitnehmer der Typen FSBR / SBR sind reitstockseitig kraftbetätigt. Die Werkstücke werden mittels beweglichem Zentrierkörper zentrisch gespannt, wodurch unterschiedliche Zentrierungen ausgeglichen werden und somit ein konstanter Nullpunkt an der Werkstückplanfläche gewährleistet wird.

Typ FSBR mit Flanschaufnahme

Typ FSBR wird mittels Zwischenflansch auf die Maschinenspindel adaptiert.




Typ SBR mit MK-Aufnahme

Typ SBR mit Kegelschaftausführung und Abdrückmutter zum schnellen Adaptieren in die Maschinenspindel.



NEIDLEIN Stirnmitnehmer FSBR / SBR mit beweglichem Zentrierkörper garantieren:


- Rundlaufabweichung im Prozess 0,01 - 0,015 mm
- hohe Prozesssicherheit bei kleinen Werkstücken
- Nullpunkt an der Werkstückplanfläche, gleichbleibende Referenz bei unterschiedlichen Zentrierungen
- gesicherte Mitnahmebolzen und Zentrierkörper
- Spanndruck erfolgt vom Reitstock
- im gespannten Zustand feststehende Zentrierkörper / feste Spannstelle
- ausgleichende Mitnahmeelemente / optimale Spannung des Werkstücks
- einfache Handhabung

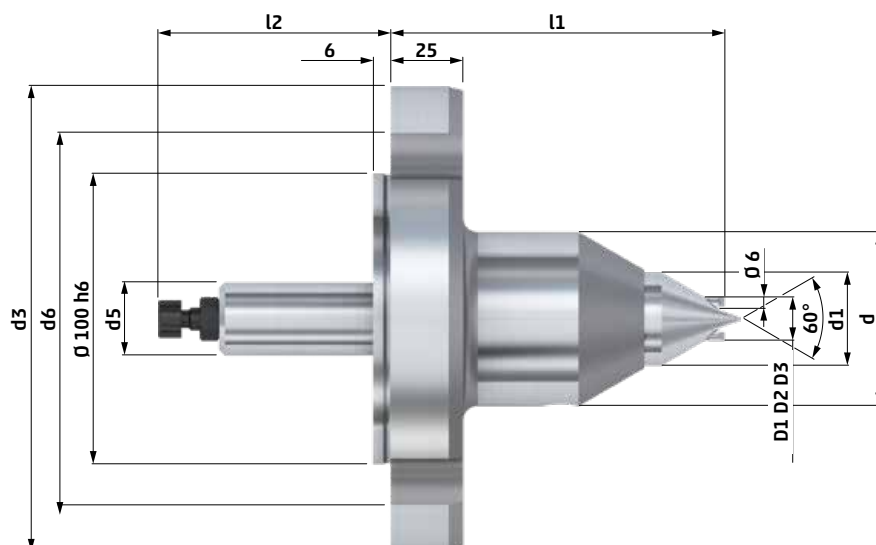Technische Daten – Typ FSBR Stirnmitnehmer

Typ	d	d1	Zentrum Ø	d3	d5	d6	l1	l2	Mitnahme- Bolzen	Befestigungs- schrauben	Spannkreis-Ø			Max. Werkstück- gewicht [kg] *	Best-Nr.	
FSBR										Typ	Stück	D1	D2	D3		
01	60	32	0 - 5	160	25	133,4	115	80	3	M12	3	7	11	17	8	730 30
0	60	32	0 - 3	160	25	133,4	115	80	3	M12	3	5	9	15	10	730 31

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmebolzen geliefert. (Mitnahmebolzen siehe Seite 38)
- Die Zentrierkörper sind bereits eingebaut.
- Befestigungselemente für Stirnmitnehmer siehe Seite 112 - 115.

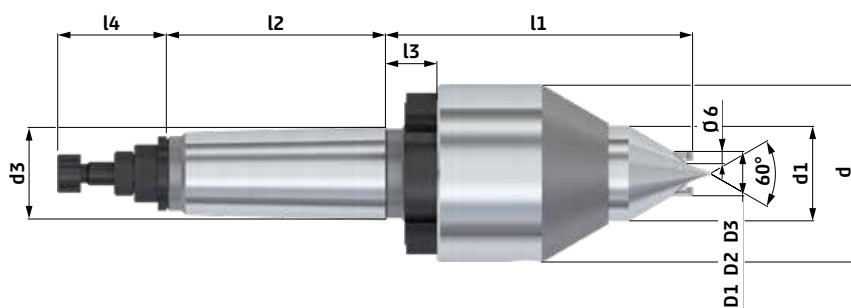Technische Daten – Typ SBR Stirnmitnehmer

Typ	MK	d	d1	Zentrum Ø	d3	l1	l2	l3	l4	Mitnahme- Bolzen	Spannkreis-Ø			Max. Werkstück- gewicht [kg]*	Best-Nr.
SBR											D1	D2	D3		
01	3	60	32	0 - 5	M28 x 1,5	113	61	16	35	3	7	11	17	8	720 30
	4	60	32	0 - 5	M35 x 1,5	104	74	17,5	37	3	7	11	17	8	720 31
	5	60	32	0 - 5	M48 x 1,5	104	97	19,5	37	3	7	11	17	8	720 32
0	3	60	32	0 - 3	M28 x 1,5	113	61	16	35	3	5	9	15	10	720 35
	4	60	32	0 - 3	M35 x 1,5	104	74	17,5	37	3	5	9	15	10	720 36
	5	60	32	0 - 3	M48 x 1,5	104	97	19,5	37	3	5	9	15	10	720 37

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

- Stirnmitnehmer mit zylindrischem Schaft auf Anfrage.
- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmebolzen geliefert. (Mitnahmebolzen siehe Seite 38)
- Die Zentrierkörper sind bereits eingebaut.
- Reduzierhülsen für Stirnmitnehmer siehe Seite 118 - 119.




Mitnahmebolzen FSBR / SBR · Schneide SL / SR

zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück beim Drehen weicher Werkstücke.

Die Mitnahmebolzen werden aus gehärtetem HSS mit Schneide gefertigt.

Diese zeichnen sich durch eine hohe Verschleißbeständigkeit und maximale Drehmomentübertragung aus.

Typ FSBR / SBR Schneide SL / SR

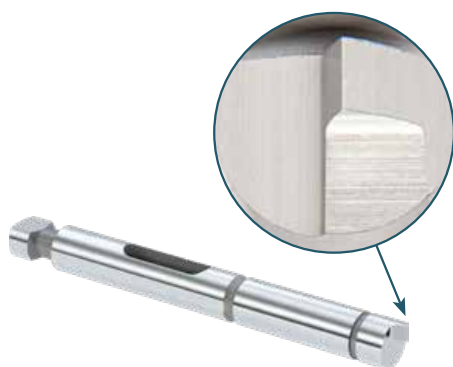

SL

SR

Technische Daten – Typ FSBR / SBR Mitnahmebolzen

Form A




Form B



Form C



Ansicht von Reitstock auf Stirnmitnehmer

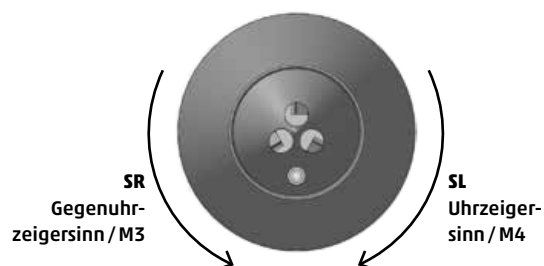

AUSFÜHRUNG SCHNEIDE SL FÜR DREHRICHTUNG M4

AUSFÜHRUNG SCHNEIDE SR FÜR DREHRICHTUNG M3

zu Typ	für Spannkreis	Form	l	Best-Nr.	Best-Nr.
FSBR	D3	A	2	736 662	736 665
SBR					
FSBR	D2	B	2	736 661	736 664
SBR					
FSBR	D1	C	1	736 660	736 663
SBR					

■ Spannkreis D1, D2, D3 siehe Seite 37.

■ Weitere Spannkreis- $\varnothing$ der Mitnahmebolzen auf Anfrage.


Zentrierkörper FSBR / SBR

für Stirnmitnehmer FSBR / SBR mit beweglichem Zentrierkörper

Typ FSBR / SBR



Technische Daten – Typ FSBR / SBR Zentrierkörper

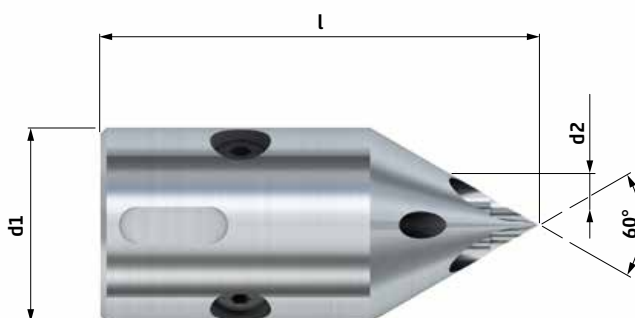

zu Typ FSBR / SBR	d1	Zentrum Ø	d2	l	Best-Nr.
01	32	0 - 5	6	72	735 20
0	32	0 - 3	6	72	735 21



Stirnmitnehmer FSP / FSPB / SP

mit Mitnahmescheibe und beweglicher Zentrierspitze

Die komplette Außenkontur des Werkstücks kann in einer Aufspannung und mit maximaler Drehmomentübertragung fertig bearbeitet werden.

NEIDLEIN Stirnmitnehmer der Typen FSP / FSPB / SP mit Mitnahmescheiben sind mechanische Spannsysteme, die **bei der Weich- und Schwerzerspannung** eingesetzt werden. In der Anwendung zeichnen sie sich durch maximale Flexibilität und hohe Robustheit aus.

Die Stirnmitnehmer sind reitstockseitig kraftbetätigt. Die Werkstücke werden mittels beweglicher Zentrierspitze zentrisch gespannt, wodurch unterschiedliche Zentrierungen ausgeglichen werden und somit ein konstanter Nullpunkt an der Werkstückplanfläche gewährleistet wird.

Typ FSP mit Flanschaufnahme für Anschraubung

Typ FSP wird mittels Zwischenflansch auf die Maschinenspindel adaptiert.



Typ FSPB mit Flanschaufnahme für Backenspannung

Typ FSPB wird mittels weichen Aufspannbacken in einem Futter aufgenommen.



Typ SP mit MK Aufnahme

Typ SP mit Kegelschaftausführung und Abdrückmutter zum schnellen Adaptieren in die Maschinenspindel.



NEIDLEIN Stirnmitnehmer FSP / FSPB / SP garantieren:

- maximale Drehmomentübertragung, somit hohe Zerspanleistung
- Nullpunkt an der Werkstückplanfläche, gleichbleibende Referenz bei unterschiedlichen Zentrierungen
- ausgleichende Mitnahmescheibe für Winkelfehler in der Werkstückplanfläche
- hohe Flexibilität in der Anwendung, große Auswahl an Spannkreisdurchmessern
- im gespannten Zustand feststehende Zentrierspitze » Feste Spannstelle
- Rundlaufabweichung im Prozess 0,015 - 0,02 mm
- einstellbare Federkraft (abhängig von Werkstückgewicht)
- niedrige Rüstkosten durch einen schnellen Wechsel der Mitnahmescheiben und Zentrierspitzen
- kostengünstiger Austausch der werkstückberührenden Teile (wechselbare Hartmetall-Einsätze)

Spannprinzip

Die reitstockseitig gelagerte Spitze drückt das Werkstück gegen die bewegliche Spitze des Stirnmitnehmers. Diese weicht zurück, bis die Planfläche des Werkstückes gegen die Mitnahmescheibe drückt.


In diesem Zustand wird ein integrierter Bolzen über den Kraftfluss geklemmt und ein Verschieben der Zentrierspitze in axialer Richtung verhindert. Somit wird über den gesamten Bearbeitungsprozess hinweg, eine feste Spannstelle gewährleistet.


Die Mitnahmescheibe ist pendelnd gelagert, wodurch ein eventueller Winkelfehler der Werkstückplanfläche ausgeglichen wird.

Die gesamte Werkstückkontur kann nun in einer Aufspannung fertig bearbeitet werden. Die erreichbaren Zerspandaten und die erforderlichen Reitstockkräfte finden Sie auf Seite 44-45.

Die verschiedenen Stirnmitnehmergrößen und die passenden Standard-Mitnahmescheiben und Zentrierspitzen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Sollten Sie Sonderabmessungen benötigen, legen wir für Ihre Werkstücke das passende Spannmittel aus.

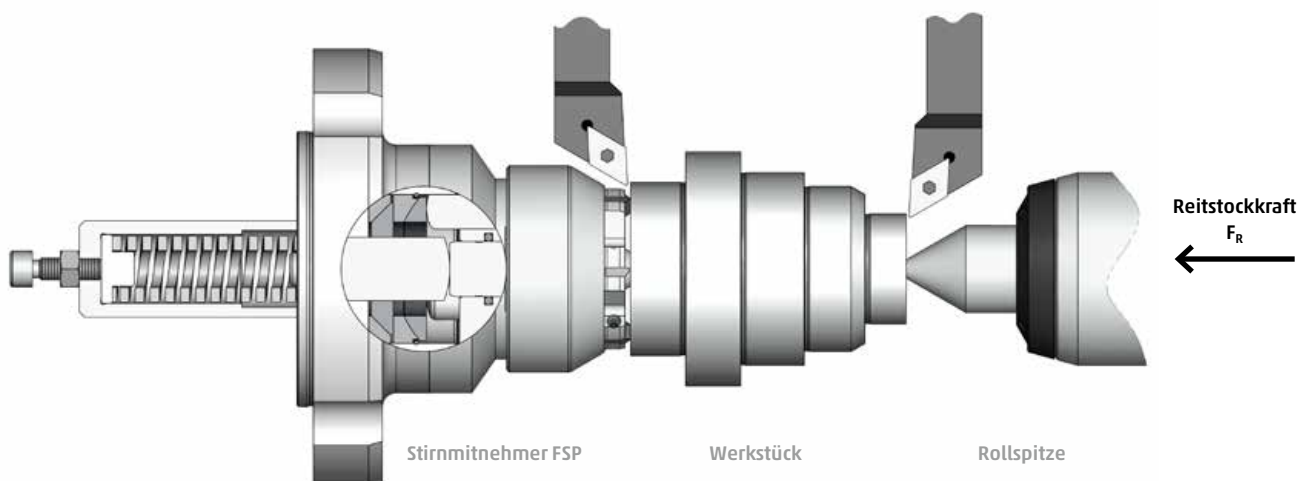Typ FSP mit Flanschaufnahme

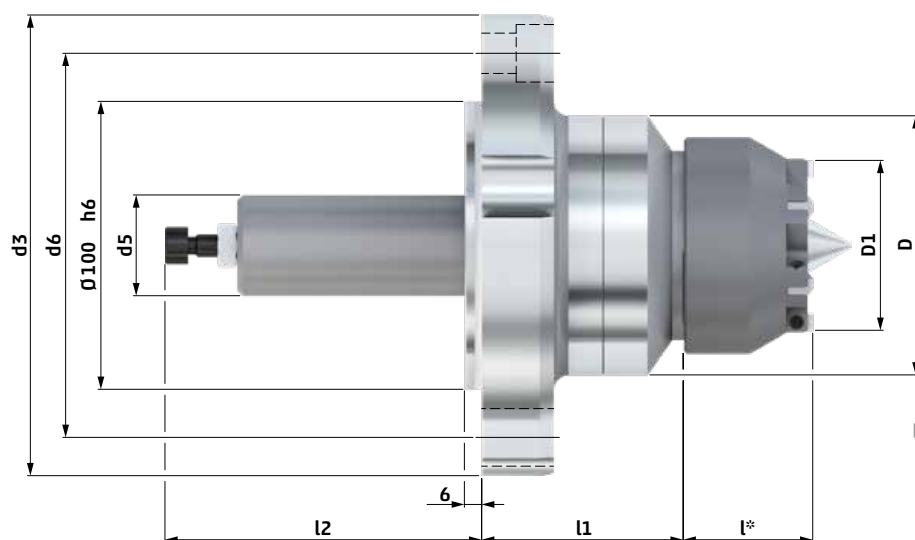
Technische Daten – Typ FSP Stirnmitnehmer · für Anschraubung

l* Mitnahmescheibenlängen
auf Seite 46 - 47

Typ	D	D1	d3	d5	d6	l1	l2	Befestigungs- schrauben	Max. Werk- stückge- wicht [kg]*	Best-Nr.
FSP								Typ Stück		
1	56	9 - 31	160	26	133,4	67	83	M12 3	25	631 99
3	70	14 - 59	160	26	133,4	67	104	M12 3	90	632 01
4	90	31 - 125	160	35	133,4	70	110	M12 3	250	632 03
55	182	84 - 290	220	45	171,4	76	170	M16 3	1500	632 05

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmescheibe und ohne Zentrierspitze geliefert. (Wechselteile siehe Seite 46 - 49)
- Befestigungselemente für Stirnmitnehmer siehe Seite 112 - 115.

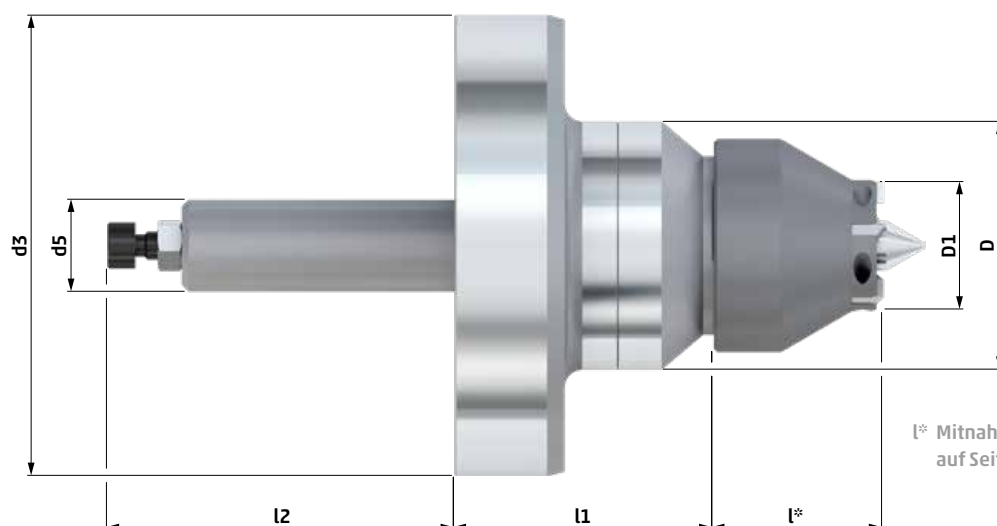
Technische Daten – Typ FSPB Stirnmitnehmer · für Backenspannung

l* Mitnahmescheibenlängen
auf Seite 46 - 47 l*

Typ	D	D1	d3	d5	l1	l2	Max. Werkstück- gewicht [kg]*	Best-Nr.
FSPB								
1	56	9 - 31	130	26	73	77	25	632 00
3	70	14 - 59	130	26	73	98	90	632 02
4	90	31 - 125	130	35	76	104	250	632 04

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmescheibe und ohne Zentrierspitze geliefert. (Wechselteile siehe Seite 46 - 49)

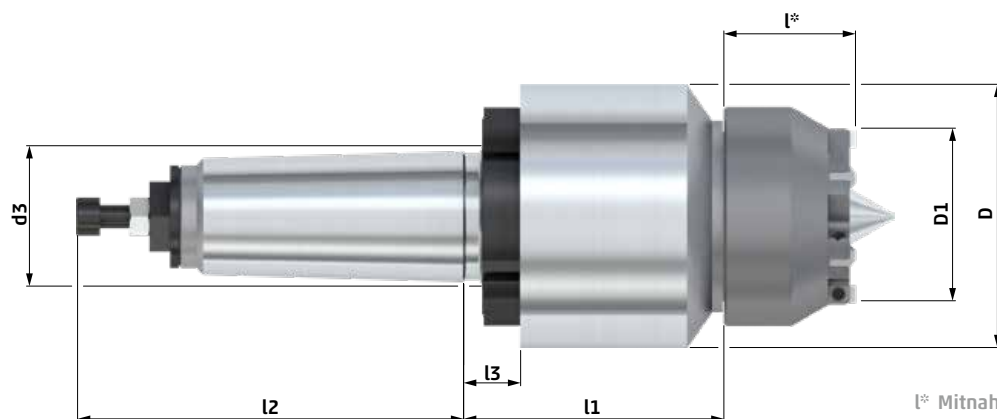Technische Daten – Typ SP Stirnmitnehmer

l* Mitnahmescheibenlängen auf
Seite 46 - 47

Typ SP	MK	D	D1	d3	l1	l2	l3	Max. Werkstück- gewicht [kg]*	Best-Nr.
1	3	56	9 - 31	M28 x 1,5	60	56	16	25	632 57
	4	56	9 - 31	M35 x 1,5	61	74	18	25	632 58
	5	56	9 - 31	M48 x 1,5	63	97	20	25	632 59
3	4	70	14 - 59	M35 x 1,5	78	74	17,5	90	632 60
	5	70	14 - 59	M48 x 1,5	78	97	19,5	90	632 61
4	5	90	31 - 125	M48 x 1,5	89	97	19,5	250	632 62
	6	90	31 - 125	M70 x 1,5	87	134	22	250	632 63

- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmescheibe und ohne Zentrierspitze geliefert. (Wechselteile siehe Seite 46 - 49)
- Reduzierhülsen für Stirnmitnehmer siehe Seite 118 - 119.
- Stirnmitnehmer mit zylindrischem Schaft auf Anfrage.

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

Sortiment als Kofferset mit Mitnahmescheiben und beweglichen Zentrierspitzen


- Stirnmitnehmer SP / SPV mit Mitnahmescheiben und beweglichen Zentrierspitzen als Kofferset auf Seite 62.



Stirnmitnehmer FSP / FSPB / SP · Berechnungen

max. Zerspanquerschnitt

PRINZIP: Die Reitstockkraft drückt das Werkstück gegen die bewegliche Spitze des Stirnmitnehmers. Diese weicht zurück, bis die Planfläche des Werkstücks gegen die Mitnahmescheibe drückt.

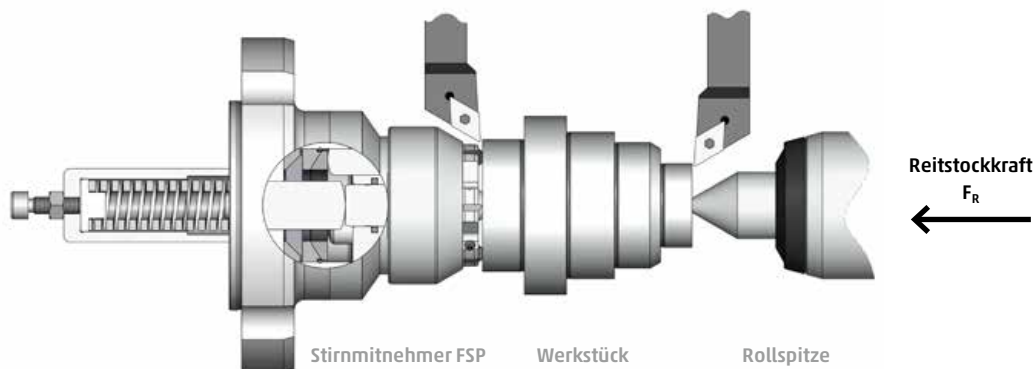

■ Reitstockkraft F_R :

Die für die Zerspanung nötige Kraft auf den Stirnmitnehmer berechnet sich mit der empirischen Formel:

$$F_R = [(q_{\max} \times 1000 \times \frac{D}{d}) + 1000] \times m$$

F_R	[N]	Reitstockkraft
$q_{\max}$	[mm ²]	max. zu zerspanender Querschnitt
D	[mm]	Drehdurchmesser
d	[mm]	Spannkreisdurchmesser
m	[-]	Materialfaktor (siehe nachstehende Korrekturtabelle)
a	[mm]	Schnitttiefe
f	[mm/1]	Vorschub

■ maximaler Zerspanquerschnitt $q_{\max}$:

Bei vorgegebener Reitstockkraft errechnet sich der max. Zerspanquerschnitt:

$$q_{\max} = \frac{\frac{F_R}{m} - 1000}{1000 \times \frac{D}{d}}$$

■ Schnitttiefe a :

$$a = \frac{q_{\max}}{f}$$

HINWEIS FSPV / FSPBV / SPV:

Beim Einsatz der Stirnmitnehmertypen muss der berechnete Zerspanquerschnitt $q_{\max}$ um 20% reduziert werden.

ANMERKUNGEN: Die Berechnungen beziehen sich auf die Bearbeitung gegen den Stirnmitnehmer. Bei der Bearbeitung gegen den Reitstock reduziert sich der errechnete Zerspanquerschnitt um ca. 40%. Der erste Span sollte aber immer in Richtung Stirnmitnehmer gedreht werden, um ein optimales Eindringen der Mitnahmeelemente zu erreichen. Das Verhältnis D/d sollte den Faktor 2 nicht überschreiten, da dies sonst unwirtschaftlich ist.

Materialfaktor m Korrekturtabelle:

Materialfaktor m	1,4	1,2	1,1	1,0	0,8
R_m [N/mm²]	1000	800	700	600	400
Beispiele	42CrMo4	16MnCr5	C 15E (Ck 15)	S355J0	S235J0
		25CrMo4	C 45E (Ck 45)	35S20	

Schneidenbelastung der Mitnahmeelemente

Halten Sie die Schneidenbelastung im folgenden Bereich:
250 - 350 N pro mm Schneidenlänge

■ die Schneidenbelastung berechnet sich wie folgt:

$$BS = \frac{F_R}{n \times s}$$

BS [N/mm] Schneidenbelastung
F_R [N] Reitstockkraft

ANWENDUNGSBEISPIEL: Drehbearbeitung mit einem FSP 3 Stirnmitnehmer, 5 Mitnahmeschneiden, jeweilige Schneidenlänge 4 mm, Reitstockkraft 6000 N

$$BS = \frac{6000 \text{ N}}{5 \times 4 \text{ mm}} = 300 \frac{\text{N}}{\text{mm}}$$

n [-] Anzahl Schneiden
s [mm] Schneidenlänge

BERECHNUNGSBEISPIEL für Typ FSP / FSPB / SP

Vorgegebene Maschinen- und Werkstückdaten:

max. Reitstockkraft: 6000 N
Werkstückmaterial: 16MnCr5
Werkstückdurchmesser,
Stirnmitnehmerseite: Ø 30 mm
Drehdurchmesser: Ø 50 mm

Auswahl des Stirnmitnehmers:

Stirnmitnehmer Typ FSP 3 / Spannkreis-Ø 26 mm
5 Mitnahmeschneiden à 4 mm Schneidenlänge

■ Reitstockkraft F_R:

Um eine ausreichende Mitnahme zu gewährleisten (siehe Schneidenbelastung der Mitnahmeelemente) muss eine Reitstockkraft von ca. 6000 N bereitgestellt werden.

$$BS = \frac{F_S}{n \times s}$$

$$F_R = 300 \frac{\text{N}}{\text{mm}} \times 5 \times 4 \text{ mm} = 6000 \text{ N}$$

Ermittlung des Materialfaktors m:

laut Korrekturtabelle Materialfaktor: m (16MnCr5) = 1,2

■ maximaler Zerspanquerschnitt q_{max}:

Der maximale Zerspanquerschnitt (am äußersten Dreh-Ø) berechnet sich wie folgt:

$$q_{\max} = \frac{\frac{6000 \text{ N}}{1,2} - 1000}{1000 \times \frac{50 \text{ mm}}{26 \text{ mm}}} = 2,08 \text{ mm}^2$$

ANMERKUNGEN: Diese Berechnung bezieht sich auf die Bearbeitung gegen den Stirnmitnehmer. Der errechnete Spanquerschnitt bezieht sich auf den äußersten Drehdurchmesser. Bei der weiteren Bearbeitung zur Werkstückachse hin, können, proportional zum Drehdurchmesser, immer größere Spanquerschnitte realisiert werden (» Formel).

Mitnahmescheiben FSP / FSPB / SP · Schneide NV / SL / SR




**mit auswechselbaren Hartmetall-Einsätzen oder aus Werkzeugstahl
zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück
bei der Weichbearbeitung**

Typ FSP / FSPB / SP · Schneide NV / SL / SR



Ansicht von Reitstock auf Stirnmitnehmer

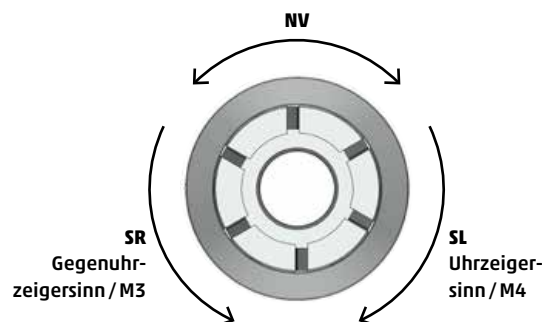

SL (HM)




NV (WkzStahl)



SR (HM)

Technische Daten – Typ FSP / FSPB / SP · Schneide NV / SL / SR

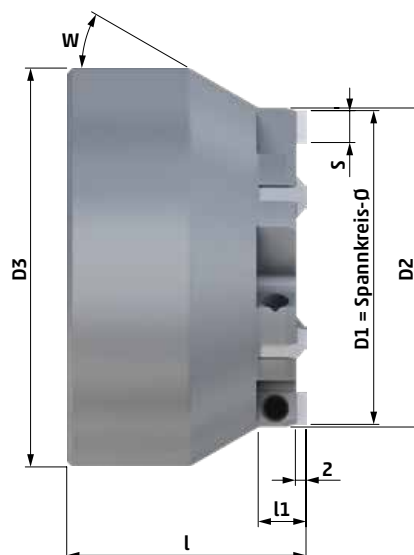

AUSFÜHRUNG**SCHNEIDE NV**

für Drehrichtung M4 und M3

zu Typ FSP / FSPB / SP	D1	D2	D3	l	l1	W	Anzahl Schneiden	S	F _R (N)	Best-Nr.
1	9	9	42	32	5	45°	4 (WkzStahl)	1,5	1800	738 15
	11	11	42	32	5	45°	4 (WkzStahl)	2,0	2400	738 16
	14	14	42	32	5	35°	4 (WkzStahl)	2,0	2400	738 17
	18	18	42	32	5	35°	3 (WkzStahl)	3,0	2700	738 18
	22	22	42	29	5	30°	3 (WkzStahl)	3,5	3200	738 19
	26	26	42	29	5	30°	3 (WkzStahl)	4,0	3600	738 20
3	31	31	42	29	5	30°	3 (WkzStahl)	5,0	4500	738 21
	14	14	60	57	5	35°	6 (WkzStahl)	2,5	4500	738 02
	18	18	60	57	5	30°	6 (WkzStahl)	3	5400	738 03

AUSFÜHRUNG**SCHNEIDE SL**

für Drehrichtung M4

AUSFÜHRUNG**SCHNEIDE SR**

für Drehrichtung M3

zu Typ FSP / FSPB / SP	D1	D2	D3	l	l1	W	Anzahl Schneiden	S	F _R (N)	Best-Nr.	Best-Nr.
3	22	24	60	57	9	30°	5 (HM)	4	6000	738 04	738 24
	26	28	60	53	9	30°	5 (HM)	4	6000	738 05	738 25
	31	33	60	48	9	30°	6 (HM)	4	7200	738 06	738 26
	36	37	60	48	9	30°	5 (HM)	6	9000	738 07	738 27
	39	40	60	48	9	30°	5 (HM)	6	9000	738 08	738 28
	44	45	60	48	9	30°	6 (HM)	6	10800	738 09	738 29
	49	50	60	48	9	30°	6 (HM)	6	10800	738 10	738 30
	59	60	60	48	-	-	6 (HM)	6	10800	738 11	738 31
4	31	33	75	50	9	45°	6 (HM)	4	7200	738 40	738 60
	36	38	75	50	9	38°	6 (HM)	4	7200	738 41	738 61
	39	41	75	45	9	45°	6 (HM)	4	7200	738 42	738 62
	44	45	75	45	9	38°	6 (HM)	6	10800	738 43	738 63
	49	50	75	45	9	30°	6 (HM)	6	10800	738 44	738 64
	59	60	75	45	9	30°	6 (HM)	6	10800	738 45	738 65
	69	70	75	45	9	30°	6 (HM)	6	10800	738 46	738 66
	84	85	75	45	-	-	6 (HM)	6	10800	738 47	738 67
	99	100	75	45	-	-	6 (HM)	6	10800	738 48	738 68
	110	111	75	45	-	-	7 (HM)	6	12600	738 49	738 69
55	125	126	75	45	-	-	7 (HM)	6	12600	738 50	738 70
	84	85	160	69	9	45°	6 (HM)	6	10800	738 80	739 00
	99	100	160	69	9	38°	6 (HM)	6	10800	738 81	739 01
	110	111	160	69	9	30°	7 (HM)	6	12600	738 82	739 02
	125	126	160	69	9	30°	7 (HM)	6	12600	738 83	739 03
	140	141	160	69	9	30°	8 (HM)	6	14400	738 84	739 04
	155	156	160	69	9	30°	8 (HM)	6	14400	738 85	739 05
	170	171	160	69	-	-	8 (HM)	6	14400	738 86	739 06
	195	196	160	69	-	-	8 (HM)	6	14400	738 87	739 07
	230	231	160	69	-	-	7 (HM)	10	21000	738 88	739 08
	260	261	160	69	-	-	8 (HM)	10	24000	738 89	739 09
	290	291	160	69	-	-	8 (HM)	10	24000	738 90	739 10

- Alle Mitnahmescheiben mit Ausführung Hartmetall werden mit den jeweiligen Hartmetall-Einsätzen geliefert.
- Weitere Spannkreis-Ø der Mitnahmescheiben auf Anfrage.

Wechseleinsätze für Mitnahmescheiben FSP / FSPB / SP

Technische Daten – Wechseleinsätze · Mitnahmescheiben FSP / FSPB / SP



HARTMETALL-EINSÄTZE

zu Typ FSP / FSPB / SP	Drehrichtung	S	Best-Nr.
3	SL / SR	4	736 548
4			
3	SL / SR	6	736 550
4			
55			
55	SL / SR	10	736 552

GEWINDESTIFT



zur Befestigung des Hartmetall-Einsatzes

zu Hartmetall- Einsätze mit S =	Gewinde	Best-Nr.
4	M4	736 549
6	M5	736 551
10	M5	

Demontage-Gabel für Mitnahmescheiben FSP / FSPB / SP

Um die Mitnahmescheiben einfach zu demontieren, kann die aufgeführte Demontage-Gabel eingesetzt werden.

Technische Daten – Demontage-Gabel

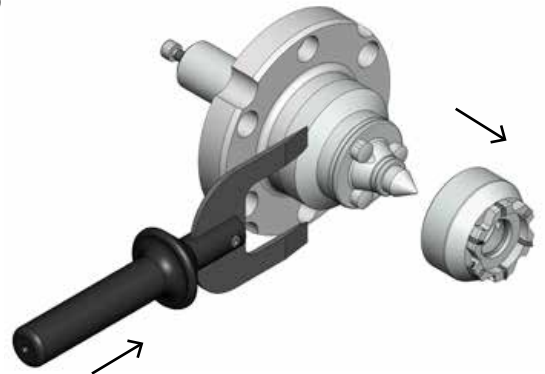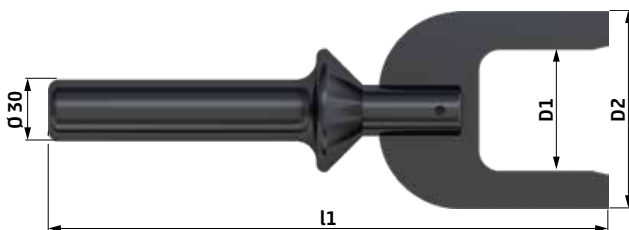

Die Gabel wird seitlich angesetzt und leicht eingeführt um dann mittels einer Kippbewegung die Mitnahmescheibe zu lösen.

zu Typ FSP / FSPB / SP	D1	D2	l1	Best-Nr.
1	33	60	260	632 19
3	44,5	80	262	632 20
4	58,5	96	272	632 21
55	130,5	190	310	632 22

MONTAGE- BZW. DEMONTAGEHINWEIS

Um das Risiko einer Verletzung auszuschließen empfehlen wir bei der Montage der Mitnahmescheiben geeignete Handschuhe zu verwenden. Auf Wunsch ist eine Montagehilfe erhältlich.

Die Mitnahmescheiben können kopfseitig abgezogen werden. Für verminderten Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit empfehlen wir den Einsatz einer Demontage-Gabel.


Zentrierspitzen FSP / FSPB / SP

für Stirnmitnehmer **FSP / FSPB / SP** mit beweglicher Zentrierspitze

Typ FSP / FSPB / SP · Zentrierspitze



Technische Daten – Typ FSP / FSPB / SP · Zentrierspitze

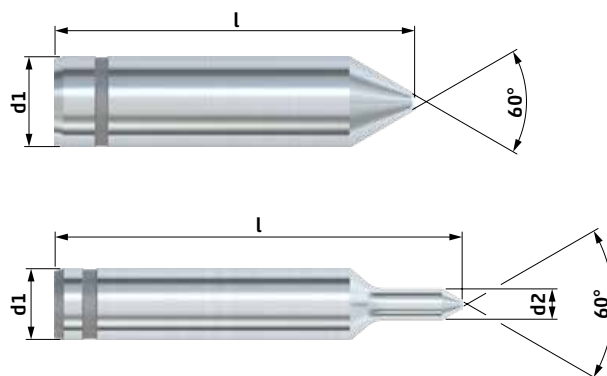

zu Typ FSP / FSPB / SP	d1	Zentrum Ø	Spann- kreis-Ø	d2	l	Best-Nr.
1	8	2 - 4,5	9	4,5	44,5	735 25
		2 - 5,5	11	5,5	44,5	735 26
		3 - 8	14 - 18	-	49	735 27
		3 - 8	22 - 31	-	46	735 28
3	14	3 - 7	14	7	81,5	735 52
		3 - 10	18	10	84,5	735 53
		3 - 11	22	11	85,5	735 54
		3 - 10	26	-	81	735 55
		3 - 10	31 - 59	-	76	735 56
		7 - 14	31 - 59	-	78,5	735 57
4	20	3 - 13	31 - 36	-	80,5	735 70
		3 - 13	39 - 125	-	75,5	735 71
		10 - 20	39 - 125	-	80	735 72
55	35	10 - 20	84 - 290	28	113	735 80
		18 - 28	84 - 290	-	118	735 81
		25 - 35	84 - 290	-	123	735 82

■ Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.

Wechselteile OX für Zugproben OBXS / OBX / OCX

in Verbindung mit den Stirnmitnehmer Typen **FSP1 / FSPB1 / SP1** (Seite 40 - 45)

In Verbindungen mit den Stirnmitnehmer Typen FSP1 / FSPB1 / SP1 kann durch einfaches montieren von einem OX Grundträger, einer OX Mitnahmeplatte und einer OX Zentrierspitze das Bearbeiten von Zugproben in einer Aufspannung erfolgen.

Mit verschiedenen austauschbaren OX Grundträgern können die bisherigen und robusten OX Mitnahmeplatten der Größen OBXS, OBX und OCX zum Einsatz gebracht werden.

Ebenfalls wird der Stirnmitnehmer reitstockseitig kraftbetätigt. Die Zugproben werden mittels beweglicher Zentrierspitze zentrisch gespannt.

Es können unterschiedliche Zentrierungen ausgeglichen werden und somit ein konstanter Nullpunkt an der Werkstückplanfläche gewährleistet werden.

OX · Grundträger




OX · Mitnahmeplatte



NEIDLEIN Stirnmitnehmer **FSP1 / FSPB1 / SP1** mit OX Wechselteile garantieren:


- robuste und austauschbare OX Mitnahmeplatten
- schon bei geringer Reitstockkraft eine hohe Zerspanleistung
- ausgleichender OX Grundträger für Winkelfehler in der Zugprobenplanfläche
- einfache Montage der OX Grundträger
- einfache Montage der OBXS / OBX / OCX Platten
- große Auswahl an Spannkreisdurchmessern
- Rundlaufabweichung im Prozess 0,02 - 0,1 mm

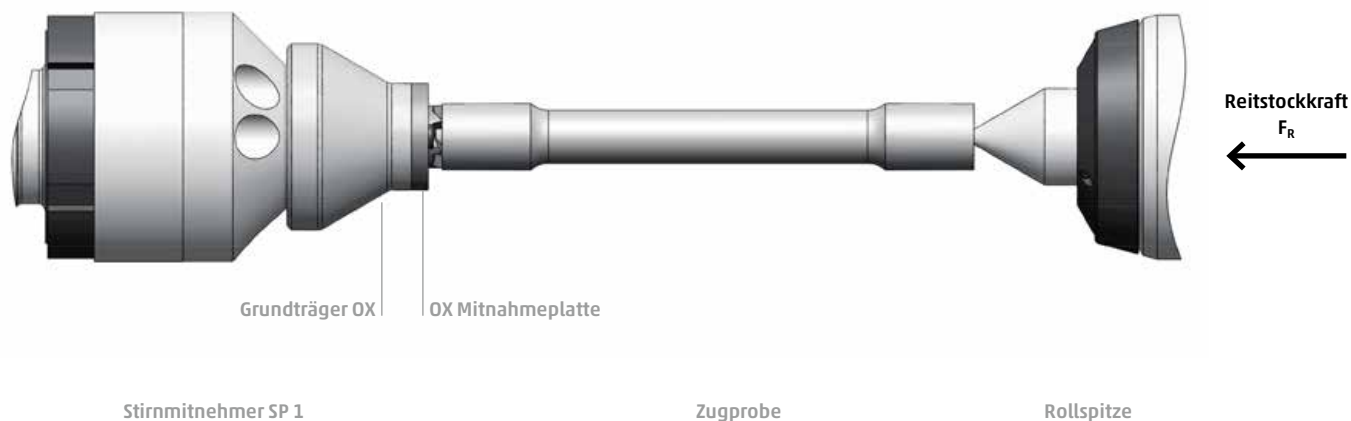Typ OBXS / OBX / OCX · Zugproben Bearbeitung

■ Mitnahmeplatten und Zentrierspitzen siehe Seite 52 – 53.

Grundträger OX

zur Aufnahme der Mitnahmeplatten **OBX / OBXS / OCX**

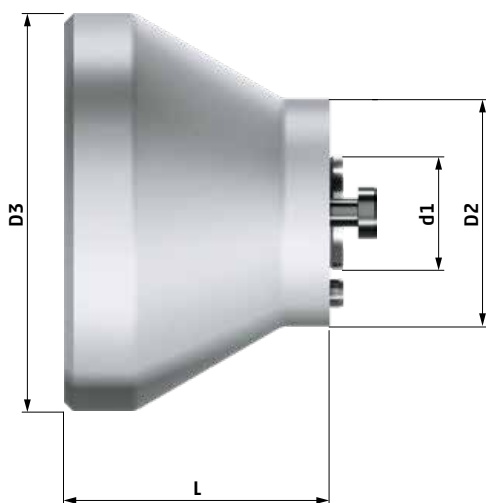
Technische Daten – Typ OBXS / OBX / OCX · Grundträger

Typ	d1	D2	D3	L	Best-Nr.
OBXS / OBX	12	24	42	28	738 22
OCX	19	34	42	21	738 23


Mitnahmeplatten OBXS / OBX / OCX

zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück bei Zugproben

Technische Daten – Typ OBXS / OBX / OCX – Mitnahmeplatten

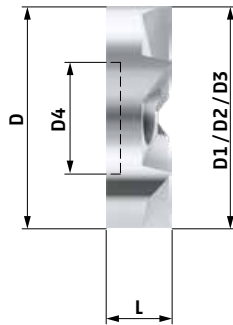

Ansicht von Reitstock auf Stirnmitnehmer

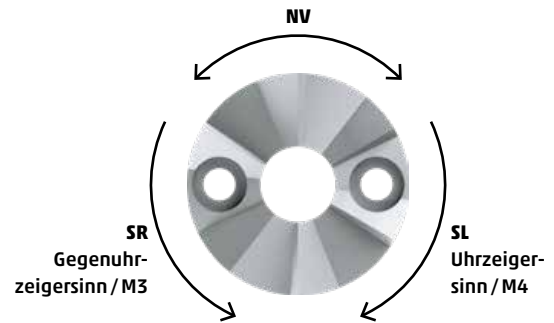


Typ	Dreh- richtung	D	D4	D1	D2	D3	L	Best-Nr.
OBXS	SR	24	12	9			7	717 01
		24	12		14		7	717 02
		24	12			19	7	717 03
	SL	24	12	9			7	717 04
		24	12		14		7	717 05
		24	12			19	7	717 06
	NV	24	12	9			7	717 07
		24	12		14		7	717 08
		24	12			19	7	717 09
OBX	SR	24	12	14			7	717 10
		24	12		19		7	717 11
		24	12			24	7	717 12
	SL	24	12	14			7	717 13
		24	12		19		7	717 14
		24	12			24	7	717 15
	NV	24	12	14			7	717 16
		24	12		19		7	717 17
		24	12			24	7	717 18
OCX	SR	34	19	19			9	717 19
		34	19		27		9	717 20
		34	19			34	9	717 21
	SL	34	19	19			9	717 22
		34	19		27		9	717 23
		34	19			34	9	717 24
	NV	34	19	19			9	717 25
		34	19		27		9	717 26
		34	19			34	9	717 27

Zentrierspitzen OX

Typ OX · Zentrierspitze



Technische Daten – Typ OX · Zentrierspitze

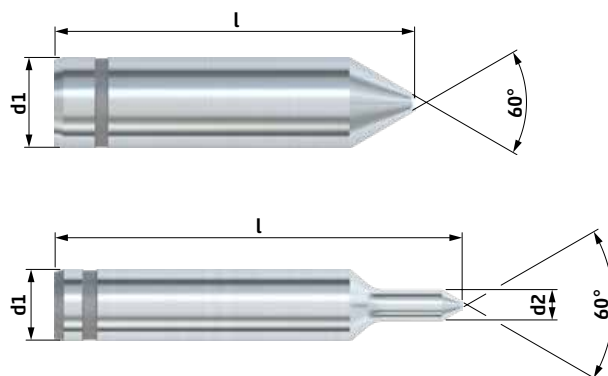

Typ	d1	Zentrum Ø	d2	l	Best-Nr.
OBXS	8	2 - 5	5	48	735 30
OBX	8	2 - 6	6	49	735 29
OCX	8	2 - 8	-	46	735 28



Stirnmitnehmer FSPV / FSPBV / SPV

mit Mitnahmescheibe und beweglicher Zentrierspitze

Die komplette Außenkontur des Werkstücks kann in einer Aufspannung und mit maximaler Drehmomentübertragung fertig bearbeitet werden.

NEIDLEIN Stirnmitnehmer der Typen FSPV / FSPBV / SPV mit Mitnahmescheiben sind mechanische Spannsysteme, die bei der Weich- und Schwerzerspannung für **Dreh-Fräsprozesse** eingesetzt werden. In der Anwendung zeichnen sie sich durch maximale Flexibilität und hohe Robustheit aus.

Die Stirnmitnehmer sind reitstockseitig kraftbetätigt. Die Werkstücke werden mittels beweglicher Zentrierspitze zentrisch gespannt, wodurch unterschiedliche Zentrierungen ausgeglichen werden und somit ein konstanter Nullpunkt an der Werkstückplanfläche gewährleistet wird.

Typ FSPV mit Flanschaufnahme für Anschraubung

Typ FSPV wird mittels Zwischenflansch auf die Maschinenspindel adaptiert



Typ FSPBV mit Flanschaufnahme für Backenspannung

Typ FSPBV wird mittels weichen Aufspannbacken in einem Futter aufgenommen



Typ SPV mit Morsekegelaufnahme

Typ SPV mit Morsekegelschaft und Abdrückmutter zum schnellen Adaptieren in die Maschinenspindel



NEIDLEIN Stirnmitnehmer FSPV / FSPBV / SPV garantieren:

- radiale, nahezu spielfreie Mitnahme
- Nullpunkt an der Werkstückplanfläche, gleichbleibende Referenz bei unterschiedlichen Zentrierungen
- ausgleichende Mitnahmescheibe für Winkelfehler in der Werkstückplanfläche
- hohe Flexibilität in der Anwendung, große Auswahl an Spannkreisdurchmessern
- Rundlaufabweichung im Prozess 0,015 - 0,02 mm
- einstellbare Federkraft (abhängig von Werkstückgewicht)
- niedrige Rüstkosten durch einen schnellen Wechsel der Mitnahmescheiben und Zentrierspitzen
- kostengünstiger Austausch der werkstückberührenden Teile (wechselbare Hartmetall-Einsätze)
- im gespannten Zustand feststehende Zentrierspitze » Feste Spannstelle

Spannprinzip

Die reitstockseitig gelagerte Spitze drückt das Werkstück gegen die bewegliche Spitze des Stirnmitnehmers. Diese weicht zurück, bis die Planfläche des Werkstückes gegen die Mitnahmescheibe drückt.


In diesem Zustand wird ein integrierter Bolzen über den Kraftfluss geklemmt und ein Verschieben der Zentrierspitze in axialer Richtung verhindert. Somit wird über den gesamten Bearbeitungsprozess hinweg, eine feste Spannstelle gewährleistet.


Die Mitnahmescheibe ist pendelnd gelagert, wodurch ein eventueller Winkelfehler der Werkstückplanfläche ausgeglichen wird.

Die gesamte Werkstückkontur kann nun in einer Aufspannung fertig bearbeitet werden. Die erreichbaren Zerspanndaten und die erforderlichen Reitstockkräfte finden Sie auf Seite 44 - 45.

Die verschiedenen Stirnmitnehmergrößen und die passenden Standard-Mitnahmescheiben und Zentrierspitzen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Sollten Sie Sonderabmessungen benötigen, legen wir für Ihre Werkstücke das passende Spannmittel aus.

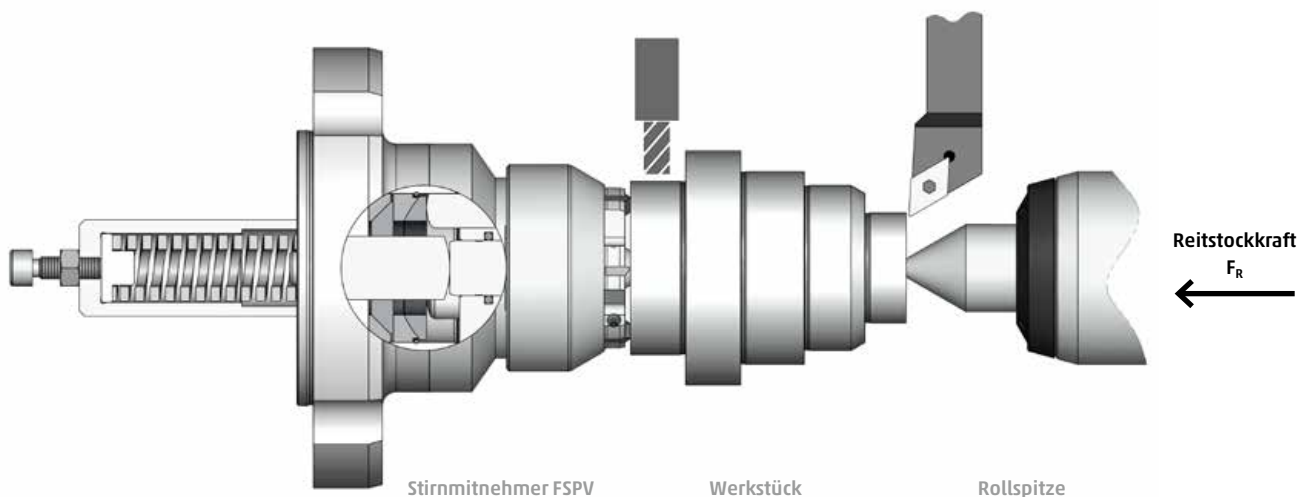Typ FSPV mit Flanschaufnahme

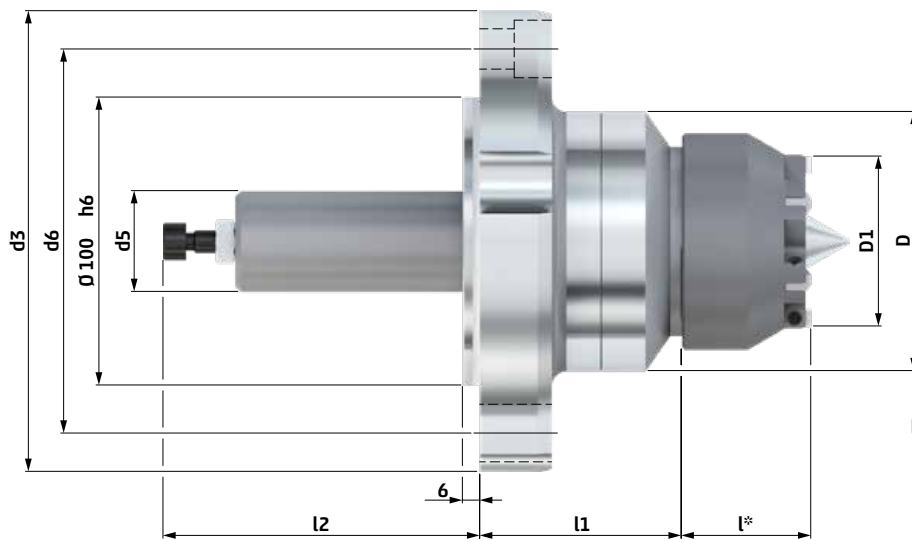
Technische Daten – Typ FSPV Stirnmitnehmer · für Anschraubung

l* Mitnahmescheibenlängen
auf Seite 58 - 59

Typ	D	D1	d3	d5	d6	l1	l2	Befestigungs- schrauben	Max. Werk- stückge- wicht [kg]*	Best-Nr.
FSPV								Typ Stück		
1	56	9 - 31	160	26	133,4	67	83	M12 3	25	632 09
3	70	14 - 59	160	26	133,4	67	104	M12 3	90	632 11
4	90	31 - 125	160	35	133,4	70	110	M12 3	250	632 13
55	182	84 - 290	220	45	171,4	76	170	M16 3	1500	632 15

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmescheibe und ohne Zentrierspitze geliefert.
(Mitnahmescheiben auf Seite 58 - 59, Zentrierspitzen siehe Seite 61)
- Befestigungselemente für Stirnmitnehmer siehe Seite 112 - 115.

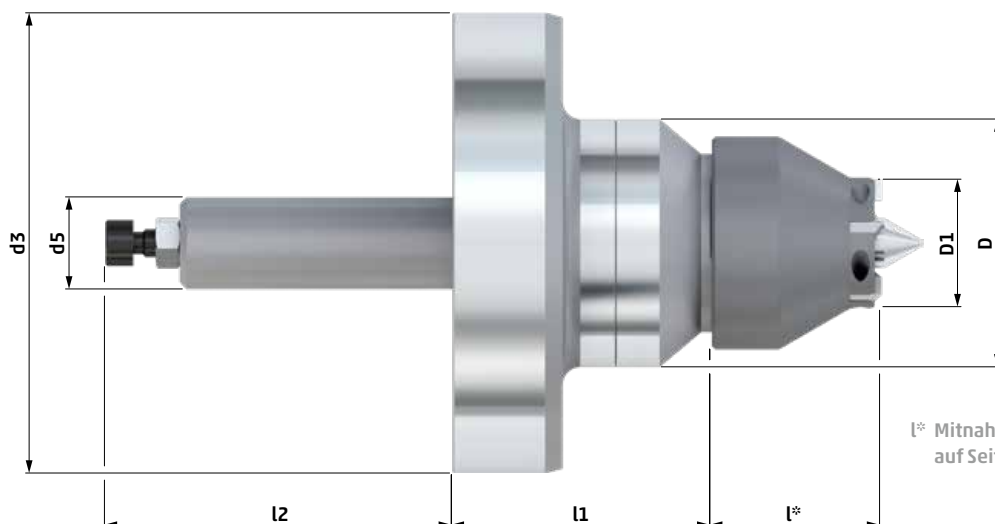
Technische Daten – Typ FSPBV Stirnmitnehmer · für Backenspannung

l* Mitnahmescheibenlängen
auf Seite 58 - 59

Typ	D	D1	d3	d5	l1	l2	Max. Werkstück- gewicht [kg]*	Best-Nr.
FSPBV								
1	56	9 - 31	130	26	73	77	25	632 10
3	70	14 - 59	130	26	73	98	90	632 12
4	90	31 - 125	130	35	76	104	250	632 14

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmescheibe und ohne Zentrierspitze geliefert.
(Mitnahmescheiben auf Seite 58 - 59, Zentrierspitzen siehe Seite 61)

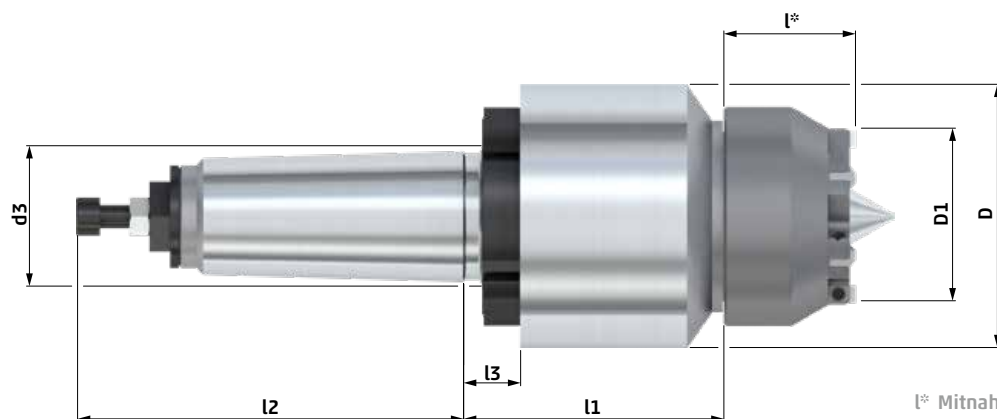Technische Daten – Typ SPV Stirnmitnehmer

l* Mitnahmescheibenlängen
auf Seite 58 - 59

Typ SPV	MK	D	D1	d3	l1	l2	l3	Max. Werkstück- gewicht [kg]*	Best-Nr.
1	3	56	9 - 31	M28 x 1,5	60	56	16	25	632 70
	4	56	9 - 31	M35 x 1,5	61	74	18	25	632 71
	5	56	9 - 31	M48 x 1,5	63	97	20	25	632 72
3	4	70	14 - 59	M35 x 1,5	125	106	17,5	90	632 65
	5	70	14 - 59	M48 x 1,5	125	129	19,5	90	632 66
4	5	90	31 - 125	M48 x 1,5	134	132	19,5	250	632 67
	6	90	31 - 125	M70 x 1,5	134	169	22	250	632 68

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmescheibe und ohne Zentrierspitze geliefert. (Mitnahmescheiben auf Seite 58 - 59, Zentrierspitzen siehe Seite 61)
- Reduzierhülsen für Stirnmitnehmer siehe Seite 118 - 119.

Sortiment als Kofferset mit Mitnahmescheiben und beweglichen Zentrierspitzen

- Stirnmitnehmer SP / SPV mit Mitnahmescheiben und beweglichen Zentrierspitzen als Kofferset auf Seite 62.






Mitnahmescheiben FSPV / FSPBV / SPV · Schneide NV

**mit auswechselbaren Hartmetall-Einsätzen oder aus Werkzeugstahl
zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück
bei der Weichbearbeitung**

Typ FSPV / FSPBV / SPV · Schneide NV



Ansicht von Reitstock auf Stirnmitnehmer

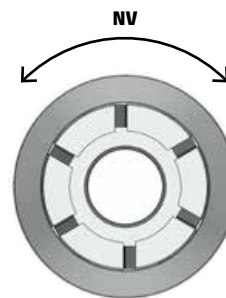


NV (WkzStahl)

D1 = 9 - 31 · Typ 1
D1 = 14 - 18 · Typ 3



NV (HM)

Technische Daten – Typ FSPV / FSPBV / SPV · Schneide NV

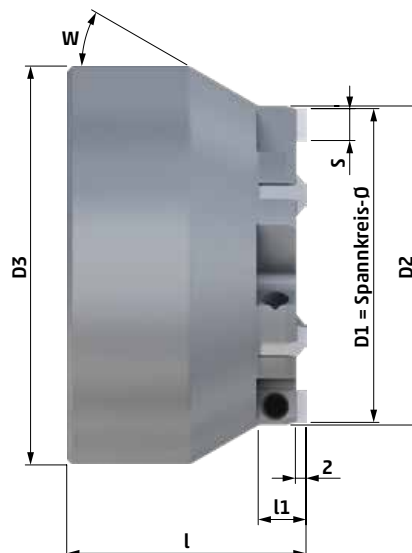

AUSFÜHRUNG SCHNEIDE NV

aus Werkzeugstahl

für Drehrichtung M4 und M3

zu Typ FSPV / FSPBV / SPV	D1	D2	D3	l	l1	W	Anzahl Schneiden	S	F _R (N)	Best-Nr.
1	9	9	42	32	5	45°	4 (WkzStahl)	1,5	1800	739 80
	11	11	42	32	5	45°	4 (WkzStahl)	2,0	2400	739 81
	14	14	42	32	5	35°	4 (WkzStahl)	2,0	2400	739 82
	18	18	42	32	5	35°	3 (WkzStahl)	3,0	2700	739 83
	22	22	42	29	5	30°	3 (WkzStahl)	3,5	3200	739 84
	26	26	42	29	5	30°	3 (WkzStahl)	4,0	3600	739 85
	31	31	42	29	5	30°	3 (WkzStahl)	5,0	4500	739 86
3	14	14	60	57	5	35°	6 (WkzStahl)	2,5	4500	739 22
	18	18	60	57	5	30°	6 (WkzStahl)	3	5400	739 23

AUSFÜHRUNG SCHNEIDE NV

mit Hartmetall-Einsatz

für Drehrichtung M4 und M3

zu Typ FSPV / FSPBV / SPV	D1	D2	D3	l	l1	W	Anzahl Schneiden	S	F _R (N)	Best-Nr.
3	22	24	60	57	9	30°	5 (HM)	4	6000	739 24
	26	28	60	53	9	30°	5 (HM)	4	6000	739 25
	31	33	60	48	9	30°	6 (HM)	4	7200	739 26
	36	37	60	48	9	30°	5 (HM)	6	9000	739 27
	39	40	60	48	9	30°	5 (HM)	6	9000	739 28
	44	45	60	48	9	30°	6 (HM)	6	10800	739 29
	49	50	60	48	9	30°	6 (HM)	6	10800	739 30
	59	60	60	48	-	-	6 (HM)	6	10800	739 31
4	31	33	75	50	9	45°	6 (HM)	4	7200	739 40
	36	38	75	50	9	38°	6 (HM)	4	7200	739 41
	39	41	75	45	9	45°	6 (HM)	4	7200	739 42
	44	45	75	45	9	38°	6 (HM)	6	10800	739 43
	49	50	75	45	9	30°	6 (HM)	6	10800	739 44
	59	60	75	45	9	30°	6 (HM)	6	10800	739 45
	69	70	75	45	9	30°	6 (HM)	6	10800	739 46
	84	85	75	45	-	-	6 (HM)	6	10800	739 47
	99	100	75	45	-	-	6 (HM)	6	10800	739 48
	110	111	75	45	-	-	7 (HM)	6	12600	739 49
55	125	126	75	45	-	-	7 (HM)	6	12600	739 50
	84	85	160	69	9	45°	6 (HM)	6	10800	739 60
	99	100	160	69	9	38°	6 (HM)	6	10800	739 61
	110	111	160	69	9	30°	7 (HM)	6	12600	739 62
	125	126	160	69	9	30°	7 (HM)	6	12600	739 63
	140	141	160	69	9	30°	8 (HM)	6	14400	739 64
	155	156	160	69	9	30°	8 (HM)	6	14400	739 65
	170	171	160	69	-	-	8 (HM)	6	14400	739 66
	195	196	160	69	-	-	8 (HM)	6	14400	739 67
	230	231	160	69	-	-	7 (HM)	10	21000	739 68
	260	261	160	69	-	-	8 (HM)	10	24000	739 69
	290	291	160	69	-	-	8 (HM)	10	24000	739 70

■ Weitere Spannkreis-Ø der Mitnahmescheiben auf Anfrage.

Wechseleinsätze für Mitnahmescheiben **FSP(V) / FSPB(V) / SP(V)**

Technische Daten – Wechseleinsätze · Mitnahmescheiben FSPV / FSPBV / SPV



HARTMETALL-EINSÄTZE

zu Typ FSPV / FSPBV / SPV	Drehrichtung	S	Best-Nr.
3	NV	4	736 558
4			
3	NV	6	736 560
4			
55			
55	NV	10	736 562

GEWINDESTIFT



zur Befestigung des Hartmetall-Einsatzes

zu Hartmetall- Einsätze mit S =	Gewinde	Best-Nr.
4	M4	736 549
6	M5	736 551
10	M5	

Demontage-Gabel für Mitnahmescheiben **FSP(V) / FSPB(V) / SP(V)**

Um die Mitnahmescheiben einfach zu demontieren, kann die aufgeführte Demontage-Gabel eingesetzt werden.

Technische Daten – Demontage-Gabel

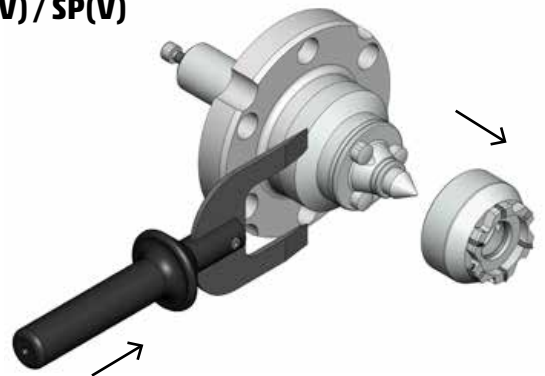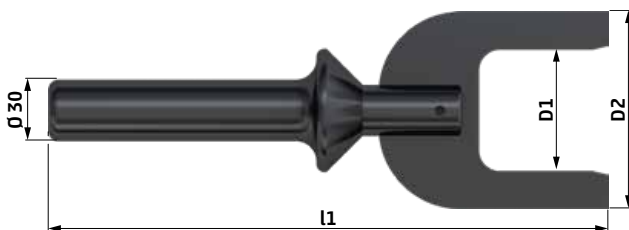

Die Gabel wird seitlich angesetzt und leicht eingeführt um dann mittels einer Kippbewegung die Mitnahmescheibe zu lösen.

zu Typ FSPV / FSPBV / SPV	D1	D2	l1	Best-Nr.
1	33	60	260	632 19
3	44,5	80	262	632 20
4	58,5	96	272	632 21
55	130,5	190	310	632 22

MONTAGE- BZW. DEMONTAGEHINWEIS

Um das Risiko einer Verletzung auszuschließen empfehlen wir bei der Montage der Mitnahmescheiben geeignete Handschuhe zu verwenden. Auf Wunsch ist eine Montagehilfe erhältlich.

Die Mitnahmescheiben können kopfseitig abgezogen werden. Für verminderten Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit empfehlen wir den Einsatz einer Demontage-Gabel.


Zentrierspitzen FSP(V) / FSPB(V) / SP(V)

für Stirnmitnehmer FSP(V) / FSPB(V) / SP(V) mit beweglicher Zentrierspitze

Typ FSP(V) / FSPB(V) / SP(V) · Zentrierspitze



Technische Daten – Typ FSP(V) / FSPB(V) / SP(V) · Zentrierspitze

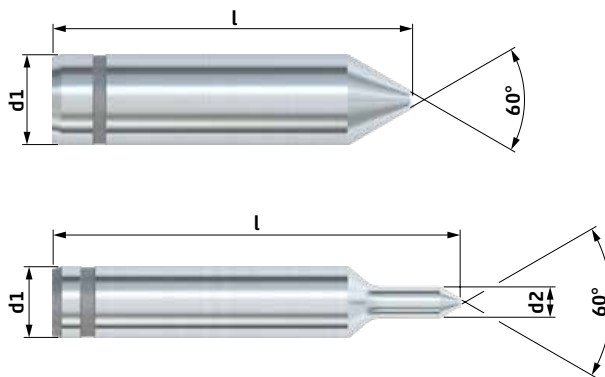

zu Typ FSP(V) / FSPB(V) / SP(V)	d1	Zentrum Ø	Spann- kreis-Ø	d2	l	Best-Nr.
1	8	2 - 4,5	9	4,5	44,5	735 25
		2 - 5,5	11	5,5	44,5	735 26
		3 - 8	14 - 18	-	49	735 27
		3 - 8	22 - 31	-	46	735 28
3	14	3 - 7	14	7	81,5	735 52
		3 - 10	18	10	84,5	735 53
		3 - 11	22	11	85,5	735 54
		3 - 10	26	-	81	735 55
		3 - 10	31 - 59	-	76	735 56
		7 - 14	31 - 59	-	78,5	735 57
4	20	3 - 13	31 - 36	-	80,5	735 70
		3 - 13	39 - 125	-	75,5	735 71
		10 - 20	39 - 125	-	80	735 72
55	35	10 - 20	84 - 290	28	113	735 80
		18 - 28	84 - 290	-	118	735 81
		25 - 35	84 - 290	-	123	735 82

■ Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.

Stirnmitnehmer SP / SPV · Sortiment als Kofferset



mit Mitnahmescheiben und beweglichen Zentrierspitzen

Universelles Stirnmitnehmer Sortiment für den Einsatz beim **Drehen** oder **Drehfräsen**.

Die Koffersets mit den Stirnmitnehmer Typen SP / SPV, den Mitnahmescheiben und beweglichen Zentrierspitzen zeichnet sich durch eine **hohe Flexibilität** und **gute Rüstfreundlichkeit** aus.

Typ SP / SVP mit Morsekegelaufnahme

mit Morsekegelaufnahme und mit zylindrischer Reduzierhülse



NEIDLEIN Stirnmitnehmer SP / SPV garantieren:

- maximale Drehmomentübertragung, somit hohe Zerspanleistung
- Nullpunkt an der Werkstückplanfläche, gleichbleibende Referenz bei unterschiedlichen Zentrierungen
- ausgleichende Mitnahmescheiben
- hohe Flexibilität in der Anwendung
- im gespannten Zustand feststehende Zentrierspitze » Feste Spannstelle
- Rundlaufabweichung im Prozess 0,015 - 0,02 mm
- einstellbare Federkraft (abhängig von Werkstückgewicht)
- niedrige Rüstkosten durch einen schnellen Wechsel der Mitnahmescheiben und Zentrierspitzen
- kostengünstiger Austausch der werkstückberührenden Teile (wechselbare Hartmetall-Einsätze)
- radiale, nahezu spielfreie Mitnahme bei Typ SPV für Dreh-Fräsprozesse

Bezeichnung		Drehrichtung	Max. Werkstückgewicht [kg]*	Best-Nr.
SP3 MK4	Kofferset komplett · Ausführung Drehen	SL (M4)	90	632 80
SP3 MK4	Kofferset komplett · Ausführung Drehen	SR (M3)	90	632 81
SPV3 MK4	Kofferset komplett · Ausführung Dreh-Fräsen	NV (M3/M4)	90	632 82

- Detaillierte Beschreibung der Drehrichtung siehe Seite 46 oder 58.
- Technische Daten und Abmessungen siehe Seite 40 – 49 und Seite 54 – 61.

Komplett-Set bestehend aus:

- 1** Stirnmitnehmer Typ SP3 MK4 oder Stirnmitnehmer Typ SPV3 MK4
- 2** Mitnahmescheiben (4 Stück)
Spkr. Ø 14, Spkr. Ø 22, Spkr. Ø 36 und Spkr. Ø 49
- 3** Zentrierspitzen (4 Stück)
für Zentrum Ø 3 – Ø 7, Zentrum Ø 3 – Ø 11, Zentrum Ø 3 – Ø 10 und Zentrum Ø 7 – Ø 14
- 4** Reduzierhülse
zylindrisch Ø 41 auf MK4
- 5** Demontagegabel
zur Demontage der Mitnahmescheiben
- 6** Hartmetall-Wechseleinsätze (11 Stück)



Stirnmitnehmer FFP

mit Mitnahmescheibe und fester Zentrierspitze für erhöhte Rundlaufgenauigkeit



Die komplette Außenkontur des Werkstücks kann mit einer Aufspannung und mit maximaler Drehmomentübertragung fertig bearbeitet werden.

NEIDLEIN Stirnmitnehmer des Typs FFP mit Mitnahmescheibe sind mechanische Spannsysteme, die **beim Drehen, Hartdrehen, sowie beim Schleifen** eingesetzt werden können.

Die Stirnmitnehmer werden spindel- und reitstockseitig kraftbetätigt. Die Werkstücke werden mittels einer festen Zentrierspitze zentrisch gespannt, welches eine hohe Rundlaufgenauigkeit zur Folge hat.

Typ FFP mit Flanschaufnahme für Anschraubung

Der Stirnmitnehmer FFP wird direkt auf dem Spindelkopf montiert. **DIN 702-1 (55028)**



NEIDLEIN Stirnmitnehmer FFP garantieren:

- maximale Drehmomentübertragung, somit hohe Zerspanleistung
- Nullpunkt im Werkstück-Zentrum, dadurch gleichbleibende Längenmaße
- ausgleichende Mitnahmescheibe für Winkelfehler in der Werkstückplanfläche
- hohe Flexibilität in der Anwendung, große Auswahl an Spannkreisdurchmessern
- Rundlaufabweichung im Prozess 0,005 - 0,015 mm
- niedrige Rüstkosten durch einen schnellen Wechsel der Mitnahmescheiben und Zentrierspitzen
- kostengünstiger Austausch der werkstückberührenden Teile (wechselbare Hartmetall-Einsätze)
- passende Wechselteile je nach Härtegrad der Werkstücke

Spannprinzip


Die reitstockseitig gelagerte Spitze drückt das Werkstück gegen die feste Spitze des Stirnmitnehmers. Die Betätigung der Mitnahmescheibe gegen die Werkstückstirnseite wird durch die in der Maschine eingebaute Kraftspanneinrichtung (Spannzylinder) realisiert. Die Mitnahmescheibe ist pendelnd gelagert, wodurch ein eventueller Winkelfehler der Werkstückplanfläche ausgeglichen wird. Der Nullpunkt der Werkstücke auf den Maschinen wird über die Zentrierbohrung bestimmt.


Die gesamte Werkstückkontur kann nun in einer Aufspannung fertig bearbeitet werden. Die erreichbaren Zerspanndaten und die erforderlichen Kräfte finden Sie auf Seite 67.

Die verschiedenen Stirnmitnehmergrößen und die passenden Standard-Mitnahmescheiben und Zentrierspitzen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Sollten Sie Sonderabmessungen benötigen, legen wir für Ihre Werkstücke das passende Spannmittel aus.

Typ FFP mit Flanschaufnahme

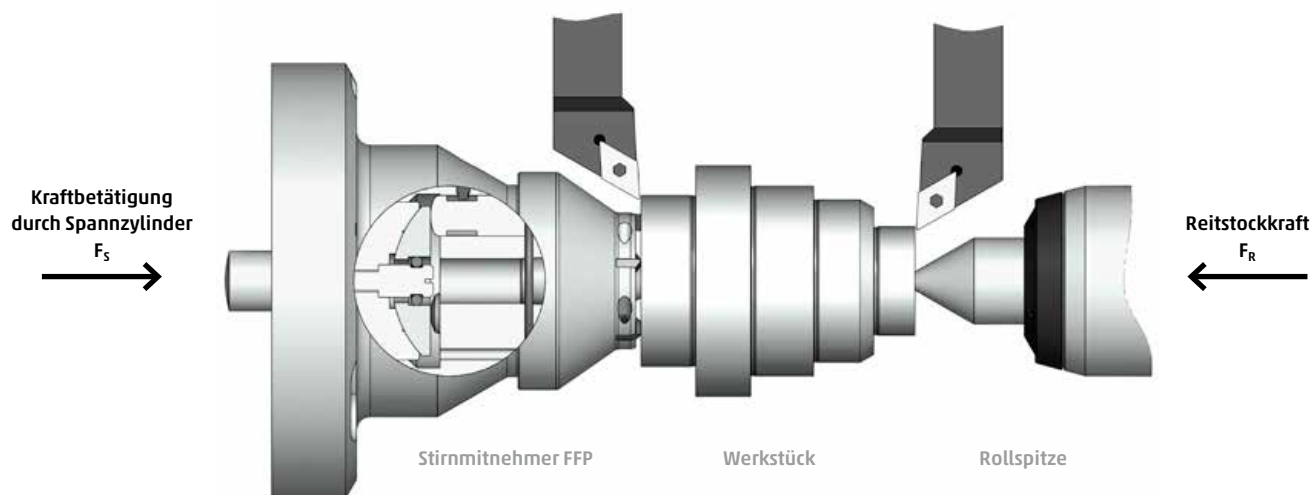

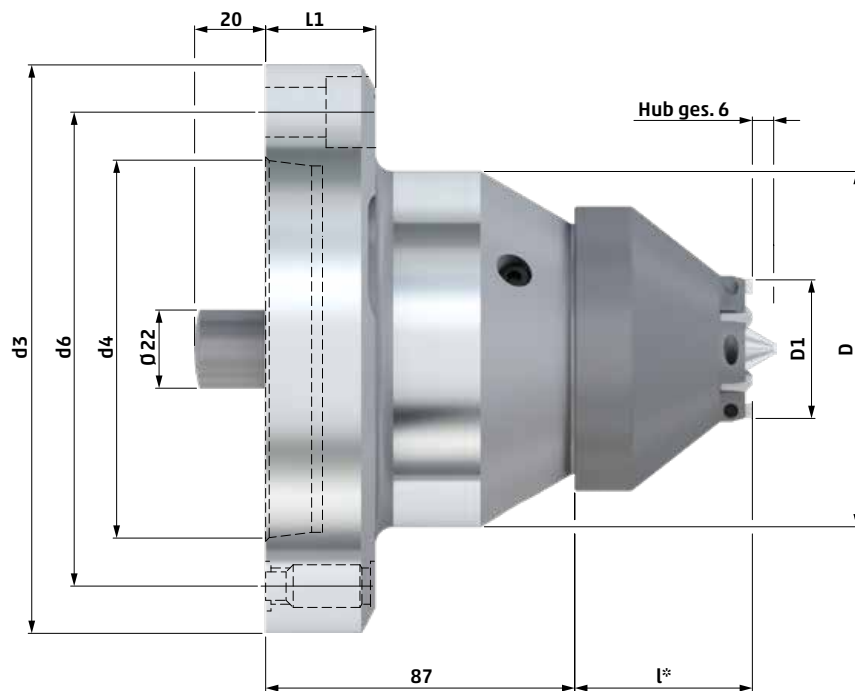Technische Daten – Typ FFP Stirnmitnehmer · für Anschraubung


l* Mitnahmescheibenlängen
auf Seite 68 - 69, 71

Typ	D	D1	d3	d4	d6	L1	Befestigungs- schrauben		Kurzkegel Größe	Max. Werk- stückge- wicht [kg]*	Best-Nr.
							Typ	Stück			
3	80	14 - 59	130	82,563	104,8	31	M12	3	5	90	632 30
	90	14 - 59	160	106,375	133,4	31	M12	3	6	90	632 31
4	90	31 - 125	160	106,375	133,4	31	M12	3	6	250	632 32
	100	31 - 125	220	139,719	171,4	39	M16	3	8	250	632 33


* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

■ Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmescheibe und ohne Zentrierspitze geliefert. (Wechselteile siehe Seite 68-73)

Stirnmitnehmer FFP · Berechnungen

max. Zerspanquerschnitt

PRINZIP: Der Reitstock drückt das Werkstück gegen die feste Spitze des Stirnmitnehmers. Die Betätigung der Mitnahmescheibe wird durch die in der Maschine eingebaute Kraftspanneinrichtung (Spannzylinder) realisiert.

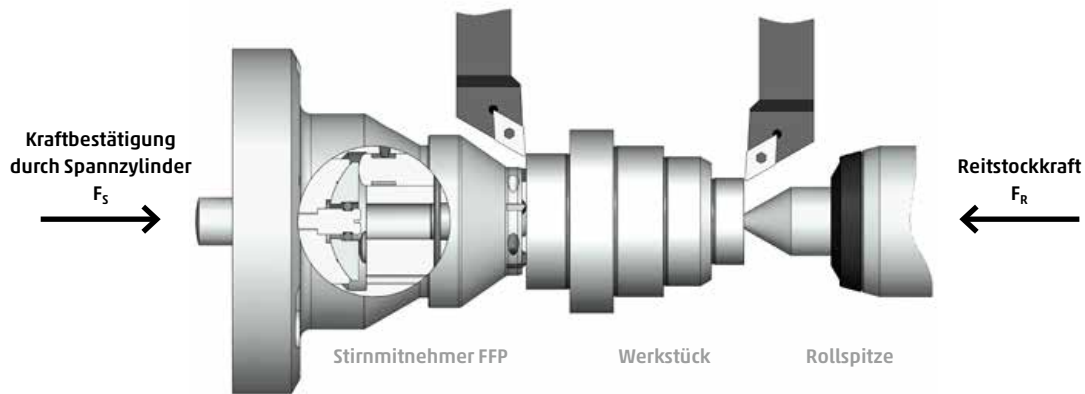

■ maximaler Zerspanquerschnitt $q_{\max}$:

Bei vorgegebener Spannzylinderkraft errechnet sich der max. Zerspanquerschnitt:

$$q_{\max} = \frac{\frac{F_S}{m} - 1300}{1100 \times \frac{D}{d}}$$

■ Schnitttiefe a :

$$a = \frac{q_{\max}}{f}$$

F_S	[N]	Spannzylinderkraft
$q_{\max}$	[mm ²]	max. zu zerspanender Querschnitt
D	[mm]	Drehdurchmesser
d	[mm]	Spannkreisdurchmesser
m	[-]	Materialfaktor (siehe nachstehende Korrekturtabelle)
a	[mm]	Schnitttiefe
f	[mm/1]	Vorschub

■ Reitstockkraft F_R :

Bei der Bearbeitung gegen den Stirnmitnehmer muss die Reitstockkraft F_R ca. 20 % größer sein als die Spannzylinderkraft F_S .

Bei der Bearbeitung gegen den Reitstock sollte die Reitstockkraft ca. 40 - 50 % höher sein als die Spannzylinderkraft; oder aber eine Reduktion des Zerspanquerschnittes um ca. 30 % vorgenommen werden, da sich die Spannzylinderkraft F_S und die Zerspankraft addieren und somit die max. Drehmomentübertragung reduziert wird.

ANMERKUNGEN: Der erste Span sollte immer in Richtung Stirnmitnehmer gedreht werden, um ein optimales Eindringen der Mitnahmeelemente zu erreichen. Das Verhältnis D/d sollte den Faktor 2 nicht überschreiten, da dies sonst unwirtschaftlich ist.

Materialfaktor m Korrekturtabelle:

Materialfaktor m	1,4	1,2	1,1	1,0	0,8
Rm [N/mm ²]	1000	800	700	600	400
Beispiele	42CrMo4	16MnCr5	C 15E (Ck 15)	S355J0	S235J0
		25CrMo4	C 45E (Ck 45)	35S20	

Schneidenbelastung der Mitnahmeelemente

Halten Sie die Schneidenbelastung im folgenden Bereich: 250 - 350 N pro mm Schneidenlänge

■ die Schneidenbelastung berechnet sich wie folgt:

$$BS = \frac{F_S}{n \times s}$$

BS	[N/mm]	Schneidenbelastung
F_S	[N]	Spannzylinderkraft

ANWENDUNGSBEISPIEL: Drehbearbeitung mit einem FFP 3 Stirnmitnehmer, 5 Mitnahmeschneiden, jeweilige Schneidenlänge 4 mm, Spannzylinderkraft 6000 N

$$BS = \frac{6000 \text{ N}}{5 \times 4 \text{ mm}} = 300 \frac{\text{N}}{\text{mm}}$$

n	[-]	Anzahl Schneiden
s	[mm]	Schneidenlänge




Mitnahmescheiben FFP · Schneide NV / SL / SR

mit auswechselbaren Hartmetall-Einsätzen oder aus Werkzeugstahl zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück bei der Weichbearbeitung

Typ FFP · Schneide NV / SL / SR



Ansicht von Reitstock auf Stirnmitnehmer

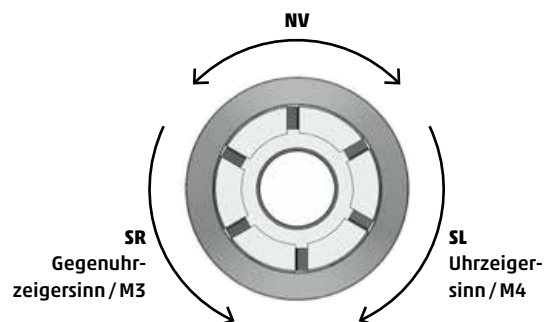

SL (HM)




NV (WkzStahl)



SR (HM)

Technische Daten – Typ FFP · Schneide NV / SL / SR

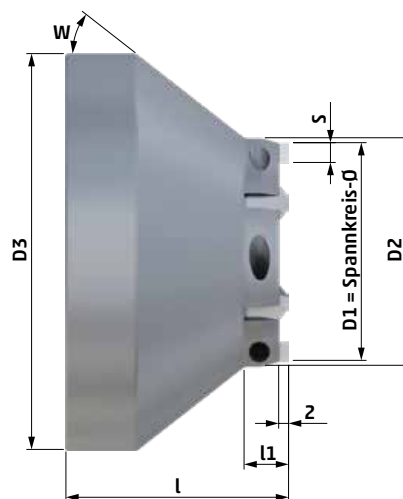

**AUSFÜHRUNG
SCHNEIDE NV**
für Drehrichtung M4 und M3

zu Typ FFP	D1	D2	D3	l	l1	W	Anzahl Schneiden	S	F _s (N)	Best-Nr.
3	14	14	60	59	5	35°	6 (WkzStahl)	2,5	4500	740 02
	18	18	60	59	5	30°	6 (WkzStahl)	2,5	4500	740 03

**AUSFÜHRUNG
SCHNEIDE SL**
für Drehrichtung M4

**AUSFÜHRUNG
SCHNEIDE SR**
für Drehrichtung M3

zu Typ FFP	D1	D2	D3	l	l1	W	Anzahl Schneiden	S	F _s (N)	Best-Nr.	Best-Nr.
3	22	24	60	59	9	30°	4 (HM)	4	4800	740 04	740 20
	26	28	60	53	9	30°	4 (HM)	4	4800	740 05	740 21
	31	33	60	53	9	30°	5 (HM)	4	6000	740 06	740 22
	36	37	60	45	9	30°	4 (HM)	6	7200	740 07	740 23
	39	40	60	45	9	30°	4 (HM)	6	7200	740 08	740 24
	44	45	60	45	9	30°	4 (HM)	6	7200	740 09	740 25
	49	50	60	45	9	30°	5 (HM)	6	9000	740 10	740 26
	59	60	60	45	-	-	5 (HM)	6	9000	740 11	740 27
4	31	33	80	57	9	38°	5 (HM)	4	6000	740 40	740 60
	36	38	80	57	9	35°	5 (HM)	4	6000	740 41	740 61
	39	41	80	50	9	38°	6 (HM)	4	7200	740 42	740 62
	44	45	80	45	9	38°	6 (HM)	4	7200	740 43	740 63
	49	50	80	45	9	35°	5 (HM)	6	9000	740 44	740 64
	59	60	80	45	9	30°	5 (HM)	6	9000	740 45	740 65
	69	70	80	45	9	30°	6 (HM)	6	10800	740 46	740 66
	84	85	80	45	9	-	6 (HM)	6	10800	740 47	740 67
	99	100	80	45	-	-	6 (HM)	6	10800	740 48	740 68
	110	111	80	45	-	-	7 (HM)	6	12600	740 49	740 69
	125	126	80	45	-	-	7 (HM)	6	12600	740 50	740 70

- Alle Mitnahmescheiben mit Ausführung Hartmetall werden mit den jeweiligen Hartmetall-Einsätzen geliefert.
- Weitere Spannkreis-Ø der Mitnahmescheiben auf Anfrage.

Wechseleinsätze für Mitnahmescheiben FFP

Technische Daten – Wechseleinsätze · Mitnahmescheiben FFP



HARTMETALL-EINSÄTZE

zu Typ FFP	Drehrichtung	S	Best-Nr.
3	SL/SR	4	736 548
4			
3	SL/SR	6	736 550
4			

GEWINDESTIFT



zur Befestigung des Hartmetall-Einsatzes

zu Hartmetall-Einsätze mit S =	Gewinde	Best-Nr.
4	M4	736 549
6	M5	736 551

Demontage-Gabel für Mitnahmescheiben FFP

Um die Mitnahmescheiben einfach zu demontieren, kann die aufgeführte Demontage-Gabel eingesetzt werden.

Technische Daten – Demontage-Gabel

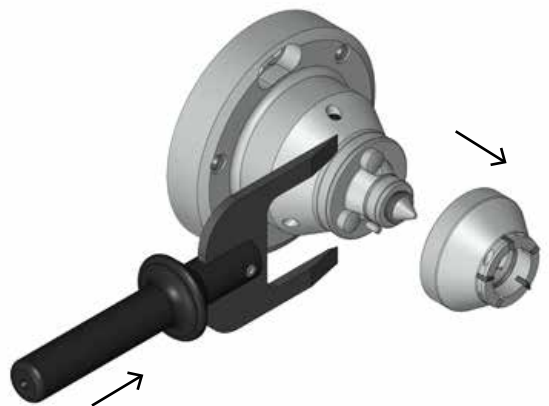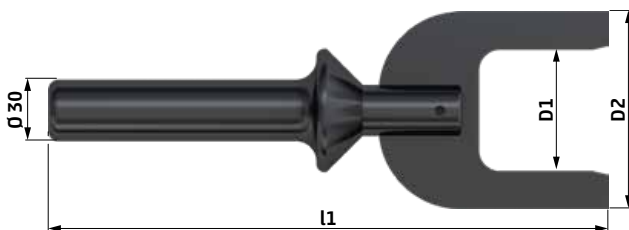

Die Gabel wird seitlich angesetzt und leicht eingeführt um dann mittels einer Kippbewegung die Mitnahmescheibe zu lösen.

zu Typ FFP	D1	D2	l1	Best-Nr.
3	51	80	275	632 40
4	71	100	285	632 41

MONTAGE- BZW. DEMONTAGEHINWEIS

Um das Risiko einer Verletzung auszuschließen empfehlen wir bei der Montage der Mitnahmescheiben geeignete Handschuhe zu verwenden. Auf Wunsch ist eine Montagehilfe erhältlich.

Die Mitnahmescheiben können kopfseitig abgezogen werden. Für verminderten Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit empfehlen wir den Einsatz einer Demontage-Gabel.


Mitnahmescheiben FFP · KV-Diamant




kreuzverzahnt und diamantbeschichtet
zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück
beim Hartdrehen und Schleifen

Diese zeichnen sich durch hohe Reibwerte aus und sind drehrichtungsunabhängig.

Typ FFP · KV-Diamant

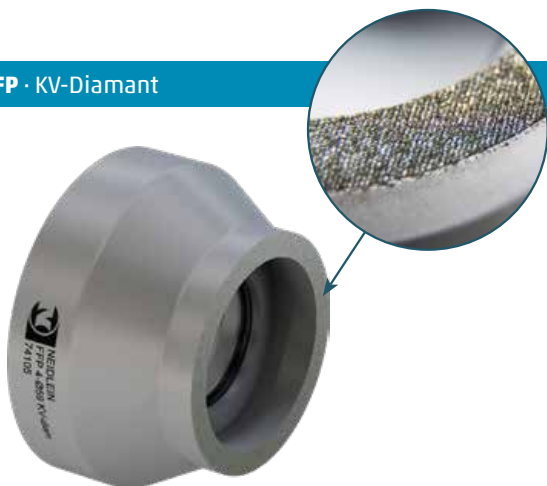

Technische Daten – Typ FFP · KV-Diamant

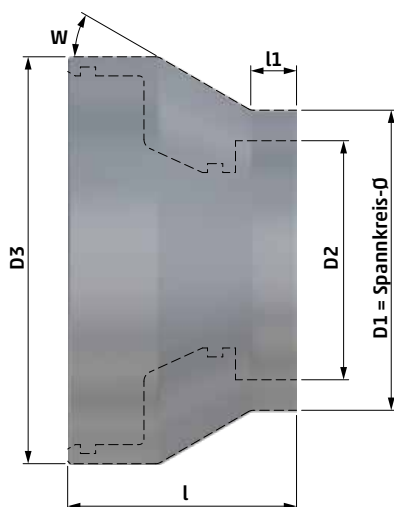

■ A [mm²]



zu Typ FFP	D1	D2	D3	l	l1	W	A [mm ²]	Best-Nr.
3	14	9	60	59	5	35°	90	740 82
	18	13	60	59	5	30°	120	740 83
	22	13	60	59	9	30°	250	740 84
	26	17	60	53	9	30°	300	740 85
	31	22	60	53	9	30°	370	740 86
	36	24	60	45	9	30°	450	740 87
	39	30	60	45	9	30°	490	740 88
	44	35	60	45	9	30°	560	740 89
	49	39	60	45	9	30°	690	740 90
	59	47	60	45	9		1000	740 91
4	31	22	80	57	9	38°	370	741 00
	36	27	80	57	9	35°	450	741 01
	39	30	80	50	9	38°	490	741 02
	44	35	80	45	9	38°	560	741 03
	49	39	80	45	9	35°	690	741 04
	59	47	80	45	9	30°	1000	741 05
	69	57	80	45	9	30°	1190	741 06
	84	72	80	45	9	-	1470	741 07
	99	87	80	45	-	-	1750	741 08
	110	98	80	45	-	-	1960	741 09
	125	113	80	45	-	-	2240	741 10

- Weitere Spannkreis-Ø der Mitnahmescheiben auf Anfrage.
- Spannkkräfte auf Anfrage.

Zentrierspitzen FFP


für Stirnmitnehmer FFP mit fester Zentrierspitze

Typ FFP · Werkzeugstahl oder Hartmetall



mit Hartmetall-
Einsatz

Technische Daten – Typ FFP · Werkzeugstahl oder Hartmetall

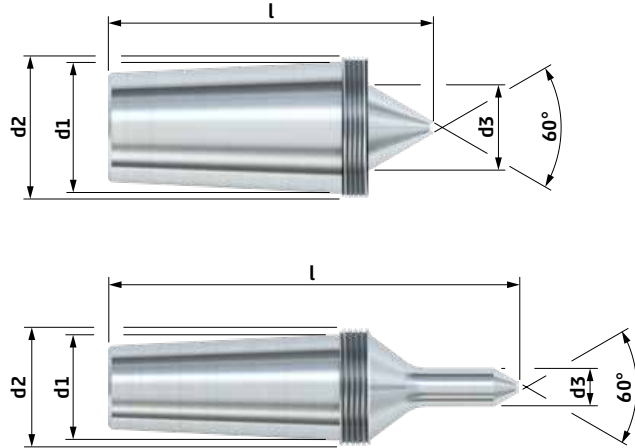

AUSFÜHRUNG
WERKZEUGSTAHL




AUSFÜHRUNG
HARTMETALL

zu Typ FFP	d1	d2	Zentrum Ø	Spann- kreis-Ø	d3	l	Best-Nr.
3	14	M16 x 1,5	3,35	14	7	55	734 52
	14	M16 x 1,5	4,25	18 - 22	11	56	734 53
	14	M16 x 1,5	5,3	26 - 31	14	50,5	734 54
	14	M16 x 1,5	6,7	36 - 59	11,3	44	734 55
	14	M16 x 1,5	8,5	36 - 59	13,2	45	734 56
	14	M16 x 1,5	10,6	36 - 59	14	46	734 57
4	20	M22 x 1,5	5,3	31 - 36	20	59	734 70
	20	M22 x 1,5	6,7	39	17,1	53	734 71
	20	M22 x 1,5	8,5	44 - 125	13,2	50	734 72
	20	M22 x 1,5	10,6	44 - 125	15,2	51	734 73
	20	M22 x 1,5	13,2	44 - 125	17,8	53	734 74

Best-Nr.
734 62
734 63
734 64
734 65
734 66
734 67
734 80
734 81
734 82
734 83
734 84

■ Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.

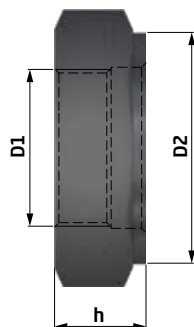Abdrückmutter für Zentrierspitze FFP**Typ FFP · Abdrückmutter****Technische Daten – Typ FFP · Abdrückmutter**

zu Typ FFP	d2	d1	s	h	Best-Nr.
3	M16 x 1,5	20	22	10	930 05
4	M22 x 1,5	30	30	10	930 06



Stirnmitnehmer FFPV

mit Mitnahmescheibe und fester Zentrierspitze für erhöhte Rundlaufgenauigkeit

Die komplette Außenkontur des Werkstücks kann mit einer Aufspannung und mit maximaler Drehmomentübertragung fertig bearbeitet werden.

NEIDLEIN Stirnmitnehmer des Typs FFPV mit Mitnahmescheibe sind mechanische Spannsysteme, die bei **Dreh-Fräsprozesse** und Hartdreh-Fräsprozesse eingesetzt werden.

Die Stirnmitnehmer werden spindel- und reitstockseitig kraftbetätigt. Die Werkstücke werden mittels einer festen Zentrierspitze zentrisch gespannt, welches eine hohe Rundlaufgenauigkeit zur Folge hat.

Typ FFPV mit Flanschaufnahme für Anschraubung

Der Stirnmitnehmer FFPV wird direkt auf den Spindelkopf montiert. DIN 702-1 (55028)



NEIDLEIN Stirnmitnehmer FFPV garantieren:

- radiale, nahezu spielfreie Mitnahme
- Nullpunkt im Werkstück-Zentrum, dadurch gleichbleibende Längenmaße
- ausgleichende Mitnahmescheibe für Winkelfehler in der Werkstückplanfläche
- hohe Flexibilität in der Anwendung, große Auswahl an Spannkreisdurchmessern
- Rundlaufabweichung im Prozess 0,005 - 0,015 mm
- niedrige Rüstkosten durch einen schnellen Wechsel der Mitnahmescheiben und Zentrierspitzen
- kostengünstiger Austausch der werkstückberührenden Teile (wechselbare Hartmetall-Einsätze)
- passende Wechselteile je nach Härtegrad der Werkstücke

Spannprinzip


Die reitstockseitig gelagerte Spitze drückt das Werkstück gegen die feste Spitze des Stirnmitnehmers. Die Betätigung der Mitnahmescheibe gegen die Werkstückstirnseite wird durch die in der Maschine eingebaute Kraftspanneinrichtung (Spannzylinder) realisiert. Die Mitnahmescheibe ist pendelnd gelagert, wodurch ein eventueller Winkelfehler der Werkstückplanfläche ausgeglichen wird. Der Nullpunkt der Werkstücke auf den Maschinen wird über die Zentrierbohrung bestimmt.


Die gesamte Werkstückkontur kann nun in einer Aufspannung fertig bearbeitet werden. Die erreichbaren Zerspanndaten und die erforderlichen Kräfte finden Sie auf Seite 77.

Die verschiedenen Stirnmitnehmergrößen und die passenden Standard-Mitnahmescheiben und Zentrierspitzen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Sollten Sie Sonderabmessungen benötigen, legen wir für Ihre Werkstücke das passende Spannmittel aus.

Typ FFPV mit Flanschaufnahme

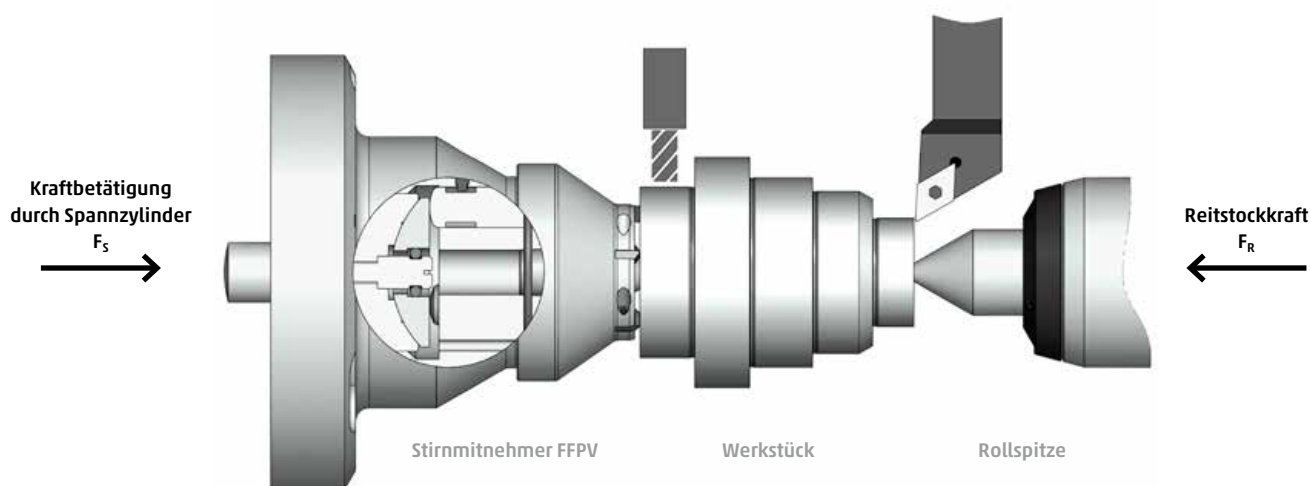

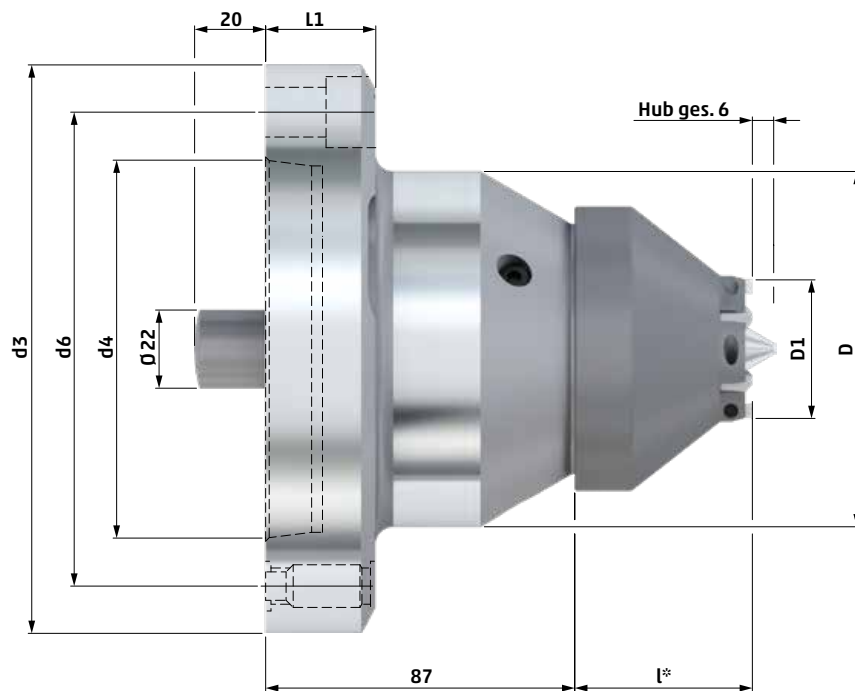Technische Daten – Typ FFPV Stirnmitnehmer · für Anschraubung


l* Mitnahmescheibenlängen
auf Seite 78 - 79

Typ	D	D1	d3	d4	d6	L1	Befestigungs- schrauben		Kurzkegel Größe	Max. Werk- stückge- wicht [kg]*	Best-Nr.
							Typ	Stück			
FFPV											
3	80	14 - 59	130	82,563	104,8	31	M12	3	5	90	632 50
	90	14 - 59	160	106,375	133,4	31	M12	3	6	90	632 51
4	90	31 - 125	160	106,375	133,4	31	M12	3	6	250	632 52
	100	31 - 125	220	139,719	171,4	39	M16	3	8	250	632 53


* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmescheibe und ohne Zentrierspitze geliefert.
(Wechselteile siehe Seite 78 - 82)

Stirnmitnehmer FFPV · Berechnungen

max. Zerspanquerschnitt

PRINZIP: Der Reitstock drückt das Werkstück gegen die feste Spitze des Stirnmitnehmers. Die Betätigung der Mitnahmescheibe wird durch die in der Maschine eingebaute Kraftspanneinrichtung (Spannzylinder) realisiert.

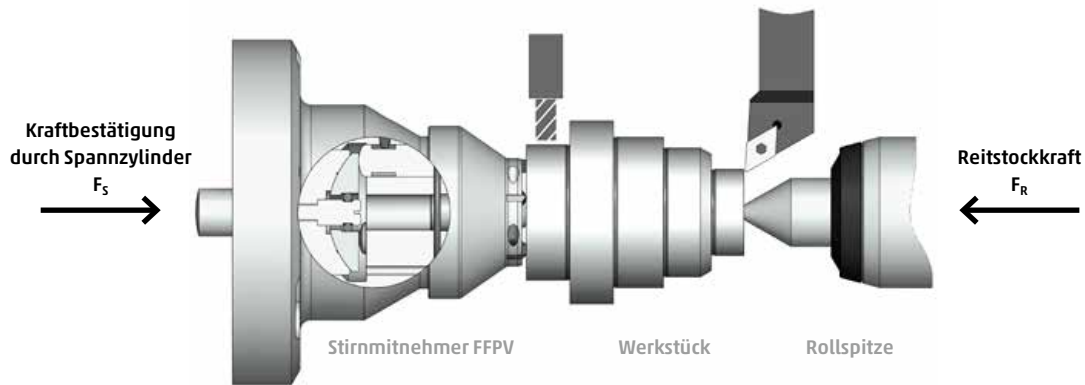

■ maximaler Zerspanquerschnitt $q_{\max}$:

Bei vorgegebener Spannzylinderkraft errechnet sich der max. Zerspanquerschnitt:

$$q_{\max} = \frac{\frac{F_s}{m} - 1300}{1100 \times \frac{D}{d}}$$

■ Schnitttiefe a :

$$a = \frac{q_{\max}}{f}$$

F_s	[N]	Spannzylinderkraft
$q_{\max}$	[mm ²]	max. zu zerspanender Querschnitt
D	[mm]	Drehdurchmesser
d	[mm]	Spannkreisdurchmesser
m	[-]	Materialfaktor (siehe nachstehende Korrekturtabelle)
a	[mm]	Schnitttiefe
f	[mm/1]	Vorschub

HINWEIS FFPV:

Beim Einsatz des Stirnmitnehmertypen FFPV muss der berechnete Zerspanquerschnitt $q_{\max}$ um 20% reduziert werden.

■ Reitstockkraft F_R :

Bei der Bearbeitung gegen den Stirnmitnehmer muss die Reitstockkraft F_R ca. 20 % größer sein als die Spannzylinderkraft F_s . Bei der Bearbeitung gegen den Reitstock sollte die Reitstockkraft ca. 40 - 50 % höher sein als die Spannzylinderkraft; oder aber eine Reduktion des Zerspanquerschnittes um ca. 30 % vorgenommen werden, da sich die Spannzylinderkraft F_s und die Zerspankraft addieren und somit die max. Drehmomentübertragung reduziert wird.

ANMERKUNGEN: Der erste Span sollte immer in Richtung Stirnmitnehmer gedreht werden, um ein optimales Eindringen der Mitnahmeelemente zu erreichen. Das Verhältnis D/d sollte den Faktor 2 nicht überschreiten, da dies sonst unwirtschaftlich ist.

Materialfaktor m Korrekturtabelle:

Materialfaktor m	1,4	1,2	1,1	1,0	0,8
Rm [N/mm²]	1000	800	700	600	400
Beispiele	42CrMo4	16MnCr5	C 15E (Ck 15)	S355J0	S235J0
		25CrMo4	C 45E (Ck 45)	35S20	

Schneidenbelastung der Mitnahmeelemente

Halten Sie die Schneidenbelastung im folgenden Bereich: 250 - 350 N pro mm Schneidenlänge

■ die Schneidenbelastung berechnet sich wie folgt:

$$BS = \frac{F_s}{n \times s}$$

ANWENDUNGSBEISPIEL: Drehbearbeitung mit einem FFPV 3 Stirnmitnehmer, 5 Mitnahmeschneiden, jeweilige Schneidenlänge 4 mm, Spannzylinderkraft 6000 N

$$BS = \frac{6000 \text{ N}}{5 \times 4 \text{ mm}} = 300 \frac{\text{N}}{\text{mm}}$$

BS	[N/mm]	Schneidenbelastung
F_s	[N]	Spannzylinderkraft

n	[-]	Anzahl Schneiden
s	[mm]	Schneidenlänge




Mitnahmescheiben FFPV · Schneide NV

mit auswechselbaren Hartmetall-Einsätzen oder aus Werkzeugstahl zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück bei der Weichbearbeitung

Typ FFPV · Schneide NV



Ansicht von Reitstock auf Stirnmitnehmer

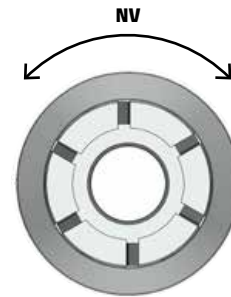


NV (WkzStahl)
D1 = 14 - 18 · Typ 3



NV (HM)

Technische Daten – Typ FFPV · Schneide NV

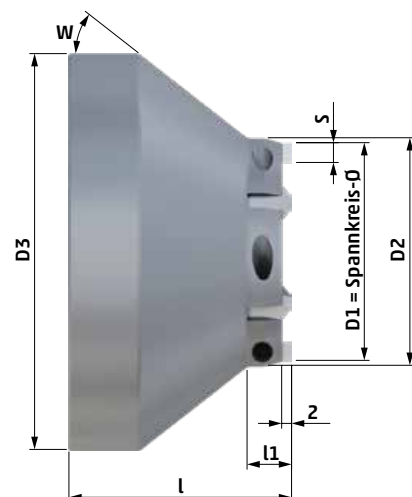

AUSFÜHRUNG SCHNEIDE NV

aus Werkzeugstahl
für Drehrichtung M4 und M3

zu Typ FFPV	D1	D2	D3	l	l1	W	Anzahl Schneiden	S	F _s (N)	Best-Nr.
3	14	14	60	59	5	35°	6 (WkzStahl)	2,5	4500	741 22
	18	18	60	59	5	30°	6 (WkzStahl)	2,5	4500	741 23

AUSFÜHRUNG SCHNEIDE NV

mit Hartmetall-Einsatz
für Drehrichtung M4 und M3

zu Typ FFPV	D1	D2	D3	l	l1	W	Anzahl Schneiden	S	F _s (N)	Best-Nr.
3	22	24	60	59	9	30°	4 (HM)	4	4800	741 24
	26	28	60	53	9	30°	4 (HM)	4	4800	741 25
	31	33	60	53	9	30°	5 (HM)	4	6000	741 26
	36	37	60	45	9	30°	4 (HM)	6	7200	741 27
	39	40	60	45	9	30°	4 (HM)	6	7200	741 28
	44	45	60	45	9	30°	4 (HM)	6	7200	741 29
	49	50	60	45	9	30°	5 (HM)	6	9000	741 30
	59	60	60	45	-	-	5 (HM)	6	9000	741 31
4	31	33	80	57	9	38°	5 (HM)	4	6000	741 40
	36	38	80	57	9	35°	5 (HM)	4	6000	741 41
	39	41	80	50	9	38°	6 (HM)	4	7200	741 42
	44	45	80	45	9	38°	6 (HM)	4	7200	741 43
	49	50	80	45	9	35°	5 (HM)	6	9000	741 44
	59	60	80	45	9	30°	5 (HM)	6	9000	741 45
	69	70	80	45	9	30°	6 (HM)	6	10800	741 46
	84	85	80	45	9	-	6 (HM)	6	10800	741 47
	99	100	80	45	-	-	6 (HM)	6	10800	741 48
	110	111	80	45	-	-	7 (HM)	6	12600	741 49
	125	126	80	45	-	-	7 (HM)	6	12600	741 50

■ Weitere Spannkreis-Ø der Mitnahmescheiben auf Anfrage.

Wechseleinsätze für Mitnahmescheiben FFP / FFPV

Technische Daten – Wechseleinsätze · Mitnahmescheiben FFP / FFPV



HARTMETALL-EINSÄTZE

zu Typ FFP / FFPV	Drehrichtung	S	Best-Nr.
3	NV	4	736 558
4			
3	NV	6	736 560
4			

GEWINDESTIFT



zur Befestigung des Hartmetall-Einsatzes

zu Hartmetall- Einsätze mit S =	Gewinde	Best-Nr.
4	M4	736 549
6	M5	736 551

Demontage-Gabel für Mitnahmescheiben FFP / FFPV

Um die Mitnahmescheiben einfach zu demontieren, kann die aufgeführte Demontage-Gabel eingesetzt werden.

Technische Daten – Demontage-Gabel

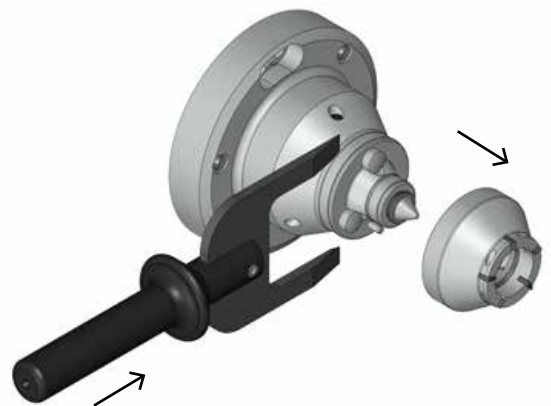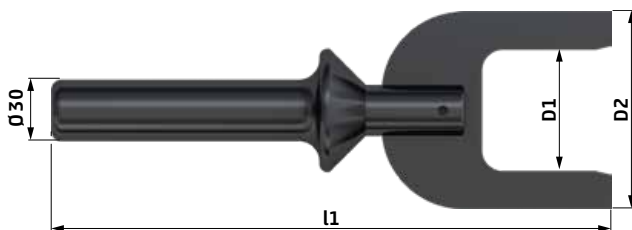

Die Gabel wird seitlich angesetzt und leicht eingeführt um dann mittels einer Kippbewegung die Mitnahmescheibe zu lösen.

zu Typ FFP / FFPV	D1	D2	l1	Best-Nr.
3	51	80	275	632 40
4	71	100	285	632 41

MONTAGE- BZW. DEMONTAGEHINWEIS

Um das Risiko einer Verletzung auszuschließen empfehlen wir bei der Montage der Mitnahmescheiben geeignete Handschuhe zu verwenden. Auf Wunsch ist eine Montagehilfe erhältlich.

Die Mitnahmescheiben können kopfseitig abgezogen werden. Für verminderten Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit empfehlen wir den Einsatz einer Demontage-Gabel.

Zentrierspitzen FFP / FFPV



für Stirnmitnehmer FFP / FFPV mit fester Zentrierspitze

Typ FFP / FFPV · Werkzeugstahl oder Hartmetall



mit Hartmetall-
Einsatz

Technische Daten – Typ FFP / FFPV · Werkzeugstahl oder Hartmetall

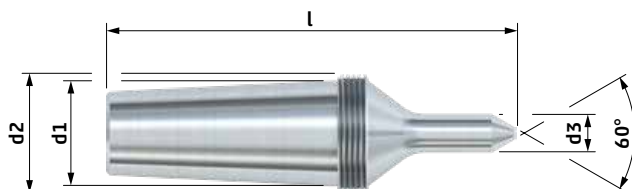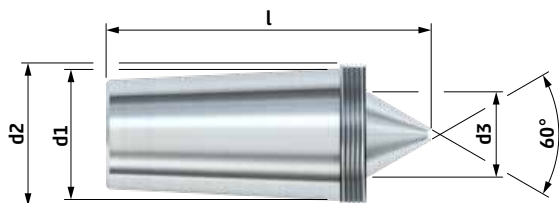

AUSFÜHRUNG
WERKZEUGSTAHL



AUSFÜHRUNG
HARTMETALL

zu Typ FFP / FFPV	d1	d2	Zentrum Ø	Spann- kreis-Ø	d3	l	Best-Nr.
3	14	M16 x 1,5	3,35	14	7	55	734 52
	14	M16 x 1,5	4,25	18 - 22	11	56	734 53
	14	M16 x 1,5	5,3	26 - 31	14	50,5	734 54
	14	M16 x 1,5	6,7	36 - 59	11,3	44	734 55
	14	M16 x 1,5	8,5	36 - 59	13,2	45	734 56
	14	M16 x 1,5	10,6	36 - 59	14	46	734 57
4	20	M22 x 1,5	5,3	31 - 36	20	59	734 70
	20	M22 x 1,5	6,7	39	17,1	53	734 71
	20	M22 x 1,5	8,5	44 - 125	13,2	50	734 72
	20	M22 x 1,5	10,6	44 - 125	15,2	51	734 73
	20	M22 x 1,5	13,2	44 - 125	17,8	53	734 74


Best-Nr.
734 62
734 63
734 64
734 65
734 66
734 67
734 80
734 81
734 82
734 83
734 84

■ Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.


Abdrückmutter für Zentrierspitze FFP / FFPV

Typ FFP / FFPV · Abdrückmutter

Technische Daten – Typ FFP / FFPV · Abdrückmutter

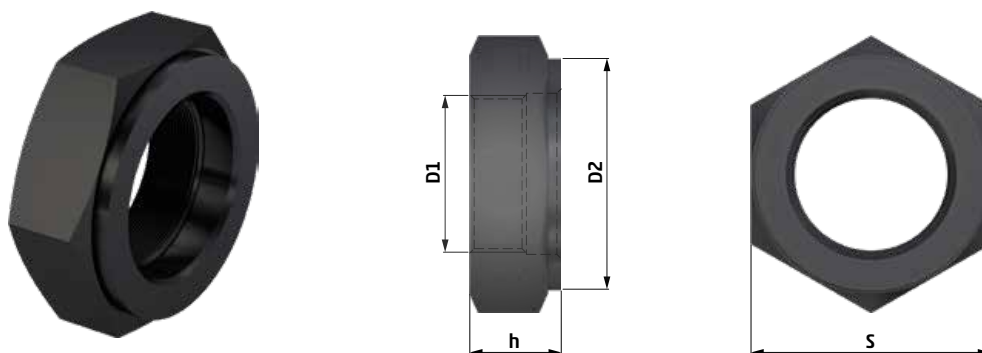

zu Typ FFP / FFPV	d2	d1	s	h	Best-Nr.
3	M16 x 1,5	20	22	10	930 05
4	M22 x 1,5	30	30	10	930 06

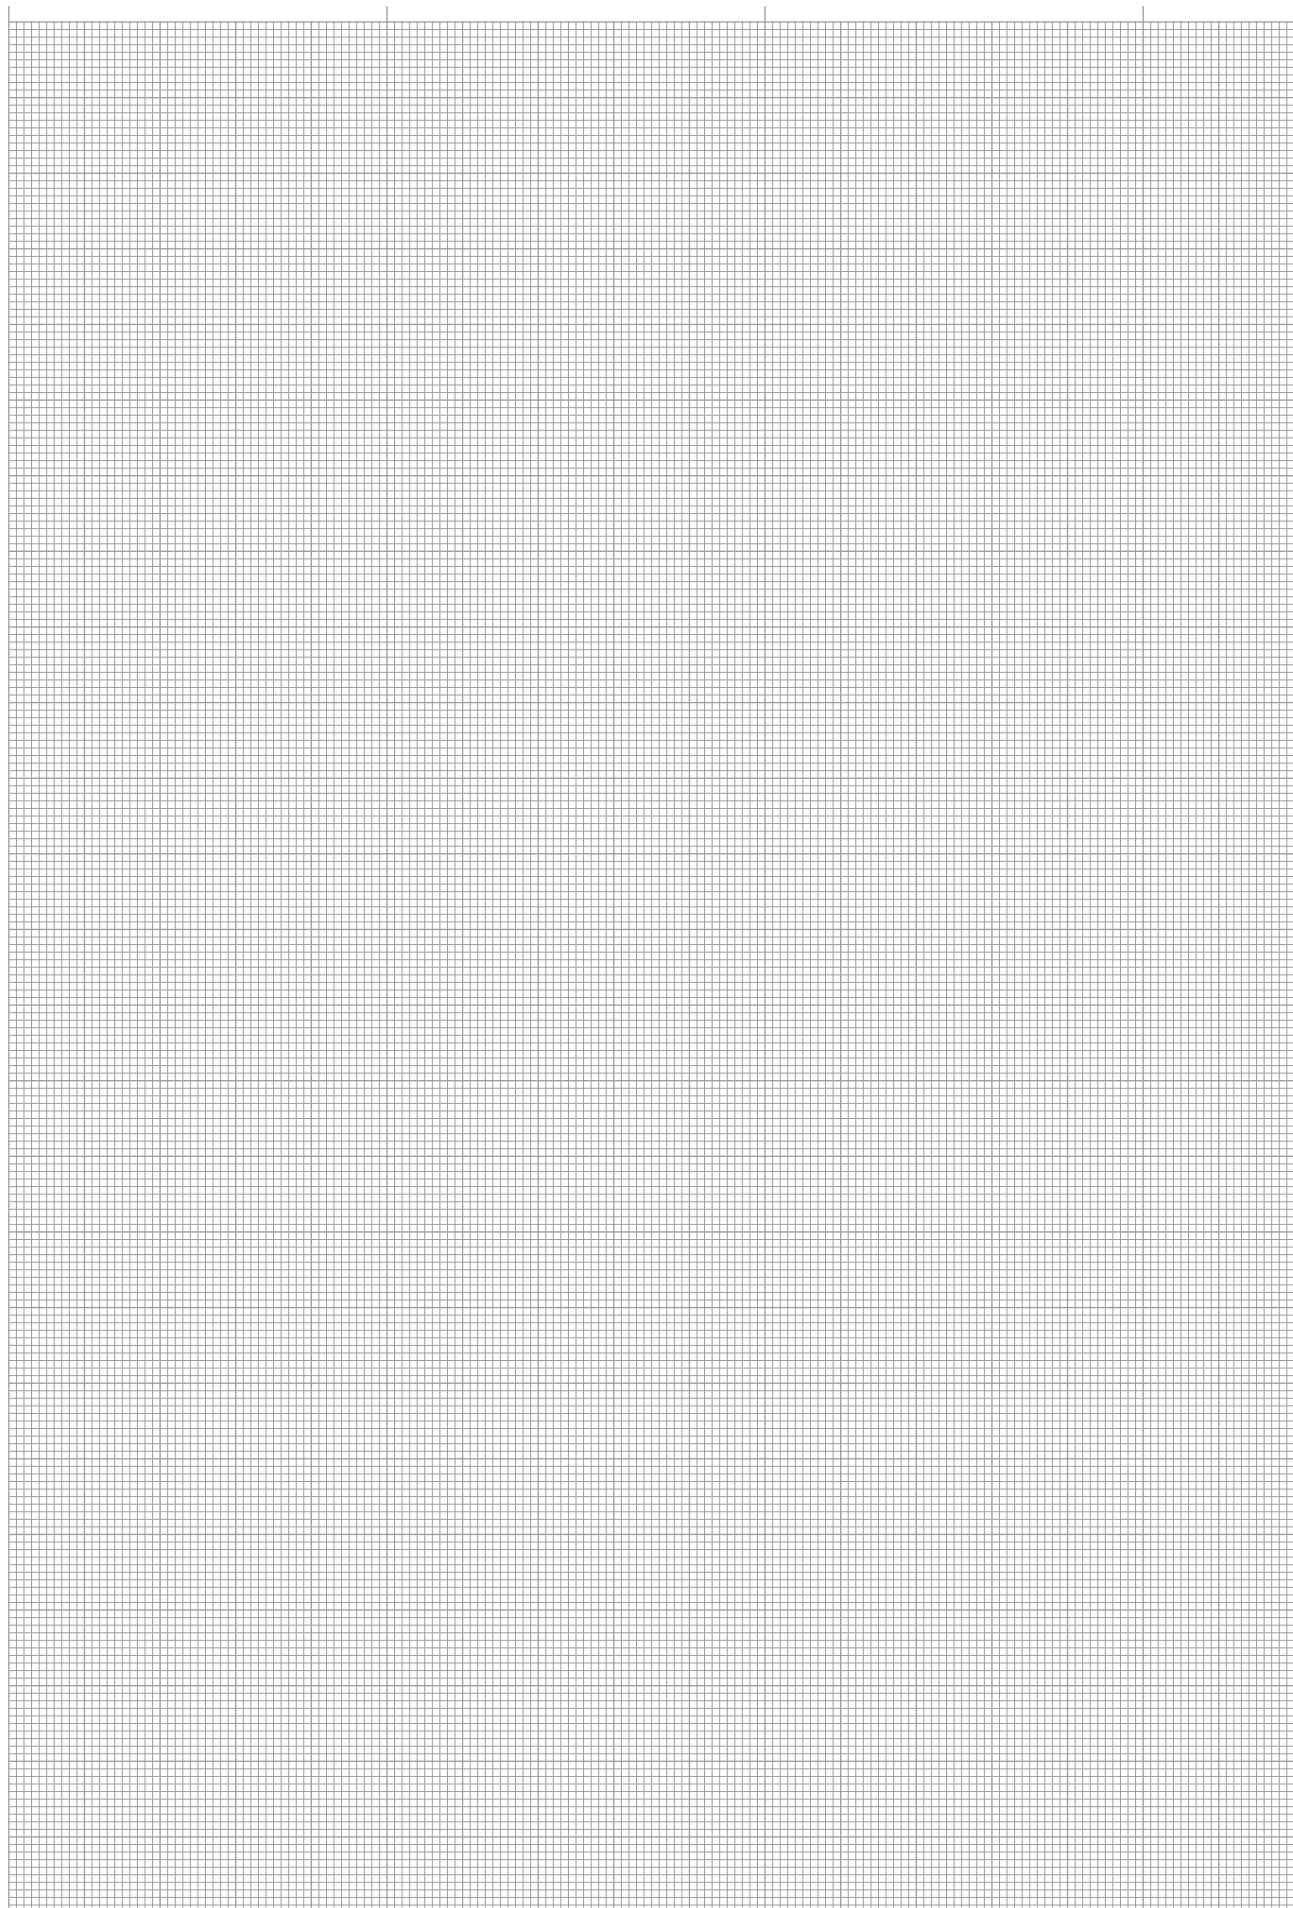



Stirnmitnehmer FFBR / FBSR

mit Mitnahmebolzen und fester Zentrierspitze

Die komplette Außenkontur des Werkstücks kann mit einer Aufspannung fertig **weich- oder hartgeschliffen** werden.

Stirnmitnehmer der Typen FFBR / FBSR sind spindelseitig kraftbetätigt. Die Werkstücke werden mittels fester Zentrierspitze zentrisch gespannt, welches eine hohe Rundlaufgenauigkeit zur Folge hat.

Typ FFBR mit Flanschaufnahme

Es gibt zwei Ausführungen, um den Stirnmitnehmer auf die Maschinenspindel zu adaptieren. Entweder mit Aufnahmedurchmesser 140 mm zur Adaption auf einen Zwischenflansch oder zur Direktmontage auf einen Spindelkopf nach DIN 702-1 Gr. 6 (DIN 55026/28).



Typ FBSR mit Kegelschaftaufnahme

Wie Stirnmitnehmer FFBR, jedoch mit Morsekegelschaft und Abdrückmutter. Feinjustierung mittels Gewindestifte im Schaft für höchste Rundlaufanforderungen.



NEIDLEIN Stirnmitnehmer FFBR / FBSR garantieren:


- Nullpunktlage im Werkstückzentrum
- Rundlaufabweichung im Prozess 0,002 - 0,005 mm
- ausgleichende Mitnahmeelemente
- Rückziehung der Mitnahmebolzen beim Be- und Entladen
- Feinjustierung am Stirnmitnehmer für höchste Rundlaufanforderungen
- **Achtung:** Nicht für Profilschleifen von Verzahnungen geeignet. Beim Verzahnungswälzschleifen bitte Rücksprache mit unserem technischen Vertrieb.

Spannprinzip

Die reitstockseitig gelagerte Spitze drückt das Werkstück gegen die feste Spitze des Stirnmitnehmers. Die Betätigung der Mitnahmebolzen gegen die Werkstückstirnseite wird durch die in der Maschine eingebaute Kraftspanneinrichtung (Spannzylinder) realisiert. Die Mitnahmebolzen sind pendelnd gelagert,

wodurch eventuelle Unebenheiten der Werkstückplanflächen ausgeglichen werden. Der Nullpunkt der Werkstücke auf den Maschinen wird über die Zentrierbohrung bestimmt. Die gesamte Werkstückkontur kann nun in einer Aufspannung fertig bearbeitet werden.


Typ FFBR mit Flanschaufnahme

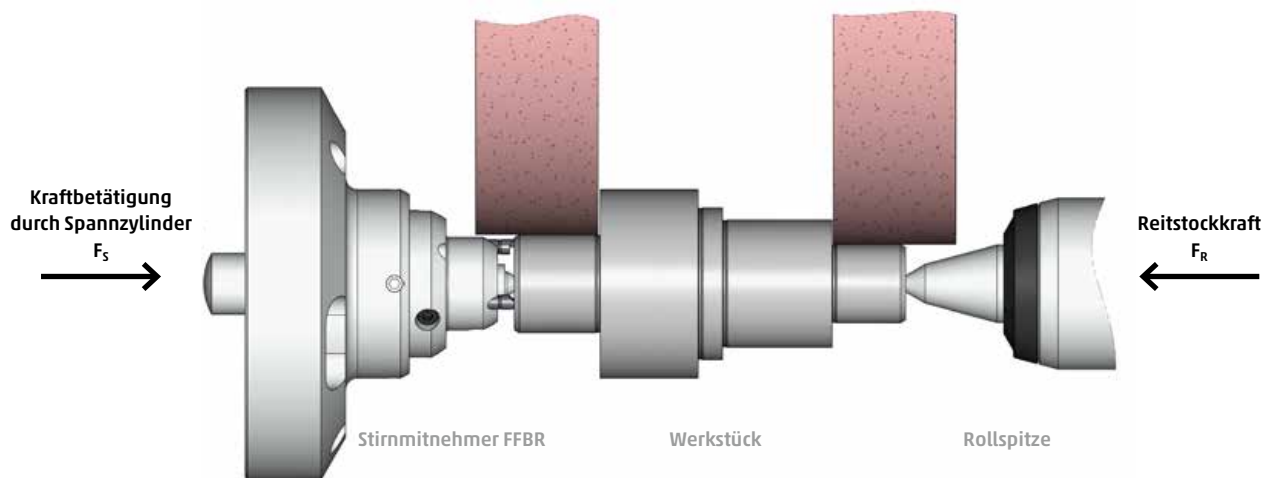

Technische Daten – Typ FFBR Stirnmitnehmer

Ausführung zylindrisch Ø 140 mm
auf Zwischenflansch

Ausführung Kurzkegel DIN 702-1 Gr. 6
direkt auf Maschinenspindel

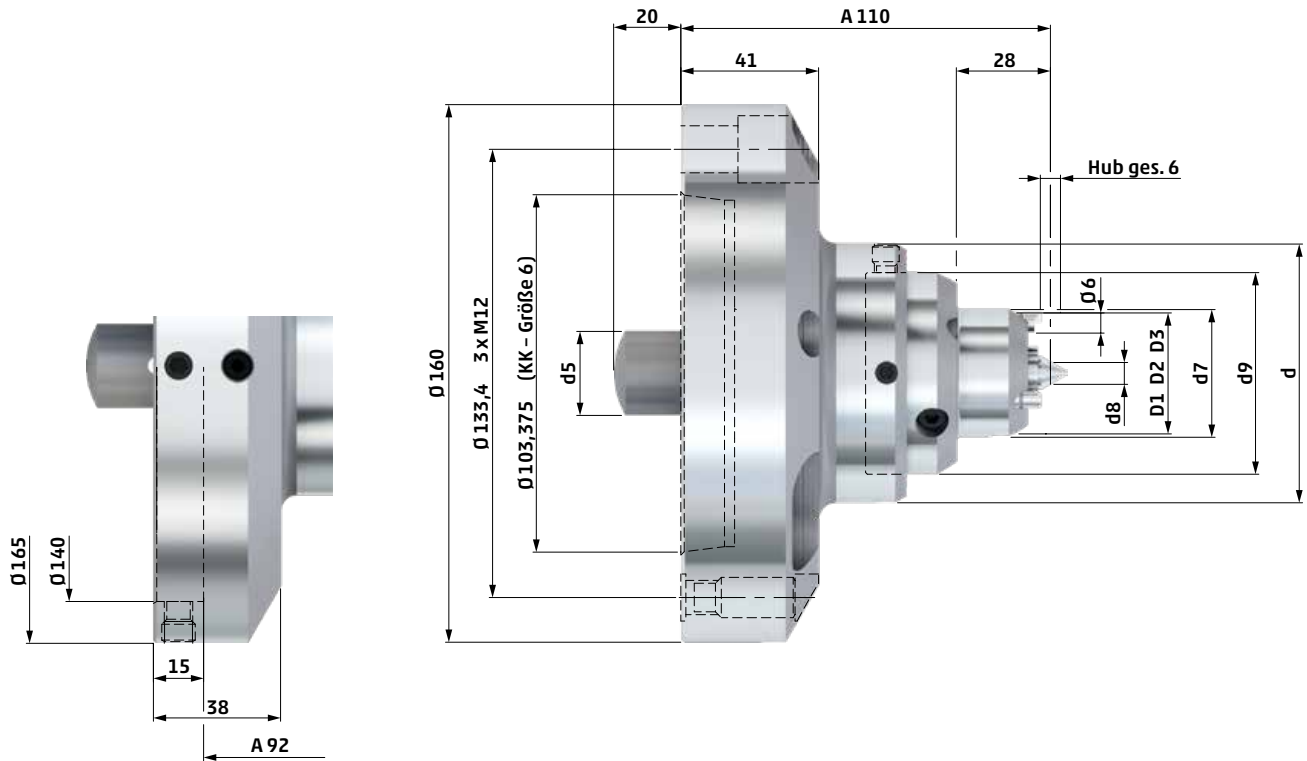
**AUSFÜHRUNG
ZYLINDRISCH Ø 140 mm**
**AUSFÜHRUNG
KURZKEGEL GR. 6**


Typ FFBR	d	Zentrum Ø	d5	d7	d8	d9	Spannkreis-Ø D1 D2 D3			Max. Werkstück- gewicht [kg]*	Best-Nr.
0	65	1 - 3	18	16	1,5	48	6	9	15	8	726 31
01	65	1 - 5	18	18	3	48	8	11	17	6	726 32
11	65	2 - 6,5	18	21	4,25	48	11	14	20	12	726 33
1	65	4 - 8,5	18	25	6,25	48	15	18	24	25	726 34
2	77	4 - 9	25	38	6,5	60	27	30	36	50	726 35
3	85	6 - 11	25	46	8,5	68	35	38	44	80	726 36
4	110	10 - 15	25	62	12,5	83	50	53	59	150	726 37

Best-Nr.
726 01
726 02
726 03
726 04
726 05
726 06
726 07

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

- Stirnmitnehmer ohne Wechselteile (bei Typen 0/01 Zentrierkopf inklusive). Zentrierspitzen, Zentrierköpfe und Mitnahmeholzen siehe Seite 88 - 89.
- Für alle Stirnmitnehmer Typen werden je 3 Stück Mitnahmeholzen benötigt.
- Der Durchmesser d8 bezieht sich auf die Standard-Zentrierspitze. (siehe Seite 89)
- Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.

Technische Daten – Typ FBSR Stirnmitnehmer

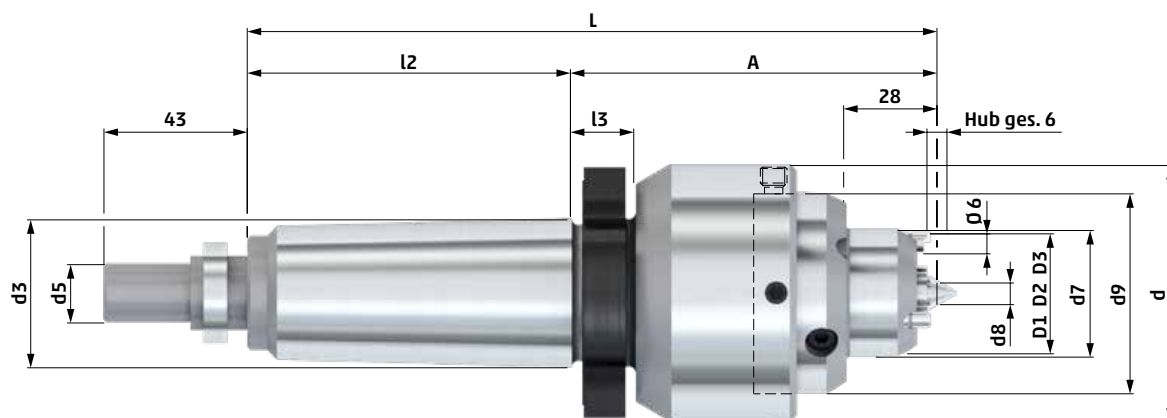

Typ FBSR	MK	d	A	Zentrum Ø	d3	d5	d7	d8	d9	L	l2	l3	Spannkreis-Ø D1 D2 D3			Max. Werkstück- gewicht [kg] *	Best-Nr.
0	4	65	110	1 - 3	M35 x 1,5	11,5	16	1,5	48	183	73	16	6	9	15	6	726 51
01	4	65	110	1 - 5	M35 x 1,5	11,5	18	3	48	183	73	16	8	11	17	8	726 52
11	4	65	110	2 - 6,5	M35 x 1,5	11,5	21	4,25	48	183	73	16	11	14	20	12	726 53
1	4	65	110	4 - 8,5	M35 x 1,5	11,5	25	6,25	48	183	73	16	15	18	24	25	726 54
	5	65	110	4 - 8,5	M48 x 1,5	17,5	25	6,25	48	207	97	19	15	18	24	25	726 55
2	4	77	110	4 - 9	M35 x 1,5	11,5	38	6,5	60	183	73	16	27	30	36	50	726 56
	5	77	110	4 - 9	M48 x 1,5	17,5	38	6,5	60	207	97	19	27	30	36	50	726 57
3	4	85	110	6 - 11	M35 x 1,5	11,5	46	8,5	68	183	73	16	35	38	44	80	726 58
	5	85	110	6 - 11	M48 x 1,5	17,5	46	8,5	68	207	97	19	35	38	44	80	726 59
4	4	100	120	10 - 15	M35 x 1,5	11,5	62	12,5	83	193	73	16	50	53	59	150	726 60
	5	100	120	10 - 15	M48 x 1,5	17,5	62	12,5	83	207	97	19	50	53	59	150	726 61

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

- Stirnmitnehmer ohne Wechselteile (bei Typen 0/01 Zentrierkopf inklusive). Zentrierspitzen, Zentriertöpfe und Mitnahmebolzen siehe Seite 88 - 89.
- Für alle Stirnmitnehmer Typen werden je 3 Stück Mitnahmebolzen benötigt.
- Der Durchmesser d8 bezieht sich auf die Standard-Zentrierspitze. (siehe Seite 89)
- Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.



Mitnahmebolzen FFBR / FBSR · Schneide SR · Diamant

zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück beim Schleifen weicher und harter Werkstücke

Für weiche Werkstücke werden Mitnahmebolzen aus gehärtetem HSS mit Schneide eingesetzt. Diese zeichnen sich durch eine hohe Verschleißbeständigkeit und maximale Drehmomentübertragung aus.

Für gehärtete Werkstücke kommen Mitnahmebolzen mit Diamantbeschichtung zum Einsatz. Diese zeichnen sich durch einen hohen Reibwert aus.

Typ FFBR / FBSR · Schneide SR · Diamant



Technische Daten – Typ FFBR / FBSR · Schneide SR · Diamant


Form A



Form B



Form C

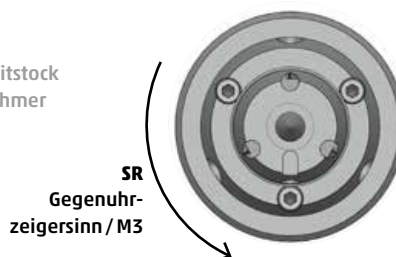Ansicht von Reitstock
auf Stirnmitnehmer

AUSFÜHRUNG SCHNEIDE SR

zu Typ	für Spannkreis	Form	l	Best-Nr.
FFBR FBSR	D1	C	1,5	736 651
FFBR FBSR	D2	B	2	736 652
FFBR FBSR	D3	A	2	736 653

AUSFÜHRUNG DIAMANTBESCHICHTUNG

l	Best-Nr.
1,5	736 654
3	736 655
3	736 656

- Spannkreis D1, D2, D3 siehe Seite 86 - 87.
- Weitere Spannkreis-Ø der Mitnahmebolzen auf Anfrage.
- Spannkkräfte bei Diamant auf Anfrage.

Zentrierspitzen FFBR / FBSR

für Stirnmitnehmer FFBR / FBSR mit fester Zentrierspitze

Für maximale Stabilität und Rundlaufenforderungen werden die Zentrierspitzen mit engen Toleranzen gefertigt und über Gewindestift und Plananlage sicher im Stirnmitnehmer fixiert.

Aufgrund der passgenauen Fertigung zwischen Zentrierspitze und Stirnmitnehmerkopf garantieren wir hohe Wechselgenauigkeiten.


Für große Serien gehärteter Werkstücke empfehlen wir die Ausführung mit Hartmetall-Einsatz. Bei den Zentrierköpfen Typ 0/01 ist die 60° Spitze mit Hartmetall beschichtet.

Typ FFBR / FBSR · Werkzeugstahl oder Hartmetall




mit Hartmetall-Einsatz

Technische Daten – Typ FFBR / FBSR · Werkzeugstahl oder Hartmetall

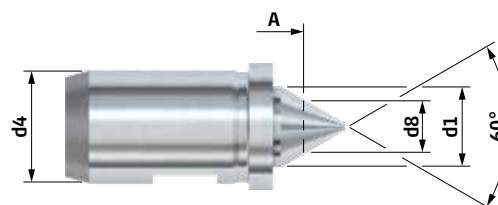

Zentrierköpfe
Typ FFBR / FBSR 0 / 01

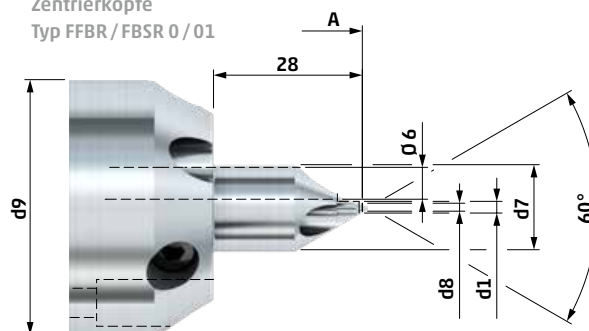

A Auskragmaß Stirnmitnehmer zu Zentrum d8 (siehe Seite 86 - 87)

AUSFÜHRUNG WERKZEUGSTAHL



AUSFÜHRUNG HARTMETALL

zu Typ FFBR / FBSR	d1	d4	Zentrum Ø	d7	d8	d9	Best-Nr.
0	3	-	1 - 3	16	1,5	48	734 15
01	5	-	1 - 5	18	3	48	734 16
11	7,8	6	2 - 6,5	-	4,25	-	734 11
1	9,8	8	4 - 8,5	-	6,25	-	734 02
2	10	14	4 - 9	-	6,5	-	734 03
3	12	18	6 - 11	-	8,5	-	734 04
4	16	20	10 - 15	-	12,5	-	734 05

Best-Nr.
734 31
734 32
734 33
734 34
734 35
734 36
734 38

- Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.
- Bei Typ FFBR / FBSR 0/01 (Ausführung Hartmetall) ist die 60° Spitze hartmetallbeschichtet.



Stirnmitnehmer FFB / FFBH

mit Mitnahmebolzen und fester Zentrierspitze

Die komplette Außenkontur des Werkstücks kann mit einer Aufspannung und mit maximaler Drehmomentübertragung fertig bearbeitet werden. NEIDLEIN Stirnmitnehmer sind Spannsysteme, die **zum Schleifen von weichen und harten Werkstücken** gleichermaßen geeignet sind.

Stirnmitnehmer der Typen FFB/FFBH sind spindelseitig kraftbetätigt.

Ursprünglich für die Drehbearbeitung konzipiert findet heute der Stirnmitnehmer FFB/FFBH auch eine breite Anwendung in der Schleiftechnik. Ohne Rückziehung der Mitnahmebolzen und mit der NEIDLEIN Aufnahme $\varnothing 100$ mm ist der Typ FFB/FFBH vor allem bei großen Werkstücken eine Alternative zu den Stirnmitnehmern FFBR/FBSR.

Der Ausgleich der Mitnahmebolzen wird beim Typ FFBH hydraulisch realisiert, womit hervorragende Rundlaufergebnisse erzielt werden.

Typ FFB mit Flanschaufnahme

Typ FFB wird mittels einstellbarem Zwischenflansch auf die Maschinenspindel adaptiert.



Typ FFBH mit Flanschaufnahme

Typ FFBH wird mittels einstellbarem Zwischenflansch auf die Maschinenspindel adaptiert.




NEIDLEIN Stirnmitnehmer FFB / FFBH garantieren:

- Nullpunktlage im Werkstück-Zentrum, dadurch gleichbleibende Längenmaße
- Rundlaufabweichung im Prozess
 - bei Typ FFB: 0,005 - 0,01 mm
 - bei Typ FFBH: 0,002 - 0,005 mm
- Feinjustierung über einstellbaren Zwischenflansch für höchste Rundlaufforderungen
- einfache Handhabung
- ausgleichende Mitnahmeelemente / optimale Spannung des Werkstücks
- beim Stirnmitnehmer FFBH ist die Hydraulikeinheit als Kartusche austauschbar
- **Achtung:** Nicht für Profielschleifen von Verzahnungen geeignet. Beim Verzahnungswälzschleifen bitte Rücksprache mit unserem technischen Vertrieb.

Technische Daten – Typ FFB Stirnmitnehmer

Typ FFB 01/0

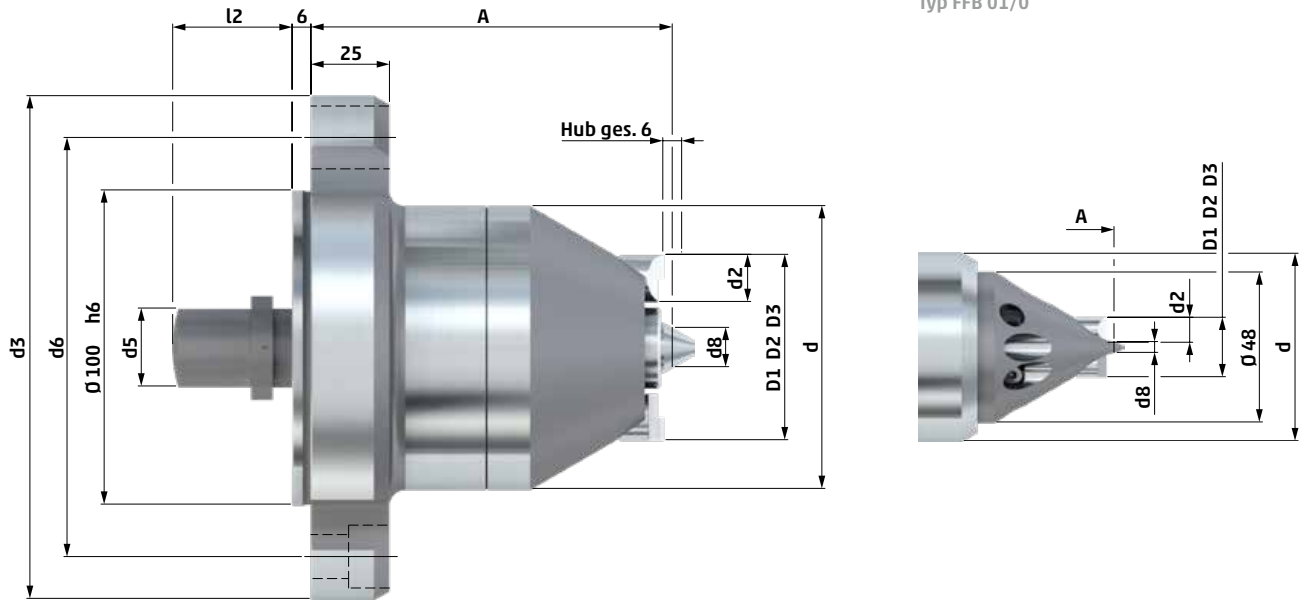

Typ	d	Zentrum Ø	d2	d3	d5	d6	d8	A	l2	Mitnahme- Bolzen	Befestigungs- schrauben		Spannkreis-Ø			Max. Werkstück- gewicht [kg]*	Best-Nr.
											Typ	Stück	D1	D2	D3		
FFB																	
01	60	1 - 5	6	160	18	133,4	3,5	115	38	3	M12	3	8	11	17	6	731 01
0	60	1 - 3	8	160	18	133,4	3	115	38	3	M12	3	6	11	19	8	731 12
11	42	2 - 6,5	6	160	12	133,4	4,25	115	38	3	M12	3	11	14	20	12	731 11
1	48	4 - 8,5	8	160	18	133,4	6,25	115	38	3	M12	3	13	18	26	25	731 02
2	70	4 - 9	10	160	22	133,4	6,5	115	38	3	M12	3	26	31	36	50	731 03
3	70	6 - 11	10	160	22	133,4	8,5	115	38	3	M12	3	34	39	44	90	731 04
35	80	4 - 9	15	160	22	133,4	6,5	115	38	3	M12	3	29	39	49	130	731 13
4	90	10 - 15	15	160	25	133,4	12,5	115	38	5	M12	3	39	49	59	250	731 05
45	100	10 - 15	15	160	25	133,4	12,5	115	54	5	M12	3	49	59	69	400	731 06
5	132	10 - 15	20	160	25	133,4	12,5	115	54	5	M12	3	69	84	99	1000	731 07
55	182	10 - 15	20	220	40	171,4	12,5	155	54	5	M16	3	110	125	140	1600	731 08
6	220	10 - 15	20	250	40	210	12,5	171	54	5	M20	3	140	155	170	2500	731 09

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7


- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmebolzen geliefert. (Mitnahmebolzen siehe Seite 94 - 95)
- Die Typen FFB 01/0 werden mit Zentrierkörper geliefert, alle anderen Typen ohne Zentrierspitze. (Zentrierspitzen siehe Seite 93)
- Der Durchmesser d8 bezieht sich auf die Standard-Zentrierspitzen. (siehe Seite 93)
- Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.
- Befestigungselemente für Stirnmitnehmer siehe Seite 112 - 115.

Eine stabile Verbindung mit der Maschinenspindel wird mittels einstellbarem Zwischenflansch realisiert. Diese Zwischenflansche liefern wir Ihnen für die verschiedenen Spindelkopfgrößen in genormter Größe (DIN ISO 702-1 / DIN 55028) oder speziell für herstellereigenspezifische Spindelköpfe. Somit können die Stirnmitnehmer der Modellreihe FFB universell auf verschiedenen Maschinen eingesetzt werden. Die Mitnahmeelemente und die Zentrierspitze werden auf der Maschine ohne jeglichen Aufwand einfach von vorne ausgewechselt.

Der Stirnmitnehmer kann nach Bedarf und Drehrichtung der Maschine wahlweise mit Mitnahmebolzen für Rechtslauf (SR/ Drehrichtung M3), für Linkslauf (SL/ Drehrichtung M4), oder für beide Drehrichtungen (NV), ausgerüstet werden.

Neben den in der Tabelle unter D1, D2, D3 aufgeführten Spannkreisdurchmessern sind auf Wunsch Zwischenabmessungen lieferbar. Ebenso werden für übergroße Zentrierungen entsprechend vergrößerte oder pilzförmige Zentrierspitzen gefertigt.

Technische Daten – Typ FFBH Stirnmitnehmer

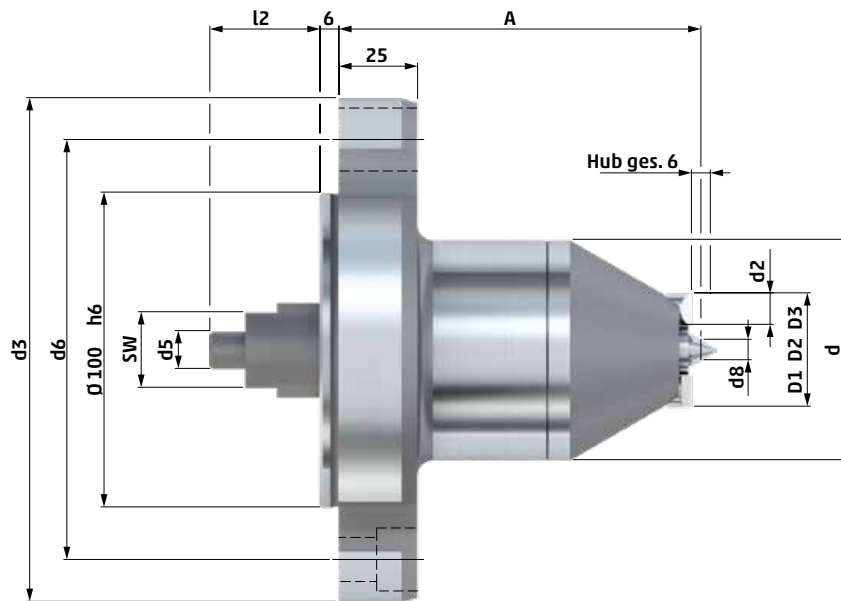


Typ FFBH	d	Zentrum Ø	d2	d3	SW	d5	d6	d8	A	l2	Mitnahme- Bolzen	Befestigungs- schrauben		Spannkreis-Ø			Max. Werk- stückge- wicht [kg]*	Best-Nr.
												Typ	Stück	D1	D2	D3		
1	70	4 - 8,5	8	160	24	12	133,4	6,25	115	35	3	M12	3	13	18	26	25	631 02
2	70	4 - 9	10	160	24	12	133,4	6,5	115	35	3	M12	3	26	31	36	50	631 03
3	70	6 - 11	10	160	24	12	133,4	8,5	115	35	3	M12	3	34	39	44	90	631 04
4	90	10 - 15	15	160	34	12	133,4	12,5	132	35	5	M12	3	39	49	59	250	631 06
45	100	10 - 15	15	160	34	12	133,4	12,5	132	35	5	M12	3	49	59	69	400	631 07
5	132	10 - 15	20	160	34	12	133,4	12,5	149	35	5	M12	3	69	84	99	1000	631 08

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmebolzen und ohne Zentrierspitzen geliefert. (Wechselteile siehe Seite 93 - 95)
- Der Durchmesser d8 bezieht sich auf die Standard-Zentrierspitzen. (siehe Seite 93)
- Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.
- Befestigungselemente für Stirnmitnehmer siehe Seite 112 - 115.

Technische Daten – Typ FFBH Hydraulikeinheit

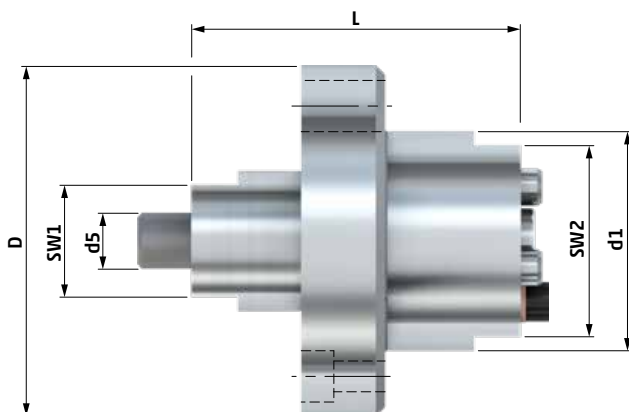

Typ FFBH	SW1	d5	L	d1	SW2	D	Best-Nr.
1	24	12	70,5	47	41	75	631 02 HE
2	24	12	70,5	47	41	75	
3	24	12	70,5	47	41	75	
4	34	12	70,5	65	59	93	631 06 HE
45	34	12	70,5	65	59	93	
5	34	12	70,5	87	81	131	631 08 HE

Die allgemeinen Anmerkungen für diesen Stirnmitnehmer Typ FFBH entnehmen Sie aus den Technischen Daten – Typ FFB. Um einen sicheren Fertigungsprozess zu gewährleisten empfehlen wir die Hydraulikeinheit nach 1500 Betriebsstunden auszutauschen.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit die ausgewechselte Hydraulikeinheit fachgerecht von uns warten zu lassen.

Zentrierspitzen FFB / FFBH

für Stirnmitnehmer FFB / FFBH mit fester Zentrierspitze

Für maximale Stabilität und Rundlaufenforderungen werden die Zentrierspitzen mit engen Toleranzen gefertigt und über Gewindestift und Plananlage sicher im Stirnmitnehmer fixiert.

Aufgrund der passgenauen Fertigung zwischen Zentrierspitze und Stirnmitnehmerkopf garantieren wir hohe Wechselgenauigkeiten.


Für große Serien gehärteter Werkstücke empfehlen wir die Ausführung mit Hartmetall-Einsatz.

Typ FFB / FFBH · Werkzeugstahl oder Hartmetall




mit Hartmetall-Einsatz

Technische Daten – Typ FFB / FFBH · Werkzeugstahl oder Hartmetall

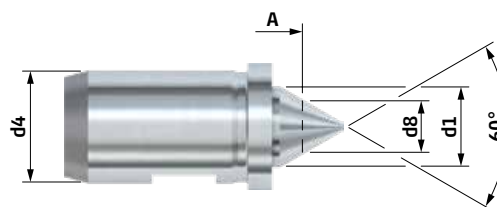

Zentrierköpfe Typ FFB / FFBH 01 / 0

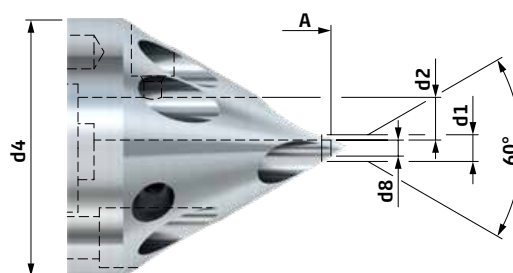

A Auskragmaß Stirnmitnehmer zu Zentrum d8 (siehe Seite 91 - 92)

AUSFÜHRUNG WERKZEUGSTAHL

zu Typ FFB / FFBH	d1	d2	d4	Zentrum Ø	d8	Best-Nr.
01	5	6	48	1 - 5	3,5	734 01
0	3	8	48	1 - 3	3	734 101
11	7,8	-	6	2 - 6,5	4,25	734 11
1	9,8	-	8	4 - 8,5	6,25	734 02
2	10	-	14	4 - 9	6,5	734 03
3	12	-	18	6 - 11	8,5	734 04
35	10	-	14	4 - 9	6,5	734 12
4	16	-	20	10 - 15	12,5	734 05
45	16	-	28	10 - 15	12,5	734 06
5	16	-	35	10 - 15	12,5	734 07
55	16	-	35	10 - 15	12,5	734 08
6	16	-	35	10 - 15	12,5	734 09



AUSFÜHRUNG HARTMETALL

Best-Nr.
734 43
734 44
734 33
734 34
734 35
734 36
734 37
734 38
734 39
734 40
734 41
734 42

■ Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.





Mitnahmebolzen FFB / FFBH · Schneide SR · Diamant

zur Drehmomentübertragung auf das Werkstück beim Schleifen weicher und harter Werkstücke




Für weiche Werkstücke werden Mitnahmebolzen aus gehärtetem HSS mit Schneide eingesetzt. Diese zeichnen sich durch eine hohe Verschleißbeständigkeit und maximale Drehmomentübertragung aus.

Für gehärtete Werkstücke kommen Mitnahmebolzen mit Diamantbeschichtung zum Einsatz. Diese zeichnen sich durch einen hohen Reibwert aus.


Typ FFB / FFBH · Schneide SR · Diamant

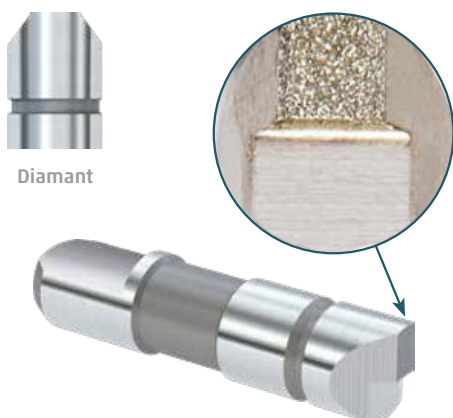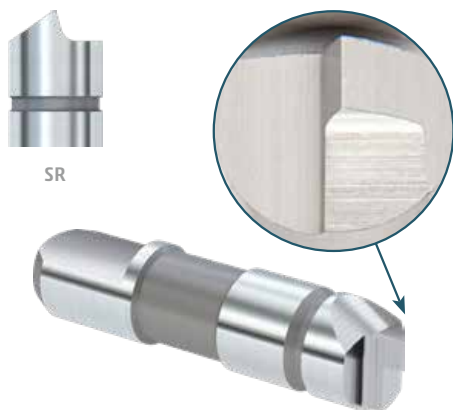

Technische Daten – Typ FFB / FFBH · Schneide SR · Diamant

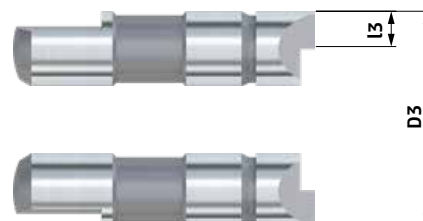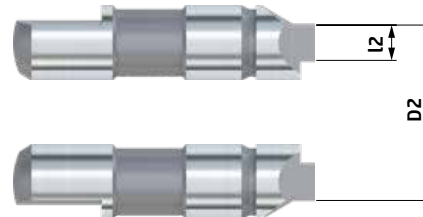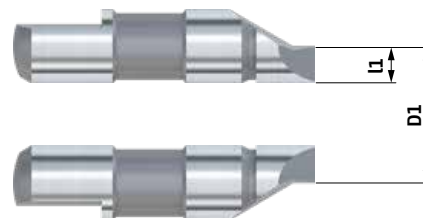

Ansicht von Reitstock
auf Stirnmitnehmer

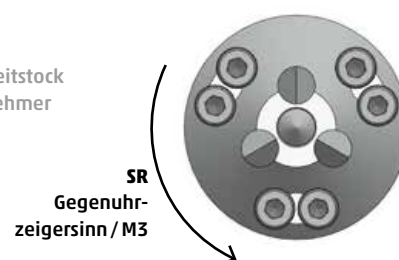

**AUSFÜHRUNG
SCHNEIDE SR**

zu Typ FFB / FFBH	d	Spannkreis-Ø			Schneidelänge			Best-Nr.
		D1	D2	D3	l1	l2	l3	
01	6	8			1,5			736 600
	6		11			2		736 601
	6			17			2	736 602
0	8	6			1,5			736 603
	8		11			2		736 604
	8			19			2	736 605
11	6	11			1,5			736 606
	6		14			2		736 607
	6			20			2	736 608
1	8	13			1,5			736 609
	8		18			2		736 610
	8			26			2	736 611
2	10	26			3			736 612
	10		31			3		736 613
	10			36			3	736 614
3	10	34			3			736 615
	10		39			3		736 616
	10			44			3	736 617
35	15	29			3			736 618
	15		39			3		736 619
	15			49			3	736 620
4	15	39			3			736 621
	15		49			3		736 622
	15			59			3	736 623
45	15	49			3			736 624
	15		59			3		736 625
	15			69			3	736 626
5	20	69			4			736 627
	20		84			4		736 628
	20			99			4	736 629
55	20	110			4			736 630
	20		125			4		736 631
	20			140			4	736 632
6	20	140			4			736 633
	20		155			4		736 634
	20			170			4	736 635

- Weitere Spannkreis-Ø der Mitnahmebolzen auf Anfrage.
- Spannkkräfte bei Diamant auf Anfrage.

**AUSFÜHRUNG
DIAMANTBESCHICHTUNG**

Schneidelänge			Best-Nr.
l1	l2	l3	
1,5			736 300
	3		736 301
		3	736 302
1,5			736 303
	4		736 304
		4	736 305
1,5			736 306
	3		736 307
		3	736 308
1,5			736 309
	4		736 310
		4	736 311
5			736 312
	5		736 313
		5	736 314
5			736 315
	5		736 316
		5	736 317
5			736 318
	5		736 319
		5	736 320
5			736 321
	5		736 322
		5	736 323
5			736 324
	5		736 325
		5	736 326
5			736 327
	7,5		736 328
		7,5	736 329
5			736 330
	7,5		736 331
		7,5	736 332
5			736 333
	7,5		736 334
		7,5	736 335



Stirnmitnehmer FDNC

mit Mitnahmekopf und beweglicher Zentrierspitze

Stirnmitnehmer zum spielfreien Spannen von Werkstücken **für das Fräsen** von Verzahnungen, Nuten und sonstige Konturen.

Typ FDNC mit Flanschaufnahme

Typ FDNC wird mittels Zwischenflansch auf die Maschinenspindel adaptiert




NEIDLEIN Stirnmitnehmer FDNC garantieren:

- spielfreie Bearbeitung durch starre Mitnahmeelemente
- Stabilität und Aufnahme von hohen Querkräften mittels einstellbar gefederter Zentrierspitze
- konstanter Nullpunkt an der Planfläche des Werkstückes
- Rundlaufabweichung im Prozess 0,015 - 0,02 (vorausgesetzt die Werkstückplanseite ist maschinell bearbeitet und somit rechtwinklig)
- Anpassung ungleicher Zentrierbohrungen
- Feinverstellung am Mitnahmekopf für hohe Rundlaufforderungen
- kegelförmige Bauweise für maximalen Auslauf der Fräswerkzeuge


Spannprinzip

Die Reitstockkraft F_R drückt das Werkstück gegen die bewegliche Spitze des Stirnmitnehmers. Diese weicht zurück, bis die Planfläche des Werkstücks gegen den Mitnahmekopf drückt.

Typ FDNC mit Flanschaufnahme

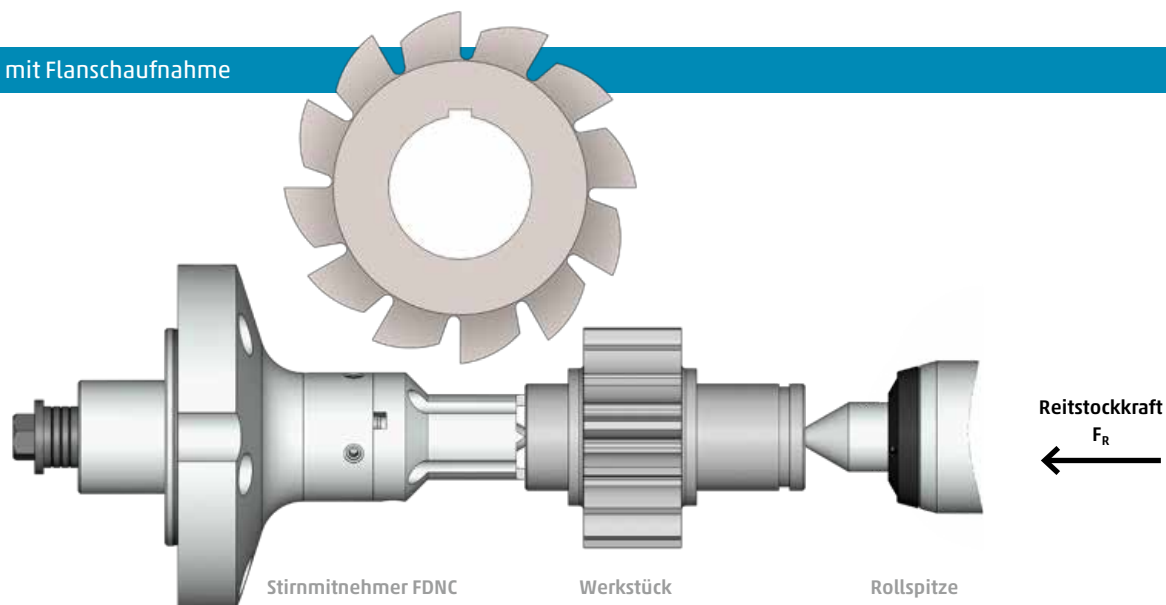

Technische Daten – Typ FDNC Stirnmitnehmer

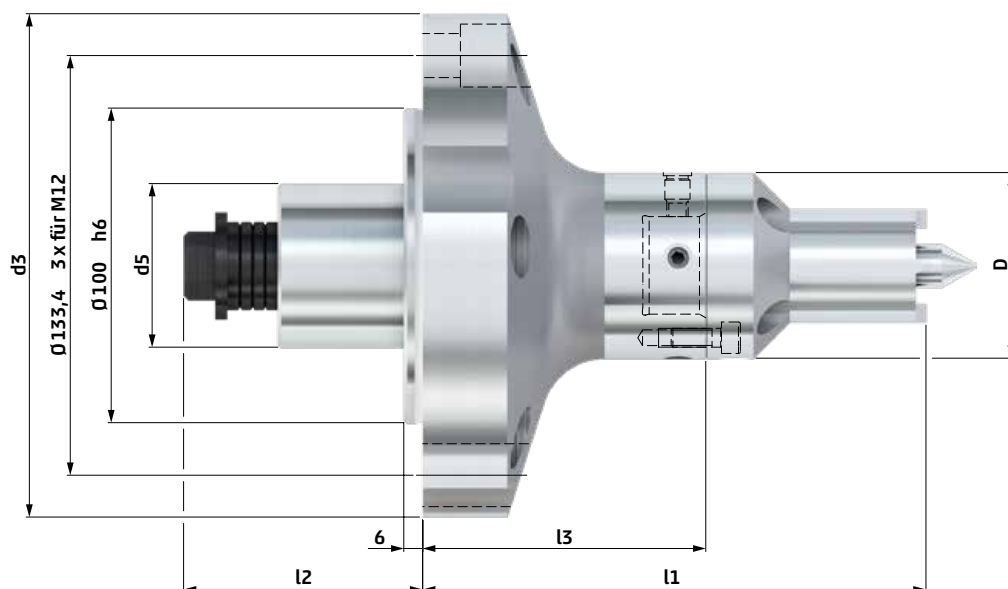

Typ	D	d3	d5	l1	l2	l3	Best-Nr.
FDNC							
11-4	59	160	52	160	77	90	732 01

- Alle Stirnmitnehmer werden ohne Mitnahmeköpfe und ohne Zentrierspitzen geliefert. (Wechselteile siehe Seite 98 - 99)
- Befestigungselemente für Stirnmitnehmer siehe Seite 112 - 115.




Mitnahmeköpfe FDNC

auswechselbare Mitnahmeköpfe für Grundkörper FDNC

Typ FDNC · Mitnahmekopf



Technische Daten – Typ FDNC · Mitnahmekopf

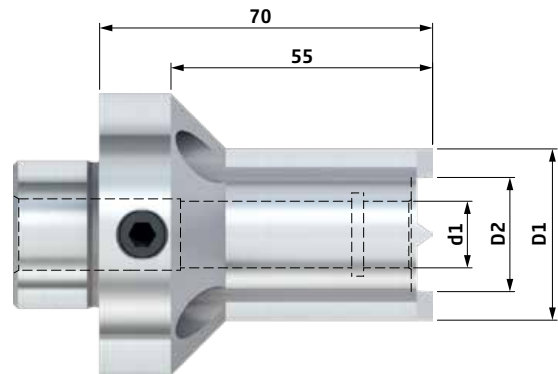

zu Typ FDNC	D1	D2	d1	Max. Werkstück- gewicht [kg]*	Best-Nr.
11.11	11	7	6	12	737 01
11.14	14	9	6	12	737 02
11.18	18	12	6	12	737 03
1.22	22	14	8	20	737 04
1.26	26	18	8	20	737 05
2.30	30	20	14	40	737 06
2.36	36	24	14	40	737 07
3.39	39	29	18	60	737 08
3.44	44	34	18	60	737 09
4.49	49	39	24	100	737 10
4.59	59	49	24	100	737 11
4.69	69	69	24	100	737 12
4.84	84	74	24	100	737 13
4.99	99	89	24	100	737 14

* Max. Werkstückgewicht auch abhängig von der Größe des Werkstückzentrums / DIN 332 Teil 7

■ Weitere Abmessungen für Mitnahmeköpfe auf Anfrage.


Zentrierspitzen FDNC

auswechselbare Zentrierspitzen für Grundkörper
und Mitnahmeköpfe FDNC

Typ FDNC · Zentrierspitze



Technische Daten – Typ FDNC · Zentrierspitze

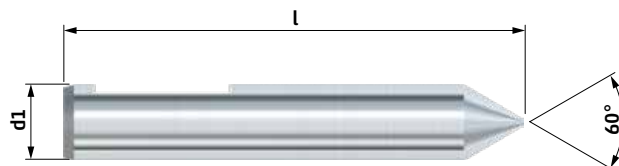

zu Typ FDNC	d1	l	Zentrum Ø	Best-Nr.
11	6	78	1 - 6	733 01
1	8	80	1 - 8	733 02
2	14	86	1 - 14	733 03
3	18	89	3 - 18	733 04
4.1	24	89	3 - 18	733 05
4.2	24	96	16 - 24	733 06

■ Weitere Zentrierspitzen für andere Zentren auf Anfrage.



Drehgreifer & Drehherzen



NDG



DH

Drehgreifer NDG / AND

102

Drehherzen DH

104



Drehgreifer NDG / AND


Die komplette Außenkontur eines rohrartigen Werkstücks kann mit einer Aufspannung und hoher Drehmomentübertragung bearbeitet werden.

Mittels Einsatz eines Drehgreifers können große Spannbereiche abgedeckt werden.

Typ NDG Drehgreifer



Spannprinzip

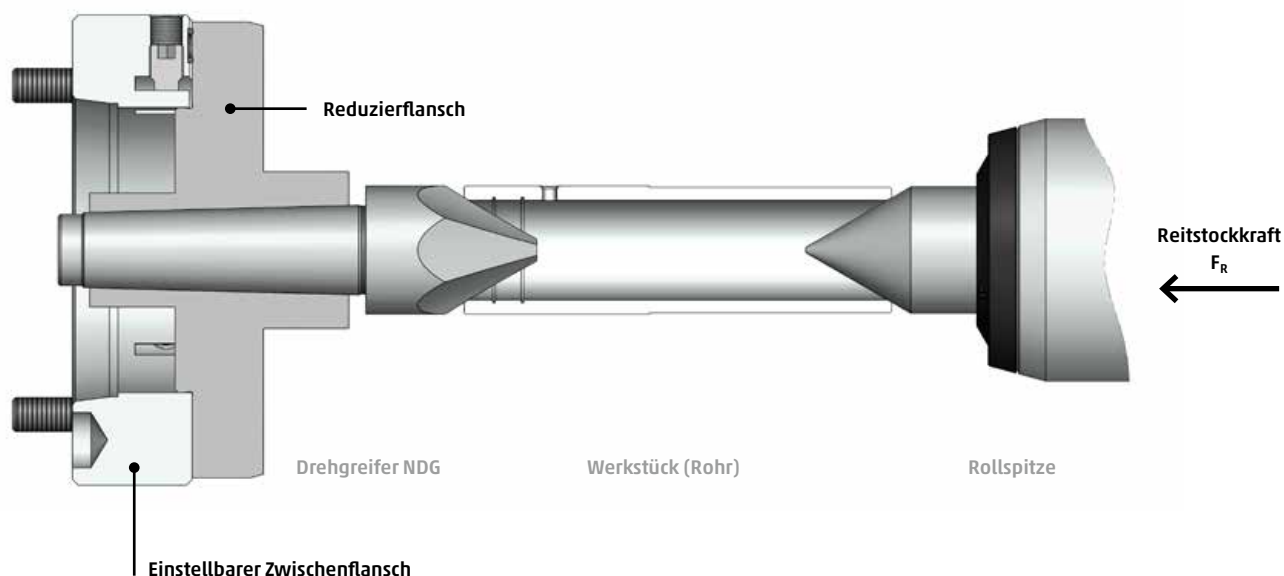


NEIDLEIN Drehgreifer NDG und AND garantieren:

- hohe Drehmomentübertragung, somit hohe Zerspanleistung
- hohe Standzeit der Mitnahmeschneiden
- einen großen Spannbereich von rohrartigen Werkstücken 2 - 155 mm Bohrungsdurchmesser
- Fertigbearbeitung der Aussenkontur mittels einer Aufspannung » Zeitersparnis
- einfache Handhabung


■ Befestigungselemente siehe Seite 112 - 119.

Technische Daten – Typ NDG Drehgreifer


Typ NDG	Morse Kegel	D	d1	L	L1	L2	L3	a	Schn. zahl	für Bohr-Ø von bis	Best-Nr.
0/15	2	18	0	100	31	4	68	60°	6	2 17	750 01
0/30	3	31	0	135	50	5	85	60°	6	2 30	750 02
10/40	3	45	8	145	60	5	85	60°	6	9 43	750 03
20/60	3	63	18	147	62	5	85	60°	8	19 60	750 04
10/40	4	45	8	168	60	6	108	60°	6	9 43	750 05
20/60	4	63	18	170	62	6	108	60°	8	19 60	750 06

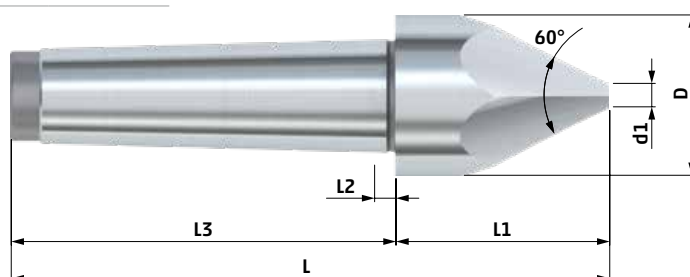**Technische Daten – Typ NDG Mitnehmerkopf auswechselbar**

Typ NDG	D	d1	d2	L	L1	a	Schn. zahl	für Bohr-Ø von bis	Best-Nr.
35/90	93	32,8	35	70	46	60°	10	33 90	751 01
90/155	158	88	35	75	46	60°	10	88 155	751 02

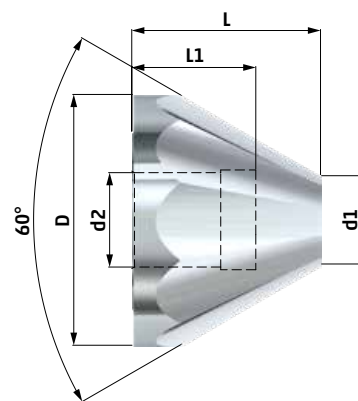**Technische Daten – Typ AND Aufnahmeorn**

Typ AND	Morse Kegel	D	d2	L1	L2	L3	L4	Best-Nr.
35/4	4	46	35	36	16	5	108	752 01
35/5	5	44,5	35	36	16	5	130	752 02
35/6	6	64	35	36	16	5	144	752 03

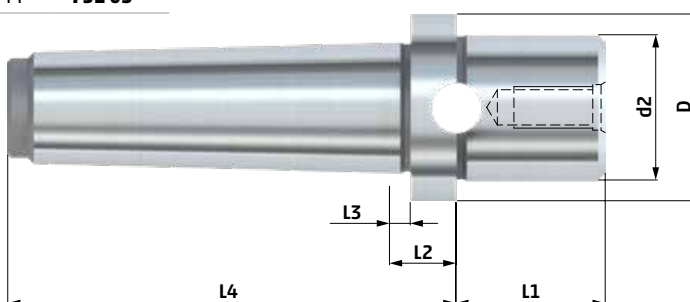

Drehherzen DH



Dreh- und Schleifmitnehmer


NEIDLEIN Drehherzen werden zur Mitnahme von Werkstücken als Dreh- und Schleifmitnehmer eingesetzt. Die Drehherze sind so konzipiert, dass durch die übergreifenden Spannbereiche, alle ihre Wellen prozesssicher mitgenommen werden können. Mit 8 verschiedenen Größen sind sie in der Lage verschiedene Wellen von Ø5 bis Ø100 zu spannen und mitzunehmen.

Sicherheitshinweis: NEIDLEIN Drehherzen dürfen nur mit geschlossener Maschineneinhausung verwendet werden.

Typ DH Drehherz




Spannprinzip

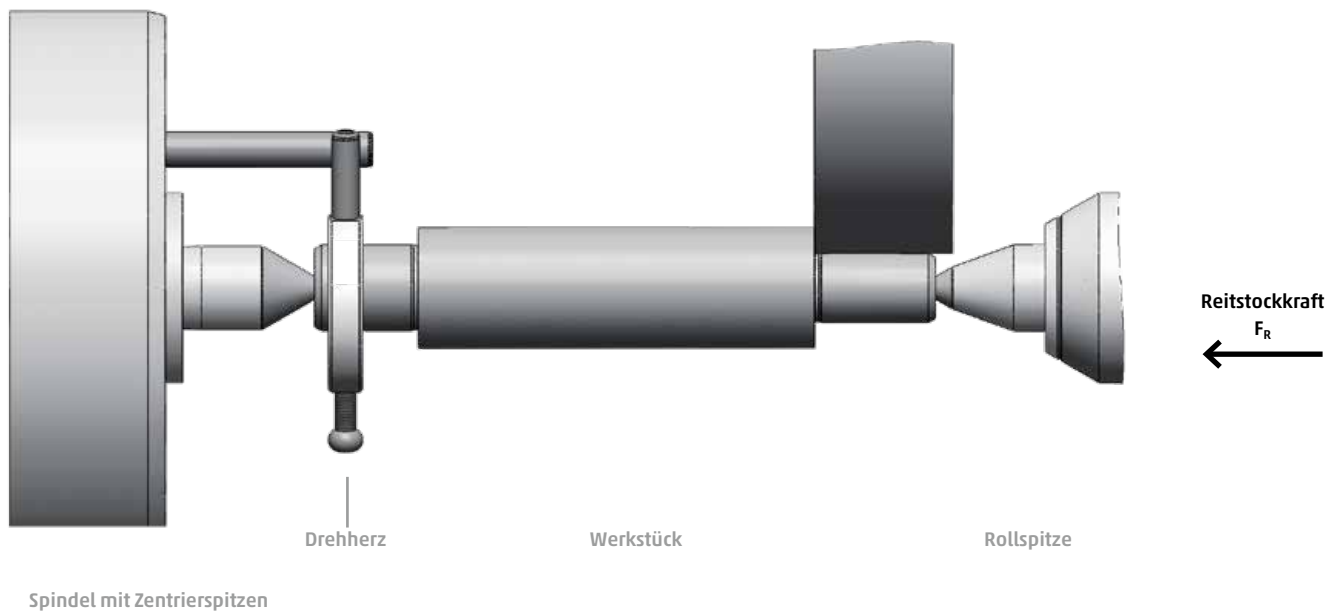

Bestehend aus folgenden Merkmalen:

- hochfester Aluminium-Grundkörper
- Spannschraube aus ungehärtetem Stahl
- austauschbarer Mitnahmestift aus gehärtetem Stahl

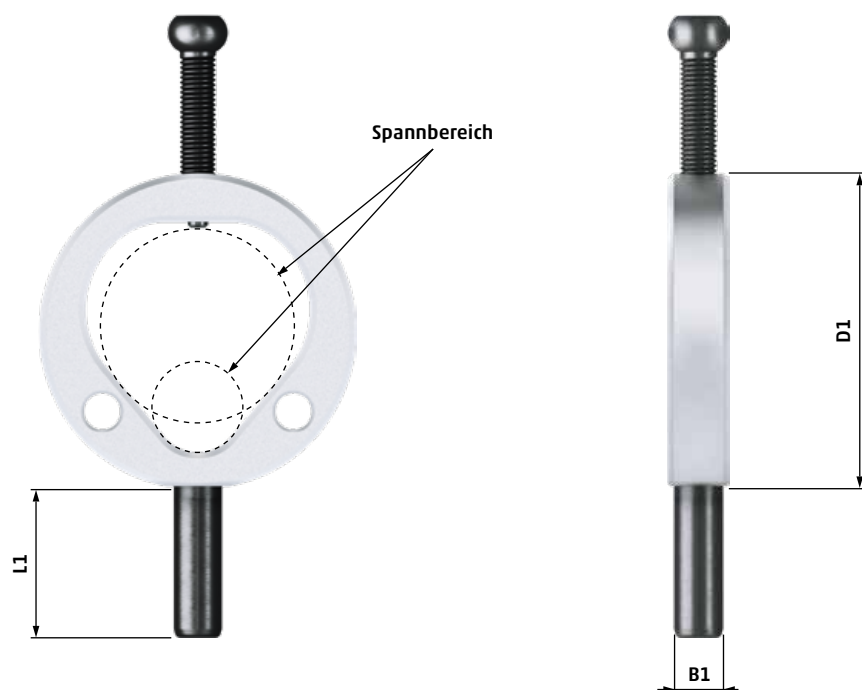Technische Daten – Typ DH Drehherz

Typ DH	Spann- bereich Ø	D1	B1	L1	Best-Nr.
12	5 - 12	26	5	15	710 00
20.5	10 - 20	36	5	20	710 01
20	10 - 20	36	10	20	710 02
32	18 - 32	52	10	25	710 03
46	30 - 46	72	10	30	710 04
62	44 - 62	95	10	35	710 05
82	60 - 82	122	14	40	710 06
100	80 - 100	150	14	45	710 07
Satz	5 - 100	komplettes Sortiment			710 10



Spanndorne



GSD



ISD

Spanndorne GSD	108
Spanndorne ISD	108

Spanndorne GSD / ISD



mit fester Zentrierung und ausgleichenden Spannelementen

Spanndorne vom Typ GSD und ISD

Die komplette Außenkontur des Werkstückes kann mit einer Aufspannung und mit maximaler Drehmomentübertragung fertig bearbeitet werden. NEIDLEIN Spanndorne sind mechanische Spannsysteme, die zum Drehen, Hartdrehen und Schleifen gleichermaßen geeignet sind.

Spanndorne vom Typ GSD und ISD sind spindel- und reitstockseitig kraftbetätigt und werden bei der Spannung zwischen Spitzen mit hohen Rundlaufforderungen auf das Werkstückzentrum eingesetzt.

Typ GSD Gleitbackenspanndorn

Typ GSD wird mittels Grundaufnahme und/oder einstellbarem Zwischenflansch auf die Maschinenspindel adaptiert.



Typ ISD Innenspanndorn

Typ ISD wird mittels Grundaufnahme und/oder einstellbarem Zwischenflansch auf die Maschinenspindel adaptiert.



NEIDLEIN Spanndorne GSD / ISD mit fester Zentrierung garantieren:

- maximale Drehmomentübertragung somit hohe Zerspan-Leistung
- Nullpunktlage im Werkstück-Zentrum, dadurch gleichbleibende Längenmaße
- Rundlaufabweichung im Prozess 0,005 - 0,01
- feste Spannstelle
- schwimmend gelagerte Spannelemente » ausgleichende Innenspannung
- Gleitbackenspanndorn GSD erhältlich für Bohrungsdurchmesser ab Ø 18 mm
- Innenspanndorn ISD erhältlich für Bohrungsdurchmesser ab Ø 10 mm
- austauschbare Zentriereinheit


Spannprinzip

Die reitstockseitig gelagerte Spitze drückt das Werkstück gegen die Zentrierung des Spanndorns. Die Betätigung der Gleitbacken / Spannhülse gegen die Werkstückbohrung, wird durch die in der Maschine eingebaute Kraftspanneinrichtung (Spannzyylinder) realisiert. Die Gleitbacken / Spannhülse sind schwimmend gelagert, wodurch eine eventuelle Exzentrizität der Werkstückbohrung zur Werkstückzentrierung ausgeglichen wird. Der Nullpunkt der Werkstücke auf den Maschinen wird über die Zentrierung bestimmt. Die gesamte Werkstückkontur kann in einer Aufspannung fertig bearbeitet werden.

Die erreichbaren Zerspanndaten und die erforderlichen Spannkraften finden Sie auf der mitgelieferten Dokumentation oder auf Anfrage bei unserem technischen Vertrieb.

Gerne legen wir für Ihre Werkstücke das passende Spannmittel aus.

Typ GSD / ISD

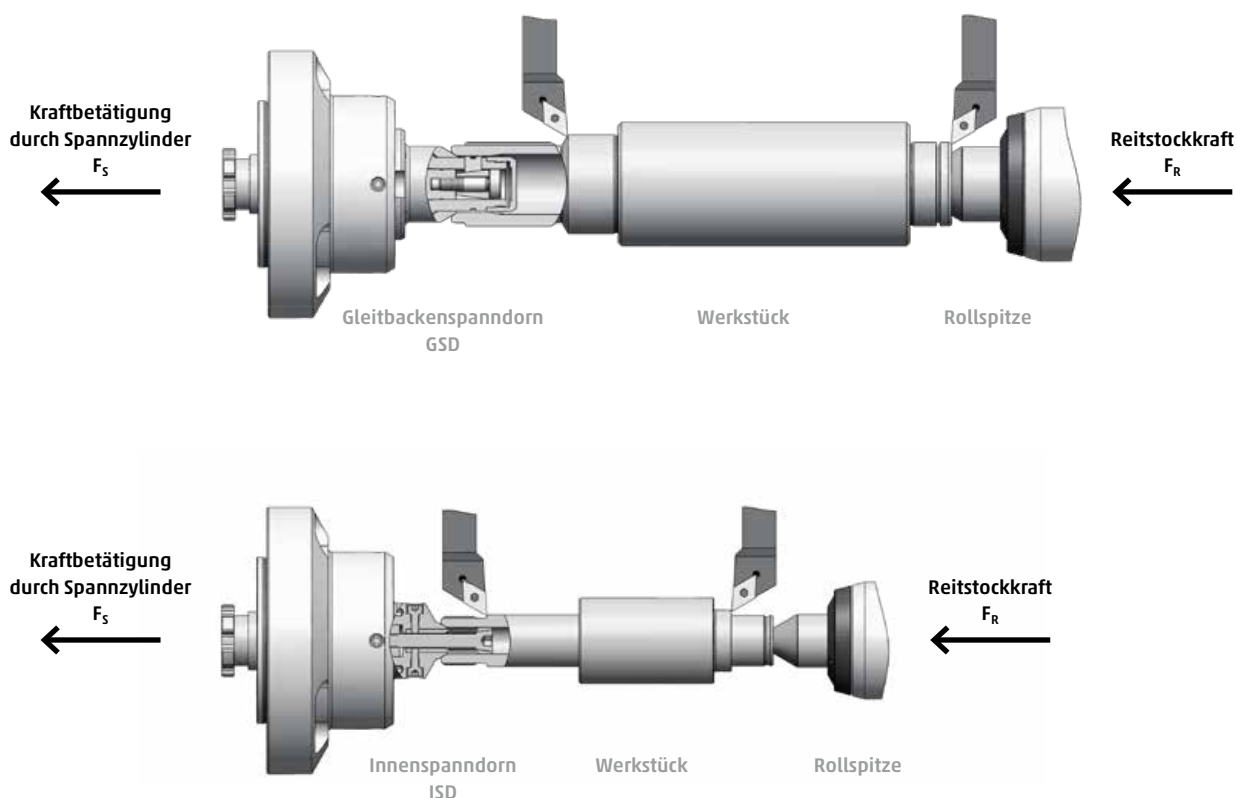

Größen und Preise der Spanndorne und Grundaufnahmen auf Anfrage



ZF

Befestigungselemente

mit passendem Zubehör
zur Spannmitteladaption auf Werkzeugmaschinen



ZFE



RF



RH

Zwischenflansche ZF	112
Zwischenflansche ZFE (einstellbar)	114
Reduzierflansche RF	116
Reduzierhülsen RH / RHZ	118

Zwischenflansche ZF


nach DIN ISO 702-1 (DIN 55028)
zur Adaption für Stirnmitnehmer Typ FSB / FSBR / FSP / FDNC

Der Zwischenflansch dient zur direkten Aufnahme von **Stirnmitnehmer mit beweglicher Zentrierspitze** auf die Maschinenspindel nach DIN ISO 702-1 (DIN 55026).

Unsere Zwischenflansche werden weich ausgeführt. Dies dient zur Schonung des Maschinenspindelkopfes und für eine gute Dämpfungseigenschaft.

Typ ZF mit Kurzkegel

Technische Daten – Typ ZF mit Kurzkegel

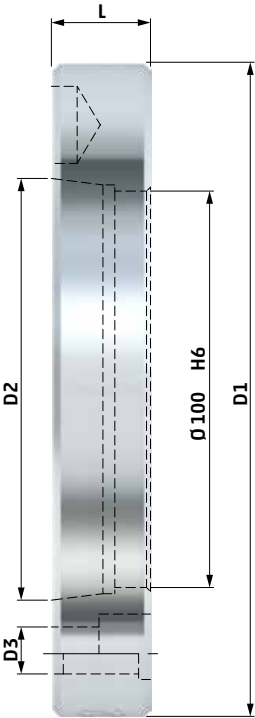

Typ ZF	Spindel Größe	D1	D2	D3 für	L	für Stirnmitnehmer FSB / FSBR / FSP / FDNC	Best-Nr.
5	5	160	82,563	M10	25	01 - 5	742 02
6	6	165	106,375	M12	25	01 - 5	742 04
8	8	220	139,719	M16	60	01 - 55	742 062
11	11	280	196,869	M20	60	01 - 6	742 082

- Um die Zwischenflansche auf die Spindel zu adaptieren, werden die passenden Befestigungsschrauben mitgeliefert.
- Weitere Größen und Sonder-Flansche auf Anfrage.
- Gehärtete Zwischenflansche auf Anfrage.


Spannprinzip

Stirnmitnehmer mit beweglicher Zentrierspitze und alle weiteren Stirnmitnehmer mit Aufnahmedurchmesser 100 werden mittels dem Zwischenflansch ZF auf der Maschinenspindel montiert.

Da der Aufnahmedurchmesser passgenau gefertigt wird, kann der Stirnmitnehmer ohne Ausrichten des Rundlaufes adaptiert werden.

Für erhöhte Rundlaufanforderungen sollte der Stirnmitnehmer im Zwischenflansch ausgerichtet werden.

Typ ZF mit Kurzkegel

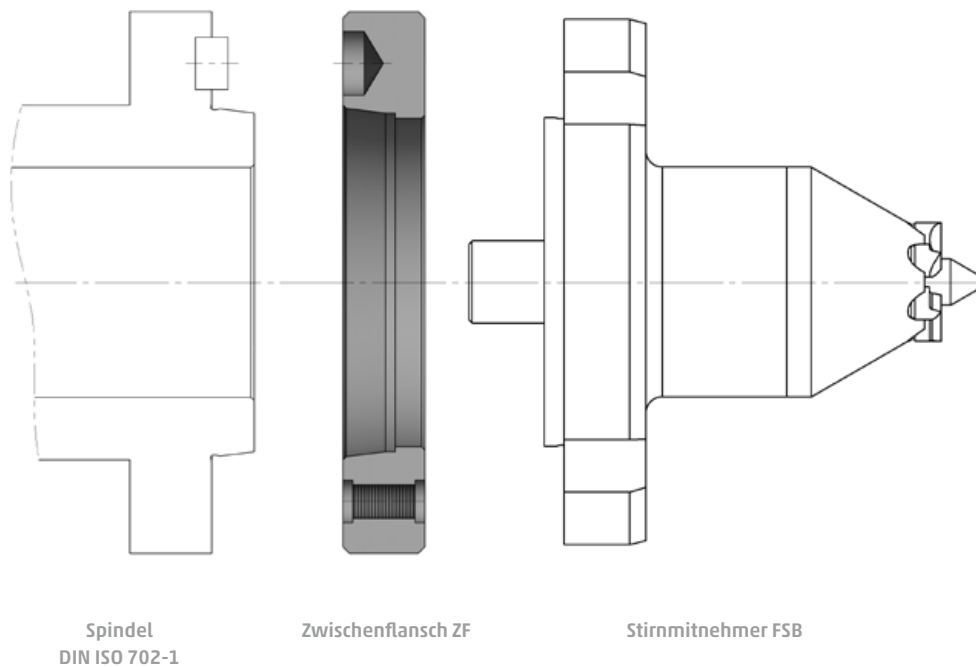

Zwischenflansche ZFE (einstellbar)


nach DIN ISO 702-1 (DIN 55028)
zur Adaption für Stirnmitnehmer Typ FFB / FFBH
und Reduzierflansch Typ RF

Der Zwischenflansch dient zur direkten Aufnahme von **Stirnmitnehmer FFB und FFBH** mit Feineinstellung auf die Maschinenspindel nach DIN ISO 702-1 (DIN 55026).

Unsere Zwischenflansche werden weich ausgeführt. Dies dient zur Schonung des Maschinenspindelkopfes und für eine gute Dämpfungseigenschaft.

Typ ZFE mit Kurzkegel
zur Feinjustage bei hohen Rundlaufenforderungen

Technische Daten – Typ ZFE mit Kurzkegel

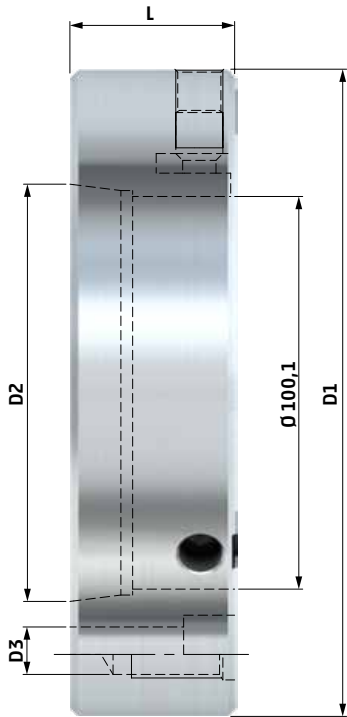


Typ ZFE	Spindel Größe	D1	D2	D3 für	L	für Stirnmitnehmer FFB / FFBH	Best-Nr.
5	5	160	82,563	M10	40	01 - 5	742 12
6	6	165	106,375	M12	42	01 - 5	742 14
8	8	220	139,719	M16	42	01 - 55	742 16
11	11	280	196,869	M20	60	01 - 6	742 18

- Um die Zwischenflansche auf die Spindel zu adaptieren, werden die passenden Befestigungsschrauben mitgeliefert.
- Weitere Größen und Sonder-Flansche auf Anfrage.
- Gehärtete Zwischenflansche auf Anfrage.

Spannprinzip

Stirnmitnehmer des Typs FFB/FFBH und alle weiteren Stirnmitnehmer mit Aufnahmedurchmesser 100 welche hochpräzise ausgerichtet werden müssen, können mittels dem Zwischenflansch ZFE auf der Maschinespindel montiert werden.

Typ ZFE mit Kurzkegel

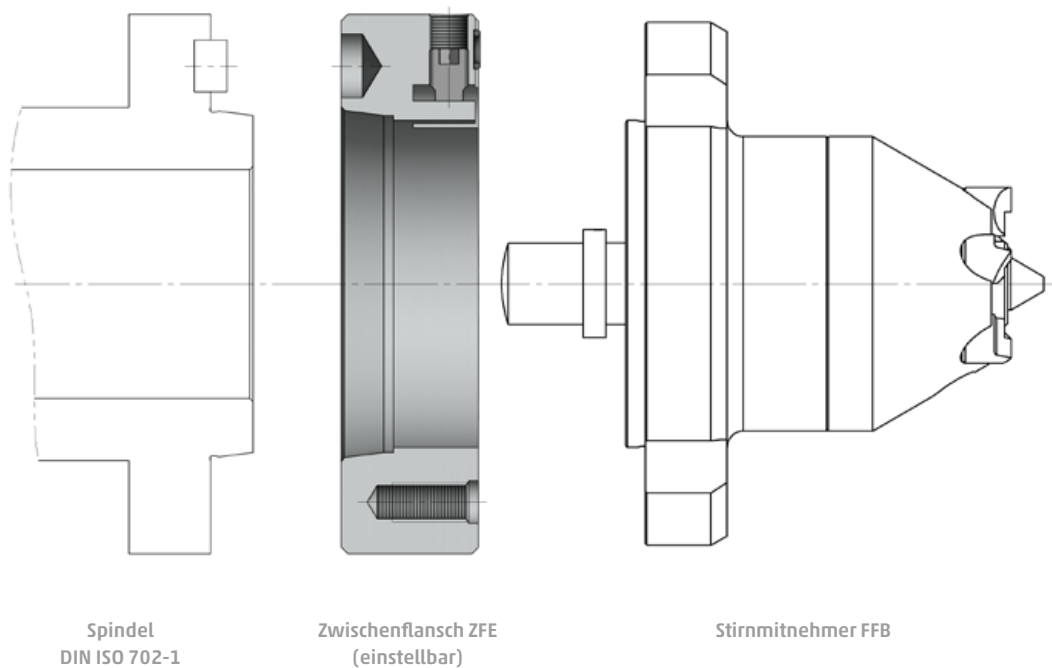


Reduzierflansche RF

zur Adaption für Spannwerkzeuge mit Morsekegelschaft

Der Reduzierflansch dient zur direkten Aufnahme von **Stirnmithnehmer SB, Drehgreifer NDG oder diverser Zentrierspitzen mit Morsekegelschaft**.

Typ RF mit Morsekegel

Technische Daten – Typ RF mit Morsekegel

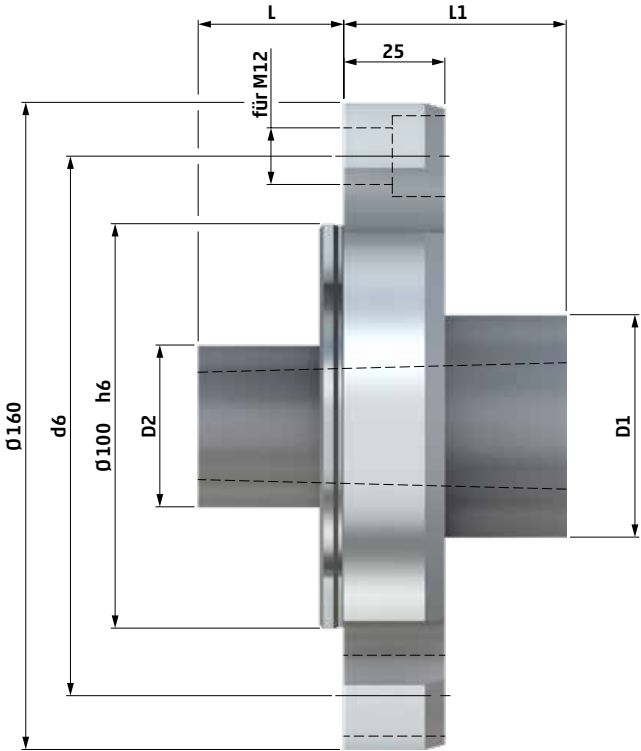


Typ RF	MK	D1	D2	L	L1	d6	Best-Nr.
3	3	42	36	15	55	133,4	743 01
4	4	55	40	36	55	133,4	743 02
5	5	68	55	63	55	133,4	743 03
6	6	90	80	75	70	133,4	743 04

- Um die Reduzierflansche auf den Zwischenflansch zu adaptieren, werden die passenden Befestigungsschrauben mitgeliefert.
- Weitere Größen und Sonder-Flansche auf Anfrage.

Spannprinzip

Um auf einer Maschinenspindel nach DIN ISO 702-1 ein Spannwerkzeug mit Morsekegelschaft aufnehmen zu können, wird mittels einstellbaren Zwischenflansche ZFE der Reduzierflansch RF eingesetzt (z. B. bei einer Doppelspindelmaschine ohne Reitstock).

Typ RF mit Morsekegel

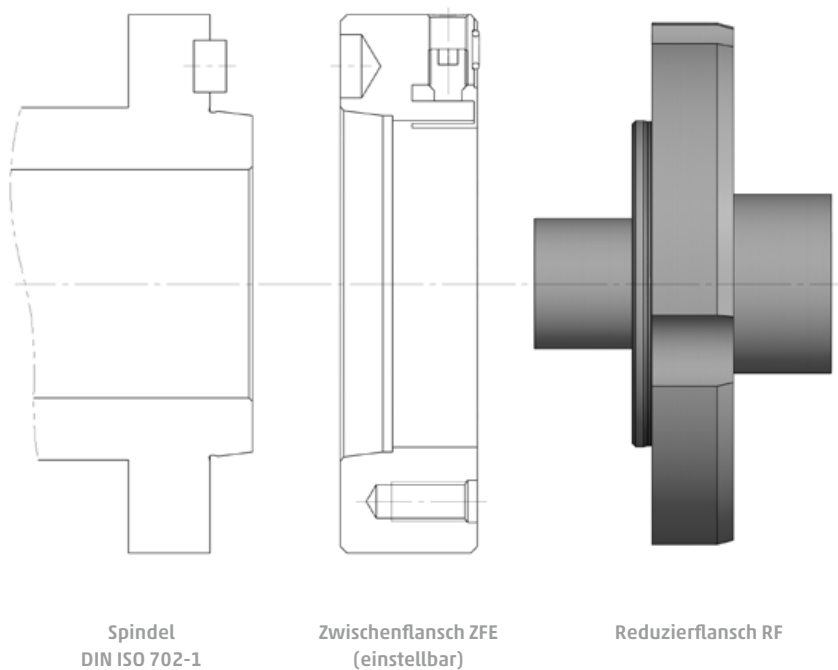

Reduzierhülsen RH / RHZ

zur Reduzierung und Aufnahme von Morsekonus

Die Reduzierhülsen dienen zur Aufnahme von **Stirnmithemer SB, Drehgreifer NDG oder diverser Zentrierspitzen mit Morsekegelschaft.**


Typ RH mit Morsekegel



Typ RHZ mit zyl. Durchmesser




Technische Daten – Typ RH mit Morsekegel

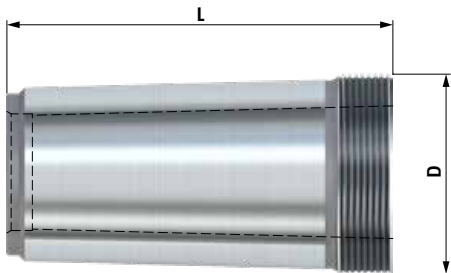

Typ	MK	MK	D	L	Best-Nr.
RH	außen	innen	Gewinde		
4 / 3	4	3	M35 x 1,5	82	932 09
5 / 3	5	3	M48 x 1,5	91	932 10
5 / 4	5	4	M48 x 1,5	91	932 11
6 / 3	6	3	M70 x 1,5	128	932 12
6 / 4	6	4	M70 x 1,5	128	932 13
6 / 5	6	5	M70 x 1,5	128	932 14

■ Weitere Größen und Sonder-Reduzierhülsen auf Anfrage.

Technische Daten – Typ RHZ mit zyl. Durchmesser

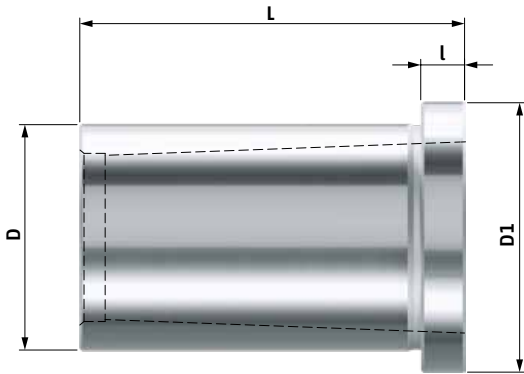

Typ	Zyl. Ø	MK	D1	L	l	Best-Nr.
RHZ	D	innen	Bund			
35 / 3	35	3	44	65	8	932 20
41 / 4	41	4	49	70	8	932 21
61 / 5	61	5	72	80	10	932 22
85 / 6	85	6	96	85	10	932 23


■ Weitere Größen und Sonder-Reduzierhülsen auf Anfrage.

Spannprinzip


Reduzierhülse RH – Um in einer Reitstockpinole oder in einer Maschinenspindel einen Morseschaft aufzunehmen, der kleiner als der vorhandene Aufnahmekegel ist, wird eine passende Reduzierhülse RH adaptiert.

Reduzierhülse RHZ – Um in einem Spannzangenfutter oder 3-Backenfutter einen Morseschaft aufzunehmen, wird eine passende Reduzierhülse RHZ mit zylindrischem Durchmesser adaptiert.

Typ RH mit Morsekegel

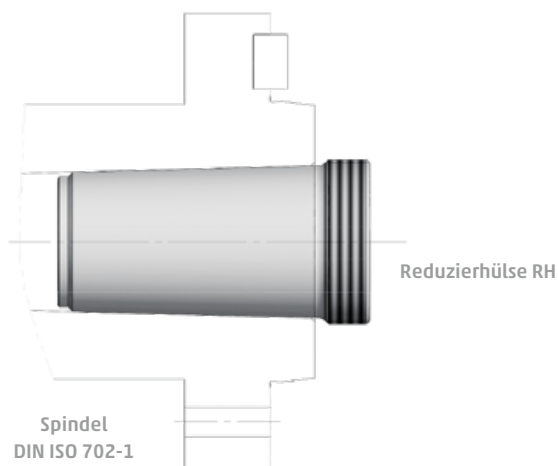

Typ RHZ mit zyl. Durchmesser

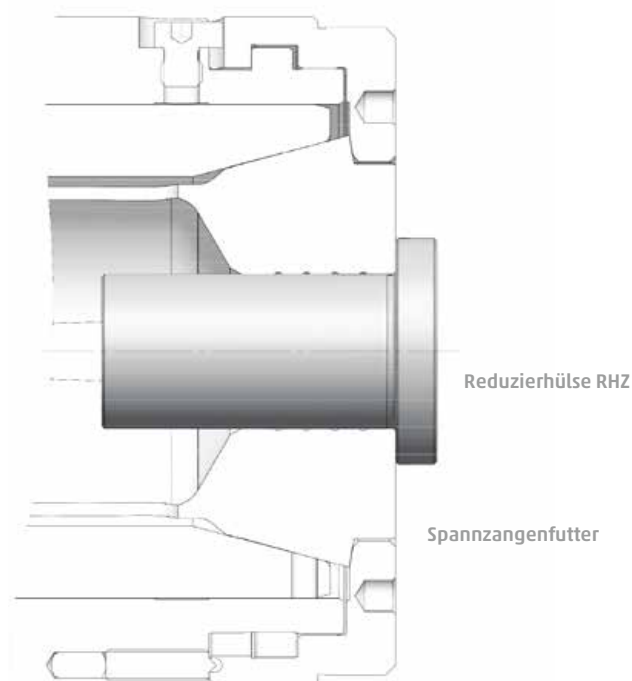


Abdrückmutter DIN 1804 h - für Reduzierhülse RH

Typ DIN 1804 h



Technische Daten - Typ DIN 1804 h

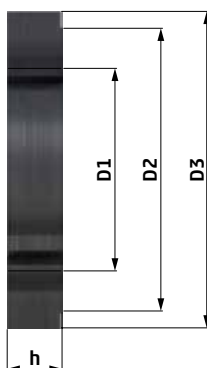

D1	D2	D3	h	Best-Nr.
M35 x 1,5	47	55	11	830 41
M48 x 1,5	67	75	13	830 43
M70 x 1,5	90	100	14	830 44



RN

RNW und auswechselbarer Zentriereinsatz

RNCS mit Hartmetall-Spitze

ROLLSPITZEN
ZUM DREHEN UND SCHLEIFEN



Hochleistungsrollspitzen RN / RNC / RNZ	122
Hochleistungsrollspitzen RNA	128
Hochleistungsrollkegel RK	130
Hochleistungsrollkegel RKA	132
Hochleistungsrollspitzen RNW	134
Hochleistungsrollspitzen RN / RNW mit zylindrischer Aufnahme	136
Hochleistungsrollspitzen RNF / RNCF	138
Hochleistungsrollspitzen RNF / RNCF VDI	140
Hochleistungsrollspitzen RNWF MK + VDI	142

ROLLSPITZEN
SPEZIELL ZUM SCHLEIFEN



Hochleistungsrollspitzen RNS / RNCS	144
-------------------------------------	-----

Belastungstabellen für Rollspitzen	148
------------------------------------	-----

Rollspitzen & Zentrierspitzen

mit passendem Zubehör



RNF VDI



Hartmetall Zentrierspitze DIN 807



FNA und Aufsatzkegel

ZENTRIERSPITZEN ZUM DREHEN, HARTDREHEN UND SCHLEIFEN



Zentrierspitzen DIN 806 · Werkzeugstahl	154
Zentrierspitzen FN / FN verlängert / FNC / FNZ	155
Feste Schäfte FNA / FNW	158
Zentrierspitzen FNM / FNCM / FNZM Mazak	160
Zentrierspitzen FNAM / FNWM Mazak	162
Zentrierspitzen FH · Wolframcarbid	164
Zentrierspitzen FNH · Wolframcarbid	165
Zentrierspitzen FNZH · Wolframcarbid	166
Zentrierspitzen FND · Diamant	167
Hartmetall Zentrierspitzen DIN 806	168
Hartmetall Zentrierspitzen DIN 807	170
Hartmetall Zentrierspitzen HE / HEG · verlängert	172
Hartmetall Kegelstümpfe FNK	174
Zentrierspitzen FE / FEC – Ausführung Kegel 1:7,5 / Ø 28.33	176

ZUBEHÖR

Aufsetzbare Zentrierkegel für Typ RNA / FNA / FNAM	178
Aufsetzbare Zentrierkegel für Typ RKA	179
Auswechselbare Zentriereinsätze für Typ RNW / FNW / FNWM	180

Hochleistungsrollspitzen RN / RNC / RNZ



universell einsetzbar

NEIDLEIN Hochleistungsrollspitzen sind für den Einsatz in **Dreh-, Schleif- und anderen Produktionsmaschinen** ausgelegt.

Durch die Lageranordnung und die stabile Bauweise können hohe axiale und radiale Kräfte präzise aufgenommen werden. Somit sind unsere Rollspitzen hervorragend für jeden Einsatz, insbesondere mit Stirnmitnehmer, geeignet.

Typ RN mit Morsekegel



mit voller
Hartmetall-Spitze



mit halber
Hartmetall-Spitze

↑ 0,005



↑ 0,003



NEIDLEIN mitlaufende Hochleistungsrollspitzen Typ RN / RNC / RNZ garantieren:

- Einsatz der Rollspitzen bei hohen Anpress- und Belastungskräften
- max. Rundlaufabweichung
0,005 mm · Ausführung Drehen
0,003 mm · Ausführung Schleifen
- erhöhte Rundlaufgenauigkeit HQ auf Anfrage
- wartungsfrei, aufgrund Dichtsystem und Dauerschmierung der Lagerung; Dichtsystem mittels variabler Dichtung und Stahl-Vollschutzhaube
- gute Demontage mittels Abdrückmutter und Abdrückscheibe; somit ist ein sicheres und leichtes Entfernen an der Reitstockpinole gewährleistet

Typ RNC mit Morsekegel» **erweiterter Arbeitsraum**

für besseren Zugang der Bearbeitungswerkzeuge

↑ 0,005



↑ 0,003



mit Hartmetall-Spitze

Typ RNZ mit Morsekegel» **erweiterter Arbeitsraum**

verlängerte Version für mehr Werkzeugfreiraum


↑ 0,005




↑ 0,003

**AUSFÜHRUNG DREHEN**

- mit berührungslosem Labyrinthdichtring
- Rundlaufgenauigkeit max. 0,005 garantiert

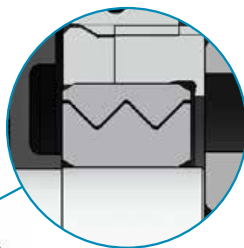
**AUSFÜHRUNG SCHLEIFEN**

- mit berührendem Wellendichtring
- hohe Rundlaufgenauigkeit max. 0,003 garantiert

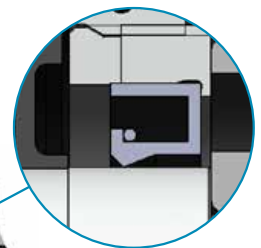

Technische Daten – Typ RN mit Morsekegel

Ausführung mit
Werkzeugstahl-Spitze

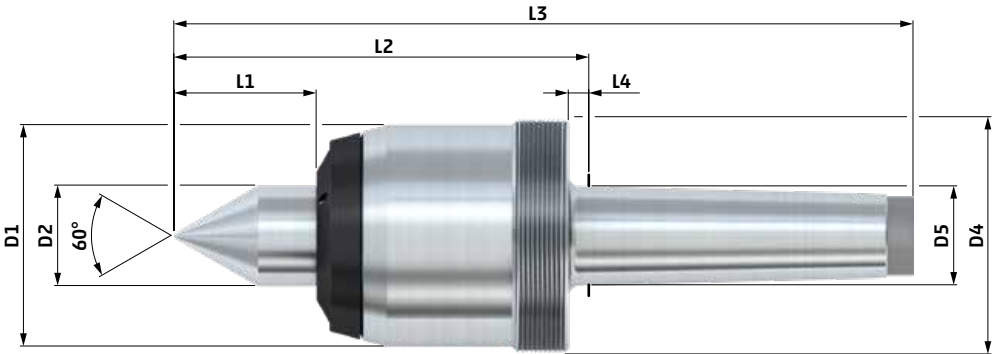

MIT WERKZEUGSTAHL-SPITZE



**AUSFÜHRUNG
DREHEN**



**AUSFÜHRUNG
SCHLEIFEN**


Typ RN	MK	D1	D2	D4	D5	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.
3	3	55	22	M58 x 1,5	23,83	26	102	183	5	6000	812 01
	4	55	22	M58 x 1,5	31,27	26	103,5	206	6,5	6000	812 02
	5	55	22	M58 x 1,5	44,4	26	103,5	233	6,5	6000	812 03
4	4	70	32	M75 x 1,5	31,27	45	131,2	233,7	6,5	5000	812 04
	5	70	32	M75 x 1,5	44,4	45	131,2	260,7	6,5	5000	812 05
5	5	92	45	M95 x 2	44,4	60	156,2	285,7	6,5	4000	812 06
	6	92	45	M95 x 2	63,35	60	157,7	339,7	8	4000	812 07
6	6	107	55	M110 x 2	63,35	60	169,7	351,7	8	3000	812 08

Best-Nr.
812 0102
812 0202
812 0302
812 0402
812 0502
812 0602
812 0702
812 0802

- Max. Rundlaufabweichung: Ausführung Drehen 0,005 mm · Ausführung Schleifen 0,003 mm.
- Abdrückmutter und Abdrückscheiben unter Zubehör auf Seite 192 - 193.
- Belastungstabelle siehe Seite 148.



Ausführung mit
voller Hartmetall-Spitze

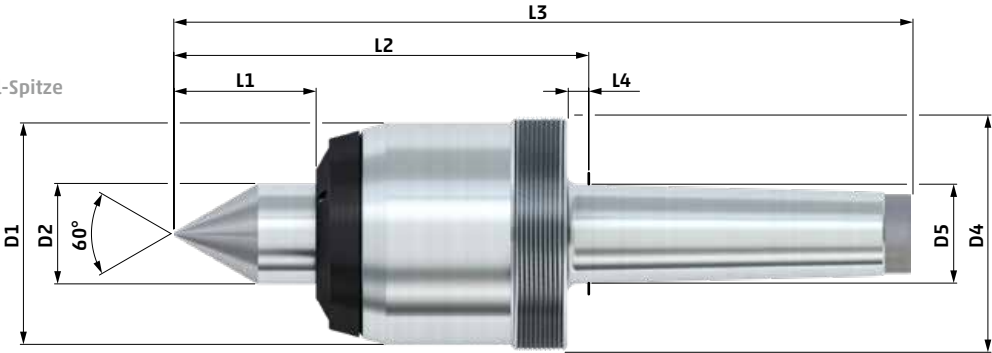

MIT VOLLER HARTMETALL-SPITZE



**AUSFÜHRUNG
DREHEN**



**AUSFÜHRUNG
SCHLEIFEN**


Typ RN	MK	D1	D2	D4	D5	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.
3	3	55	22	M58 x 1,5	23,83	26	102	183	5	6000	812 0104
	4	55	22	M58 x 1,5	31,27	26	103,5	206	6,5	6000	812 0204
	5	55	22	M58 x 1,5	44,4	26	103,5	233	6,5	6000	812 0304
4	4	70	32	M75 x 1,5	31,27	45	131,2	233,7	6,5	5000	812 0404
	5	70	32	M75 x 1,5	44,4	45	131,2	260,7	6,5	5000	812 0504
5	5	92	45	M95 x 2	44,4	60	156,2	285,7	6,5	4000	812 0604
	6	92	45	M95 x 2	63,35	60	157,7	339,7	8	4000	812 0704
6	6	107	55	M110 x 2	63,35	60	169,7	351,7	8	3000	812 0804

Best-Nr.
812 0106
812 0206
812 0306
812 0406
812 0506
812 0606
812 0706
812 0806

- Max. Rundlaufabweichung: Ausführung Drehen 0,005 mm · Ausführung Schleifen 0,003 mm.
- Abdrückmutter und Abdrückscheiben unter Zubehör auf Seite 192 - 193.
- Belastungstabelle siehe Seite 148.

Technische Daten – Typ RN mit Morsekegel

Ausführung mit
halber Hartmetall-Spitze

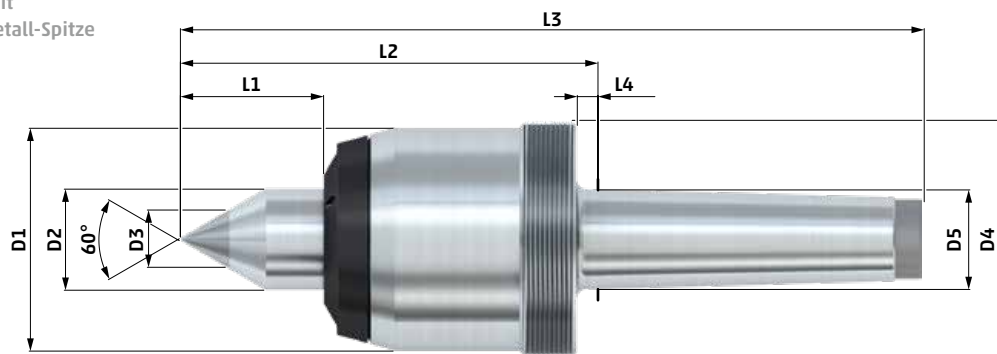

**AUSFÜHRUNG
DREHEN**



**AUSFÜHRUNG
SCHLEIFEN**

MIT HALBER HARTMETALL-SPITZE


Typ RN	MK	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.
3	3	55	22	11	M58 x 1,5	23,83	26	102	183	5	6000	812 0103
	4	55	22	11	M58 x 1,5	31,27	26	103,5	206	6,5	6000	812 0203
	5	55	22	11	M58 x 1,5	44,4	26	103,5	233	6,5	6000	812 0303
4	4	70	32	14	M75 x 1,5	31,27	45	131,2	233,7	6,5	5000	812 0403
	5	70	32	14	M75 x 1,5	44,4	45	131,2	260,7	6,5	5000	812 0503
5	5	92	45	22	M95 x 2	44,4	60	156,2	285,7	6,5	4000	812 0603
	6	92	45	22	M95 x 2	63,35	60	157,7	339,7	8	4000	812 0703
6	6	107	55	28	M110 x 2	63,35	60	169,7	351,7	8	3000	812 0803

Best-Nr.
812 0105
812 0205
812 0305
812 0405
812 0505
812 0605
812 0705
812 0805

- Max. Rundlaufabweichung: Ausführung Drehen 0,005 mm · Ausführung Schleifen 0,003 mm.
- Abdrückmutter und Abdrückscheiben unter Zubehör auf Seite 192 - 193.
- Belastungstabelle siehe Seite 148.

Technische Daten – Typ RNC mit Morsekegel

Ausführung mit
Werkzeugstahl-Spitze

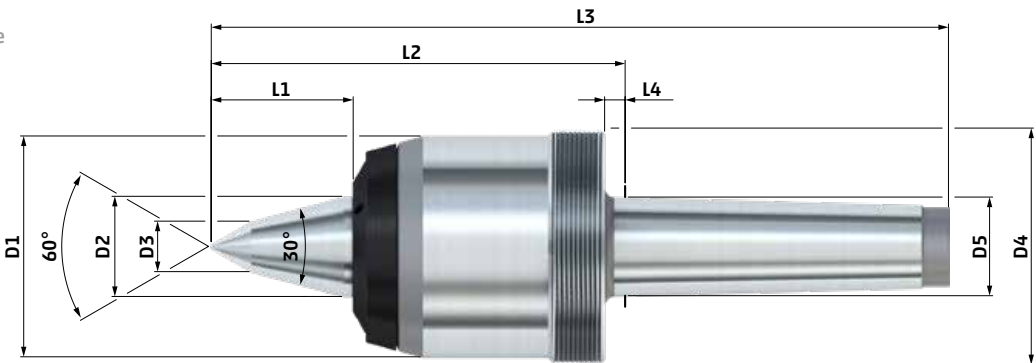

**AUSFÜHRUNG
DREHEN**



**AUSFÜHRUNG
SCHLEIFEN**

MIT WERKZEUGSTAHL-SPITZE


Typ RNC	MK	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1 / min]	Best-Nr.
3	3	55	22	10	M58 x 1,5	23,83	32	108	189	5	6000	813 01
	4	55	22	10	M58 x 1,5	31,27	32	109,5	212	6,5	6000	813 02
	5	55	22	10	M58 x 1,5	44,4	32	109,5	239	6,5	6000	813 03
4	4	70	32	16	M75 x 1,5	31,27	45	131,2	233,7	6,5	5000	813 04
	5	70	32	16	M75 x 1,5	44,4	45	131,2	260,7	6,5	5000	813 05
5	5	92	45	22	M95 x 2	44,4	62	158,2	287,7	6,5	4000	813 06
	6	92	45	22	M95 x 2	63,35	62	159,7	341,7	8	4000	813 07
6	6	107	55	28	M110 x 2	63,35	72	181,7	363,7	8	3000	813 08

Best-Nr.
813 0102
813 0202
813 0302
813 0402
813 0502
813 0602
813 0702
813 0802

- Max. Rundlaufabweichung: Ausführung Drehen 0,005 mm - Ausführung Schleifen 0,003 mm.
- Abdrückmuttern und Abdrückscheiben unter Zubehör auf Seite 192 - 193.
- Belastungstabelle siehe Seite 148.



Ausführung mit
voller Hartmetall-Spitze

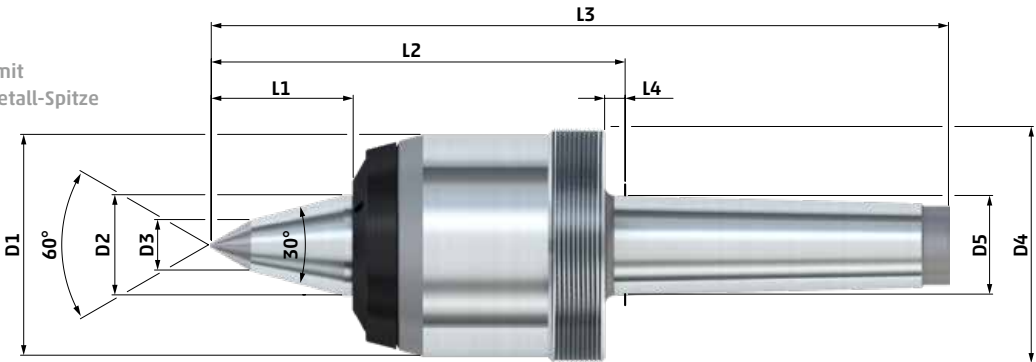

**AUSFÜHRUNG
DREHEN**




**AUSFÜHRUNG
SCHLEIFEN**

MIT HARTMETALL-SPITZE

Typ RNC	MK	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1 / min]	Best-Nr.
3	3	55	22	10	M58 x 1,5	23,83	32	108	189	5	6000	813 0104
	4	55	22	10	M58 x 1,5	31,27	32	109,5	212	6,5	6000	813 0204
	5	55	22	10	M58 x 1,5	44,4	32	109,5	239	6,5	6000	813 0304
4	4	70	32	16	M75 x 1,5	31,27	45	131,2	233,7	6,5	5000	813 0404
	5	70	32	16	M75 x 1,5	44,4	45	131,2	260,7	6,5	5000	813 0504
5	5	92	45	22	M95 x 2	44,4	62	158,2	287,7	6,5	4000	813 0604
	6	92	45	22	M95 x 2	63,35	62	159,7	341,7	8	4000	813 0704
6	6	107	55	28	M110 x 2	63,35	72	181,7	363,7	8	3000	813 0804

Best-Nr.
813 0106
813 0206
813 0306
813 0406
813 0506
813 0606
813 0706
813 0806

- Max. Rundlaufabweichung: Ausführung Drehen 0,005 mm - Ausführung Schleifen 0,003 mm.
- Abdrückmuttern und Abdrückscheiben unter Zubehör auf Seite 192 - 193.
- Belastungstabelle siehe Seite 148.

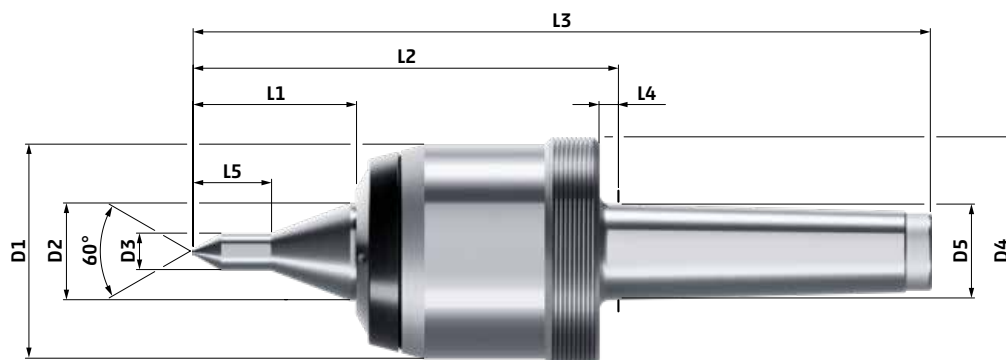Technische Daten – Typ RNZ mit MorsekegelAusführung mit
Werkzeugstahl-Spitze**AUSFÜHRUNG
DREHEN****AUSFÜHRUNG
SCHLEIFEN**

Typ RNZ	MK	D1	D2	D3	L5	D4	D5	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.
3	3	55	22	10	21	M58 x 1,5	23,83	48	124	205	5,0	6000	812 51
	4	55	22	10	21	M58 x 1,5	31,27	48	125,5	228	6,5	6000	812 52
4	4	70	32	12	26	M75 x 1,5	31,27	54	140,2	242,7	6,5	5000	812 54
	5	70	32	12	26	M75 x 1,5	44,4	54	140,2	269,7	6,5	5000	812 55
5	5	92	45	14	31	M95 x 1,5	44,4	65	161,2	290,7	6,5	4000	812 56
	6	92	45	14	31	M95 x 1,5	63,35	65	162,7	344,7	8,0	4000	812 57

Best-Nr.
812 5102
812 5202
812 5402
812 5502
812 5602
812 5702

- Max. Rundlaufabweichung: Ausführung Drehen 0,005 mm · Ausführung Schleifen 0,003 mm.
- Abdrückmutter und Abdrückscheiben unter Zubehör auf Seite 192 - 193.
- Belastungstabelle siehe Seite 149.

Hochleistungsrollspitzen RNA



hohe Flexibilität bei großen Werkstückzentrierungen

NEIDLEIN Hochleistungsrollspitzen Typ RNA sind für den Einsatz in **Dreh-, Schleif- und anderen Produktionsmaschinen** ausgelegt.

Typ RNA mit Morsekegel

ein hohes Maß an Flexibilität beim Spannen von Werkstücken mit großen Zentrierungen



0,01

inkl. Zentrierkegel



aufsetzbarer Zentrierkegel
siehe Seite 178


NEIDLEIN mitlaufende Hochleistungsrollspitzen Typ RNA garantieren:

- Einsatz der Rollspitzen bei hohen Anpress- und Belastungskräften
- max. Rundlaufabweichung: 0,01 mm inkl. Zentrierkegel
- einfacher Austausch der Zentrierkegel mittels Steilkegelschnittstelle und Zylinderschraube
- wartungsfrei, aufgrund Dichtsystem und Dauerschmierung der Lagerung; Dichtsystem mittels variabler Dichtung und Stahl-Vollschutzhaube
- gute Demontage mittels Abdrückmutter und Abdrückscheibe; somit ist ein sicheres und leichtes Entfernen an der Reitstockpinole gewährleistet




AUSFÜHRUNG DREHEN

- mit berührungslosem Labyrinthdichtring

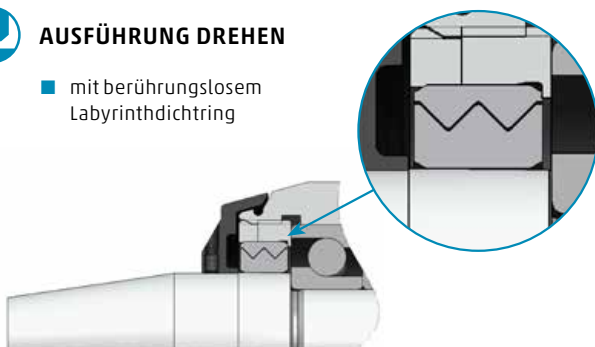


AUSFÜHRUNG SCHLEIFEN

- mit berührendem Wellendichtring

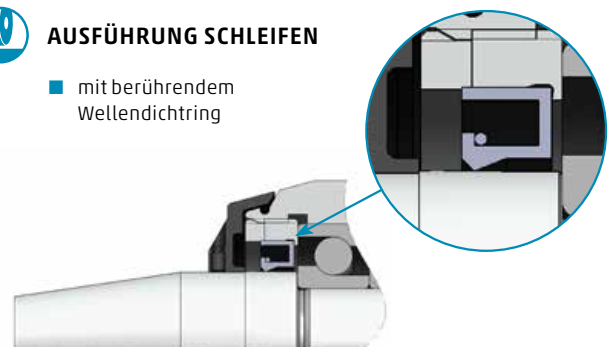

Technische Daten – Typ RNA mit Morsekegel

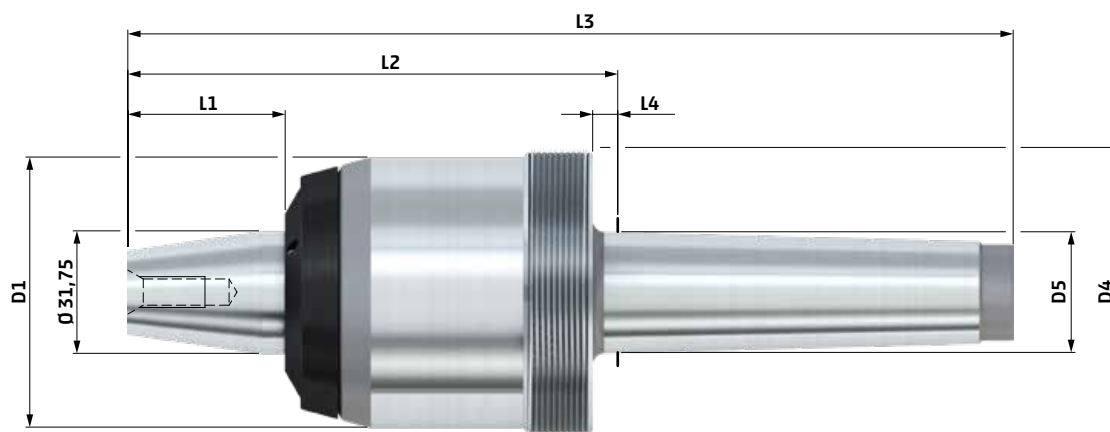

**AUSFÜHRUNG
DREHEN**



**AUSFÜHRUNG
SCHLEIFEN**

Typ RNA	MK	D1	D4	D5	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1 / min]	Best-Nr.	Best-Nr.
4	4	70	M75 x 1,5	31,27	41	127	229,5	6,5	6000	814 04	814 0402
	5	70	M75 x 1,5	44,4	41	127	256,5	6,5	6000	814 05	814 0502
5	5	92	M95 x 2	44,4	41	137,2	266,7	6,5	5000	814 06	814 0602
	6	92	M95 x 2	63,35	41	138,7	320,7	8	5000	814 07	814 0702
6	6	107	M110 x 2	63,35	41	151,7	333,7	8	3000	814 08	814 0802

- Max. Rundlaufabweichung: 0,01 mm inkl. Zentrierkegel.
- Verschiedene Zentrierkegel für Zentrierungen von Ø 25 bis Ø 315 siehe Seite 178.
- Sonder-Zentrierkegel bis Ø 400 nach Kundenwunsch lieferbar.
- Abdrückmutter und Abdrückscheiben unter Zubehör auf Seite 192 - 193.
- Drehzahlabhängige Belastung siehe Seite 148.

Hochleistungsrollkegel RK

für Werkstücke mit großen Zentrierungen



NEIDLEIN Hochleistungsrollkegel Typ RK zeichnen sich aus durch einen großen Spannbereich und können somit teils sehr große Werkstück-Zentrierungen abdecken.

Das Spannsystem sorgt für ein hohes Maß an Flexibilität. Es können Werkstücke mit Zentrierungen von Ø 6 bis Ø 340 gespannt werden. Durch die stabile Lagerung können Werkstücke bis zu einem Gewicht von 5000 kg gespannt werden.

Typ RK mit Morsekegel



0,005

Größe RK3 + RK4



0,007

Größe RK5




0,01 -
0,02

Größe RK6

NEIDLEIN Rollkegel Typ RK garantieren:

- hohe Flexibilität durch großen Durchmesserbereich
- max. Rundlaufabweichung: 0,005 - 0,02 (je nach Typ)
- hohe Rundlaufgenauigkeit auch bei geringen Axialkräften
- Einsatz bei hohen Anpress- und Belastungskräften
- wartungsfrei, aufgrund Dichtsystem und Dauerschmierung der Lagerung; Dichtsystem mittels eines berührenden Wellendichtringes
- gute Demontage mittels Abdrückmutter, somit ist ein sicheres und leichtes entfernen an der Reitstockpinole gewährleistet

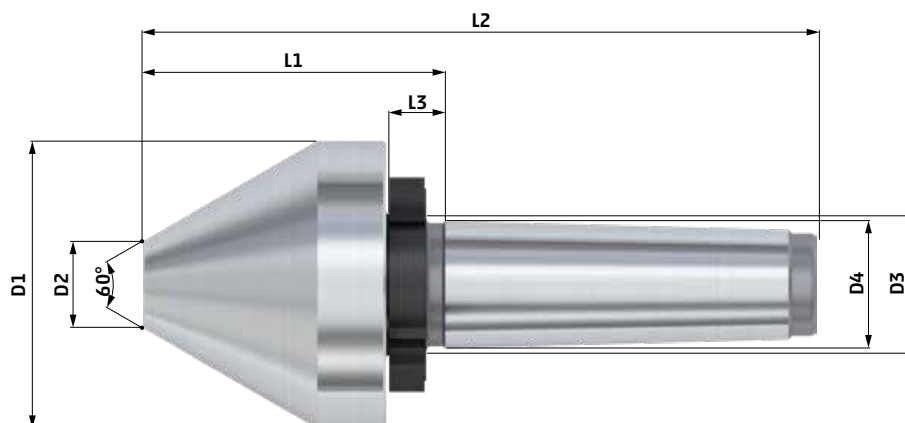Technische Daten – Typ RK mit Morsekegel

Typ RK	MK	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	Drehzahl max. [1 / min]	Best Nr.
3	2	70	2	M22 x 1,5	17,78	93	157	15,5	3000	820 00
	3	70	2	M28 x 1,5	23,83	93,5	174,5	16	3000	820 01
	4	70	2	M35 x 1,5	31,27	95	197,5	17,5	3000	820 02
4	4	100	30	M35 x 1,5	31,27	103	205,5	17,5	2500	820 03
	5	100	30	M48 x 1,5	44,4	105	234,5	19,5	2500	820 04
5	4	160	90	M35 x 1,5	31,27	135,5	238	17,5	2000	820 05
	5	160	90	M48 x 1,5	44,4	137,5	267	19,5	2000	820 06
	6	160	90	M70 x 1,5	63,35	140	322	22	2000	820 07
6	5	220	150	M48 x 1,5	44,4	157,5	287	19,5	1500	820 08
	6	220	150	M70 x 1,5	63,35	160	342	22	1500	820 09
	6	280	210	M70 x 1,5	63,35	160	342	22	1500	820 10

- Belastungstabelle siehe Seite 149.
- Bei Dauerdrehzahlen kleiner 500 1/min und hohen axialen Belastungen kann auf Anfrage ein Schwerlastfett mit größerer Viskosität zur Lagerschmierung verwendet werden.
- Die Abdrückmutter ist im Lieferumfang enthalten.



Hochleistungsrollkegel RKA

für schwere Werkstücke mit großen Zentrierungen

NEIDLEIN Hochleistungsrollkegel Typ RKA sind für schwere Werkstücke mit großen Zentrierungen ausgelegt.

Das modulare Spannsystem sorgt für ein hohes Maß an Flexibilität. Es können Werkstücke mit Zentrierungen von Ø 50 bis Ø 460 gespannt werden.

Typ RKA Grundaufnahme mit Morsekegel



0,005

ohne Zentrierkegel




0,02

inkl. Zentrierkegel



aufsetzbarer Zentrierkegel
siehe Seite 179

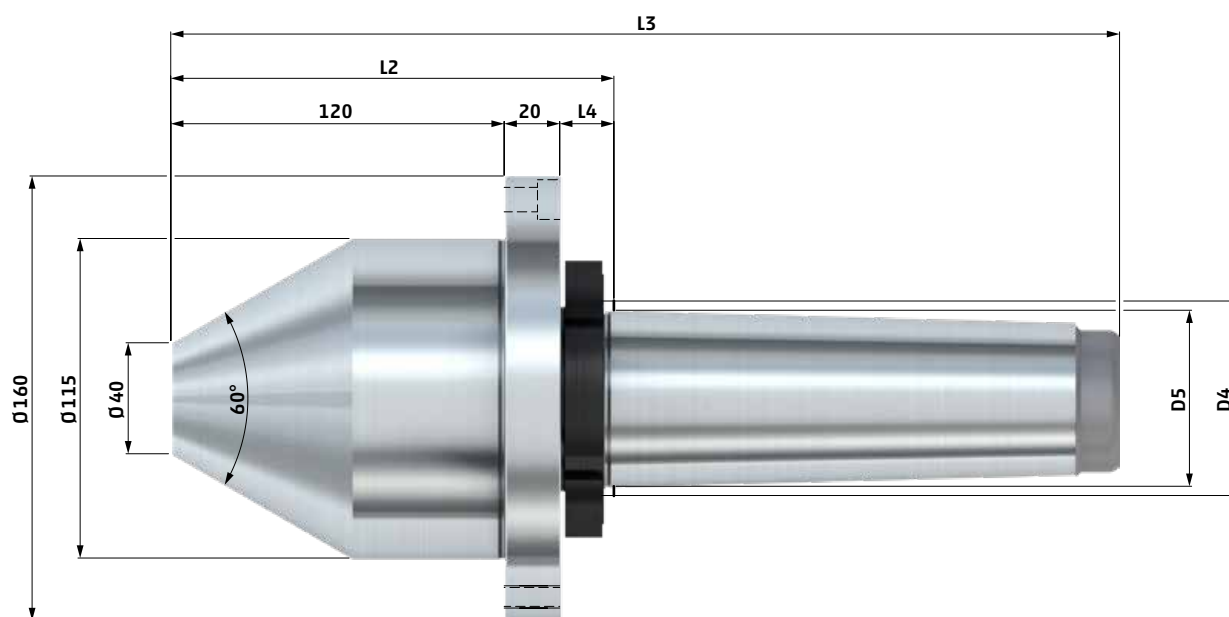Technische Daten – Typ RKA Grundaufnahme mit Morsekegel**AUSFÜHRUNG
DREHEN**

Typ RKA	MK	D4	D5	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1 / min]	Best-Nr.
6	5	M48 x 1,5	44,4	159,5	289	19,5	2500	814 09
	6	M70 x 1,5	63,35	162,5	344,5	22	2500	814 10

- Max. Rundlaufabweichung: 0,005 mm ohne Zentrierkegel · 0,02 mm mit Zentrierkegel.
- Werkstücke mit Zentrierungen von Ø 50 bis Ø 115 können mit der Grundaufnahme gespannt werden. In diesem Fall müssen die max. radialen Belastungsangaben (siehe Seite 150) halbiert werden.
- Sondergrundaufnahme nach Kundenwunsch lieferbar.
- Grundaufnahme inkl. Abdrückmutter.
- Zubehör auf Seite 179.
- Belastungstabelle siehe Seite 150.

Hochleistungsrollspitzen RNW



hohe Flexibilität durch Adaption verschiedener Wechseleinsätze

NEIDLEIN Hochleistungsrollspitzen Typ RNW sind für den Einsatz in **Dreh-, Schleif- und anderen Produktionsmaschinen** ausgelegt.

Typ RNW mit Morsekegel

durch die Adaption verschiedener Wechseleinsätze ist ein hohes Maß an Flexibilität und Kostenersparnis gewährleistet



0,01

inkl. Einsatz



auswechselbarer Zentriereinsatz
siehe Seite 180 - 181


NEIDLEIN mitlaufende Hochleistungsrollspitzen Typ RNW garantieren:

- Einsatz der Rollspitzen bei hohen Anpress- und Belastungskräften
- max. Rundlaufabweichung: 0,01 mm inkl. Zentriereinsatz
- einfacher Austausch der Zentriereinsätze mittels Schlüsselflächen und Gabelschlüssel / mittels Bohrung und Stift
- wartungsfrei, aufgrund Dichtsystem und Dauerschmierung der Lagerung; Dichtsystem mittels variabler Dichtung und Stahl-Vollschutzhaube
- gute Demontage mittels Abdrückmutter und Abdrückscheibe; somit ist ein sicheres und leichtes Entfernen an der Reitstockpinole gewährleistet




AUSFÜHRUNG DREHEN


- mit berührungslosem Labyrinthdichtring

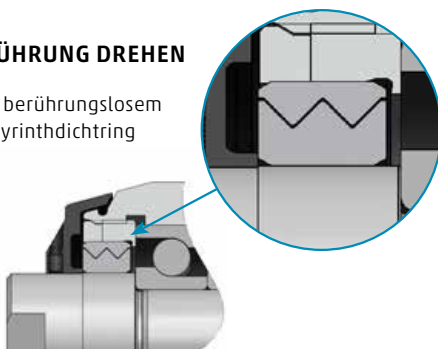

AUSFÜHRUNG SCHLEIFEN

- mit berührendem Wellendichtring

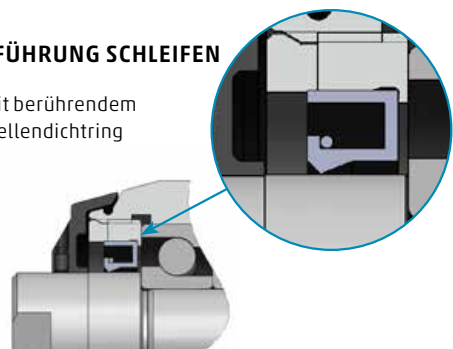

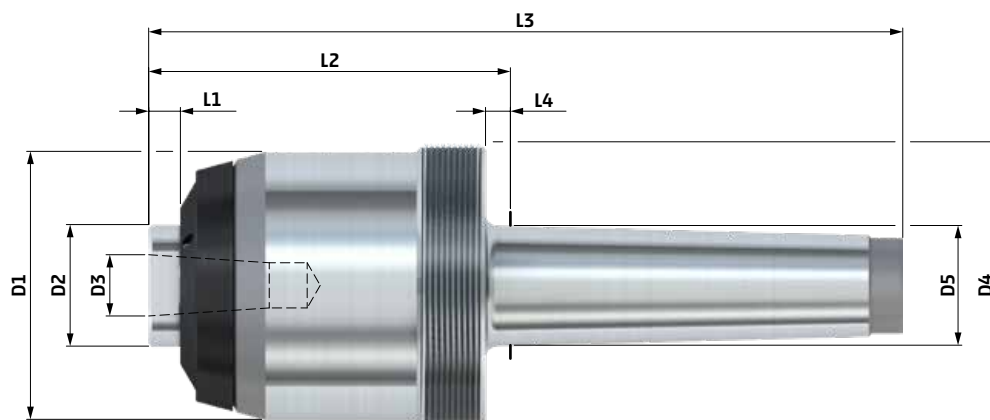Technische Daten – Typ RNW mit Morsekegel**AUSFÜHRUNG
DREHEN****AUSFÜHRUNG
SCHLEIFEN**

Typ RNW	MK	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.	Best-Nr.
3	3	55	22	16	M58 x 1,5	23,83	6,3	82	163	5	6000	815 01	815 0102
	4	55	22	16	M58 x 1,5	31,27	6,3	83,5	186	6,5	6000	815 02	815 0202
	5	55	22	16	M58 x 1,5	44,4	6,3	83,5	213	6,5	6000	815 03	815 0302
4	4	70	32	16	M75 x 1,5	31,27	8,3	94,5	197	6,5	5000	815 04	815 0402
	5	70	32	16	M75 x 1,5	44,4	8,3	94,5	224	6,5	5000	815 05	815 0502
5	5	92	45	22	M95 x 2	44,4	10,3	106,5	236	6,5	4000	815 06	815 0602
	6	92	45	22	M95 x 2	63,35	10,3	108	290	8	4000	815 07	815 0702
6	6	107	55	22	M110 x 2	63,35	10,3	120	302	8	3000	815 08	815 0802

- Max. Rundlaufabweichung: 0,01 mm inkl. Zentriereinsatz.
- Verschiedene Zentriereinsätze in verschiedenen Formen siehe Seite 180 - 181.
- Sondereinsätze nach Kundenwunsch lieferbar.
- Abdrückmutter und Abdrückscheiben unter Zubehör auf Seite 192 - 193.
- Drehzahlabhängige Belastung siehe Seite 150.



Hochleistungsrollspitzen RN / RNW

mit zylindrischer Aufnahme

NEIDLEIN Hochleistungsrollspitzen Typ RN/RNW mit zylindrischer Aufnahme sind für den Einsatz in **Dreh- und anderen Produktionsmaschinen** ausgelegt und werden vorzugsweise in **Gegenspindeln und verschiedenen Aufnahmen für Werkzeug-Revolver** aufgenommen.

Durch die Lageranordnung und die stabile Bauweise können hohe axiale und radiale Kräfte präzise aufgenommen werden. Somit sind unsere Rollspitzen hervorragend für jeden Einsatz, insbesondere mit Stirnmitnehmer, geeignet.

Typ RN mit zylindrischem Schaft

↑ 0,005



Typ RNW mit zylindrischem Schaft

↑ 0,01


inkl. Zentriereinsatz



auswechselbarer Zentriereinsatz
siehe Seite 180 - 181


NEIDLEIN mitlaufende Hochleistungsrollspitzen Typ RN / RNW garantieren:

- Einsatz der Rollspitzen bei hohen Anpress- und Belastungskräften
- max. Rundlaufabweichung
0,005 mm · Ausführung RN
0,01 mm · Ausführung RNW inkl. Zentriereinsatz
- wartungsfrei, aufgrund Dichtsystem und Dauerschmierung der Lagerung; Dichtsystem mittels variabler Dichtung und Stahl-Vollschutzhaube
- einfacher Austausch der Zentriereinsätze mittels Schlüssel und Stift

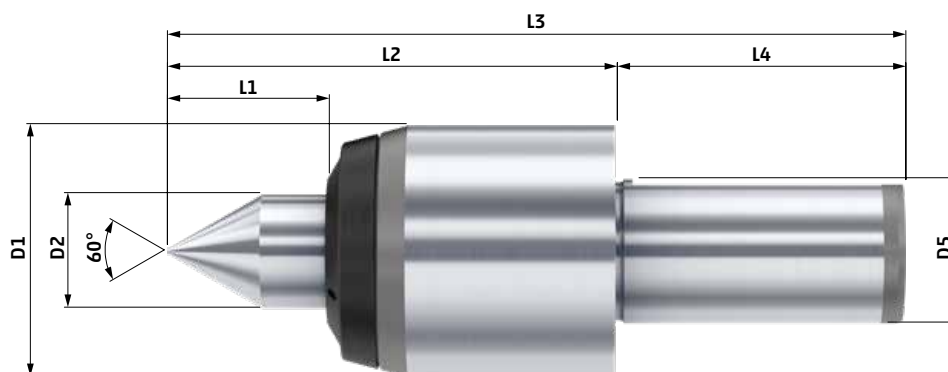Technische Daten – Typ RN mit zylindrischem Schaft**AUSFÜHRUNG
DREHEN**

Typ RN	D5	D1	D2	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.
3	25	55	21,75	26,2	97	152	55	6000	812 60
	32	55	21,75	26,2	97	162	65	6000	812 61
4	32	70	31,75	45	124,7	189,7	65	5000	812 62
	40	70	31,75	45	124,7	204,7	80	5000	812 63

- Max. Rundlaufabweichung: 0,005 mm
- Belastungstabelle siehe Seite 148.

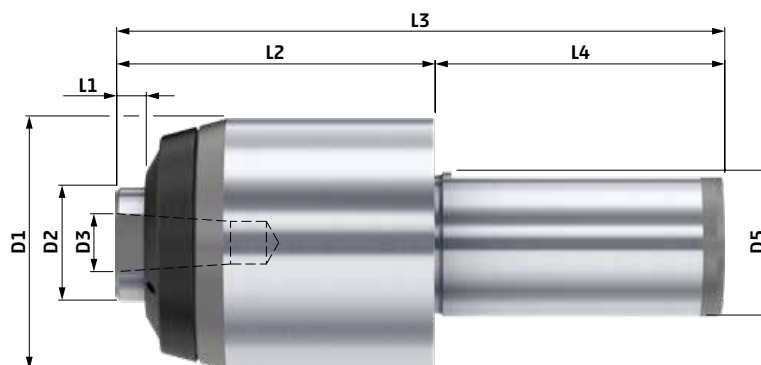Technische Daten – Typ RNW mit zylindrischem Schaft**AUSFÜHRUNG
DREHEN**

Typ RNW	D5	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.
3	25	55	21,75	16	6,2	77	132	55	6000	815 10
	32	55	21,75	16	6,2	77	142	65	6000	815 11
4	32	70	31,75	16	8,2	88	153	65	5000	815 12
	40	70	31,75	16	8,2	88	168	80	5000	815 13

- Max. Rundlaufabweichung: 0,01 mm inkl. Zentriereinsatz.
- Verschiedene Zentriereinsätze in verschiedenen Formen siehe Seite 180 - 181.
- Sondereinsätze nach Kundenwunsch lieferbar.
- Drehzahlabhängige Belastung siehe Seite 150.



Hochleistungsrollspitzen RNF / RNCF

gefederte Ausführung

NEIDLEIN Hochleistungsrollspitzen Typ RNF / RNCF sind besonders für den **Einsatz im Werkzeugrevolver, im manuellen Reitstock und bei Längenausdehnung von Werkstücken** geeignet.

Mit dem gefederten Rotor und den eingravierten Skalenringen ist ein Einstellen bzw. Programmieren verschiedener Axialkräfte möglich.

Typ RNF mit Morsekegel

↑ **0,003**



Typ RNCF mit Morsekegel

» erweiterter Arbeitsraum

für besseren Zugang der Bearbeitungswerkzeuge


↑ **0,003**



NEIDLEIN mitlaufende Hochleistungsrollspitzen Typ RNF / RNCF garantieren:

- Einsatz der Rollspitzen im Werkzeugrevolver und im manuellen Reitstock bei welchen ein 'Nachsetzen' durch eine Hydraulikbetätigung nicht gewährleistet wird
- eine Kompensation bei Längenausdehnung der Werkstücke durch Bearbeitung oder Temperatureinfluss
- max. Rundlaufabweichung: 0,003 mm
- wartungsfrei, aufgrund des Dichtsystems und der Fettbefüllung der Lagerung
- Ermittlung der anliegenden Axialkraft über Skalenringe und eine Erläuterung der Kraftbereiche auf der Außenseite des Schaftes

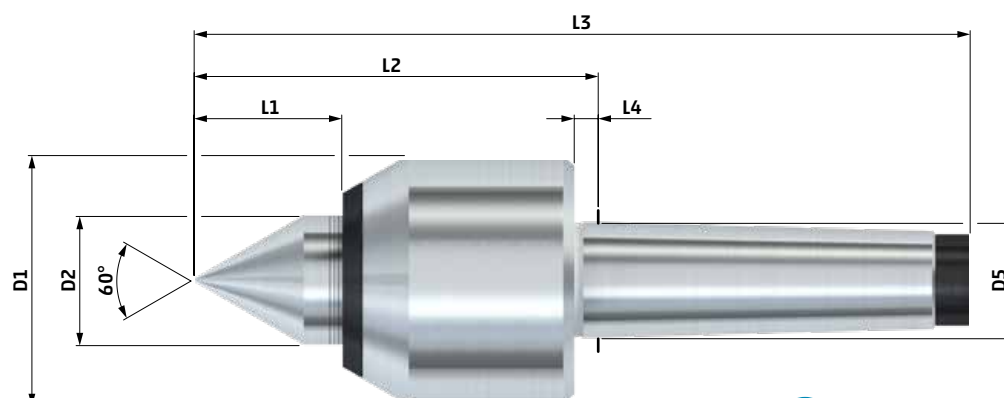


Technische Daten – Typ RNF mit Morsekegel

 **AUSFÜHRUNG
DREHEN**

Typ RNF	MK	D1	D2	D3	D5	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.
3	3	55	25	-	23,83	28,5	84,5	165	5	4500	817 01
	4	55	25	-	31,27	28,5	86	185,5	6,5	4500	817 02
	5	55	25	-	44,4	28,5	86	215,5	6,5	4500	817 03
4	4	68	35	-	31,27	40	109,5	210,3	6,5	4000	817 04
	5	68	35	-	44,4	40	109,5	239	6,5	4000	817 05
5	5	92	50	-	44,4	53	138,5	268	6,5	3500	817 09

- Max. Rundlaufabweichung: 0,003 mm.
- Ausführungen mit Abdrückgewinde oder mit Sonderrotoren sind auf Kundenwunsch lieferbar.
- Belastungstabelle siehe Seite 151.

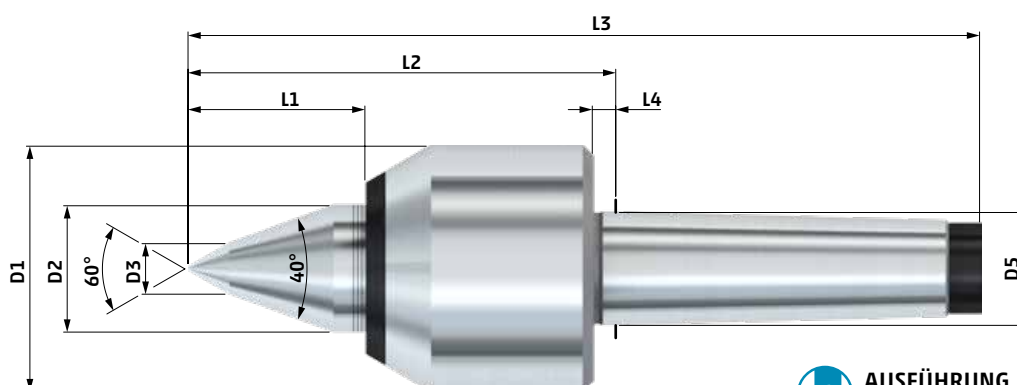Technische Daten – Typ RNCF mit Morsekegel

 **AUSFÜHRUNG
DREHEN**

Typ RNCF	MK	D1	D2	D3	D5	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.
3	3	55	25	12	23,83	37	93	173,5	5	4500	818 01
	4	55	25	12	31,27	37	94,5	194	6,5	4500	818 02
	5	55	25	12	44,4	37	94,5	224	6,5	4500	818 03
4	4	68	35	14	31,27	49	118,5	219,3	6,5	4000	818 04
	5	68	35	14	44,4	49	118,5	248	6,5	4000	818 05
5	5	92	50	22	44,4	65	150,5	280	6,5	3500	818 09

- Max. Rundlaufabweichung: 0,003 mm.
- Ausführungen mit Abdrückgewinde oder mit Sonderrotoren sind auf Kundenwunsch lieferbar.
- Belastungstabelle siehe Seite 151.



Hochleistungsrollspitzen RNF / RNCF VDI

gefederte Ausführung mit VDI Aufnahme

NEIDLEIN Hochleistungsrollspitzen Typ RNF / RNCF VDI werden im Werkzeugrevolver adaptiert und sind **besonders für CNC Maschinen ohne Reitstock oder mit Gegenspindel** geeignet.

Mit dem gefederten Rotor und den eingravierten Skalenringen ist ein Einstellen bzw. Programmieren verschiedener Axialkräfte möglich.

Typ RNF mit VDI Aufnahme

↗ **0,003**



Typ RNCF mit VDI Aufnahme

» erweiterter Arbeitsraum

für besseren Zugang der Bearbeitungswerkzeuge

↗ **0,003**



NEIDLEIN mitlaufende Hochleistungsrollspitzen Typ RNF / RNCF VDI garantieren:


- Einsatz der Rollspitzen im Werkzeugrevolver bei welchen ein 'Nachsetzen' durch eine Hydraulikbetätigung nicht gewährleistet wird
- eine Kompensation bei Längenausdehnung der Werkstücke durch Bearbeitung oder Temperatureinfluss
- max. Rundlaufabweichung: 0,003 mm
- wartungsfrei, aufgrund des Dichtsystems und der Fettbefüllung der Lagerung
- Ermittlung der anliegenden Axialkraft über Skalenringe und eine Erläuterung der Kraftbereiche auf der Außenseite des Schaftes



Beispiel Typ RNF 4 VDI 40

Technische Daten – Typ RNF mit VDI Aufnahme

DIN ISO 10889-1

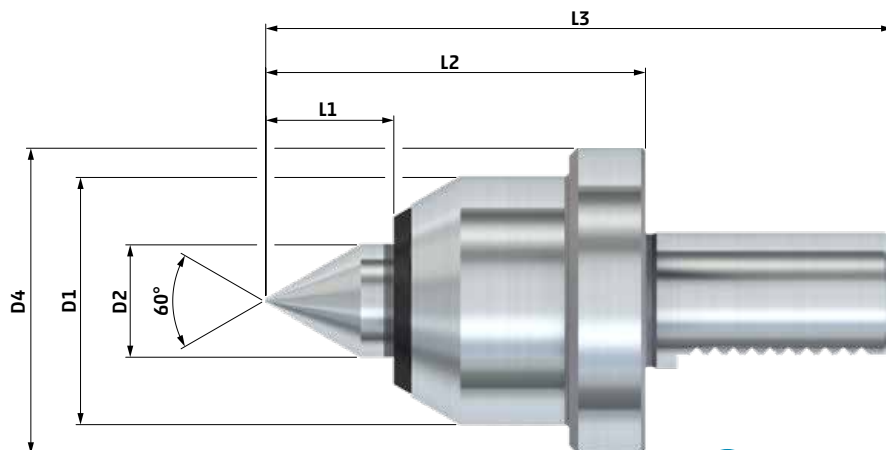
**AUSFÜHRUNG
DREHEN**

Typ RNF	VDI	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.
3	30	55	25	-	68	28,5	84,5	139,5	4500	817 06
	40	55	25	-	83	28,5	84,5	147,5	4500	817 07
4	40	68	35	-	83	40	108	171	4000	817 08

- Max. Rundlaufabweichung: 0,003 mm.
- Belastungstabelle siehe Seite 151.

Technische Daten – Typ RNCF mit VDI Aufnahme

DIN ISO 10889-1

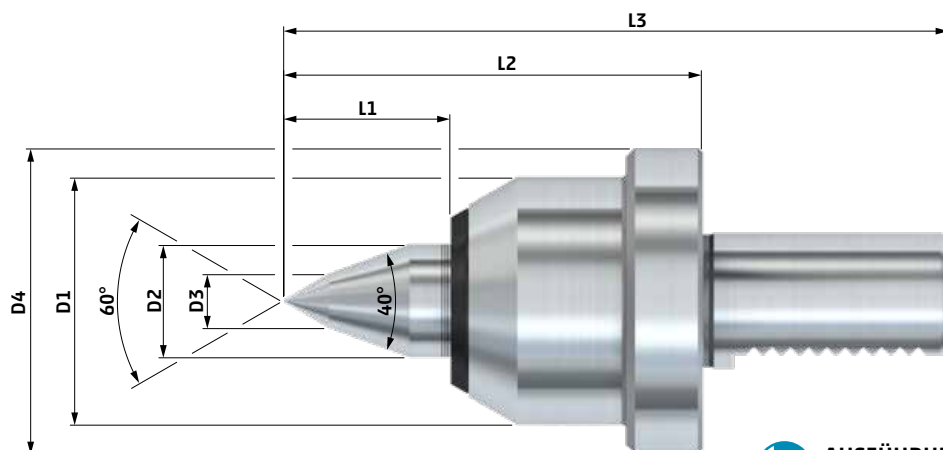**AUSFÜHRUNG
DREHEN**

Typ RNCF	VDI	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.
3	30	55	25	12	68	37	93	148	4500	818 06
	40	55	25	12	83	37	93	156	4500	818 07
4	40	68	35	14	83	49	117	180	4000	818 08

- Max. Rundlaufabweichung: 0,003 mm.
- Belastungstabelle siehe Seite 151.



Hochleistungsrollspitzen RNWF MK + VDI

gefederte Ausführung mit Morsekegel und VDI Aufnahme

NEIDLEIN Hochleistungsrollspitzen Typ RNWF sind besonders für den **Einsatz im Werkzeugrevolver, im manuellen Reitstock und bei Längenausdehnung von Werkstücken** geeignet.

Mit dem gefederten Rotor und den eingravierten Skalenringen ist ein Einstellen bzw. Programmieren verschiedener Axialkräfte möglich.

Typ RNWF mit Morsekegel Aufnahme


durch die Adaption verschiedener Wechseleinsätze ist ein hohes Maß an Flexibilität und Kostenersparnis gewährleistet

↗ **0,01**
inkl. Einsatz



Typ RNWF mit VDI Aufnahme

↗ **0,01**
inkl. Einsatz

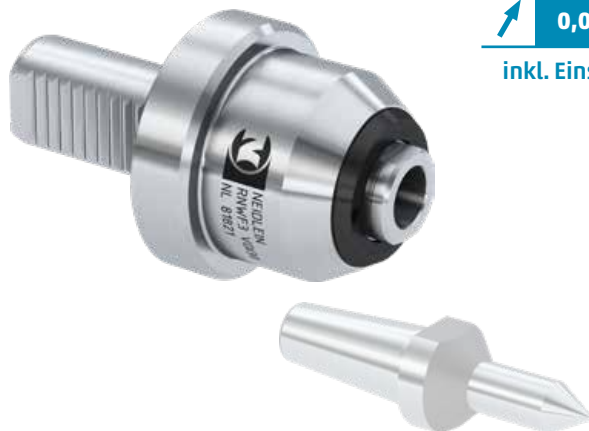


auswechselbarer Zentriereinsatz
siehe Seite 180 - 181

NEIDLEIN mitlaufende Hochleistungsrollspitzen Typ RNWF garantieren:

- Einsatz der Rollspitzen im Werkzeugrevolver und im manuellen Reitstock bei welchen ein „Nachsetzen“ durch eine Hydraulikbetätigung nicht gewährleistet wird
- eine Kompensation bei Längenausdehnung der Werkstücke durch Bearbeitung oder Temperatureinfluss
- max. Rundlaufabweichung: 0,01 mm inkl. Zentrier-einsatz
- einfacher Austausch der Zentriereinsätze mittels Schlüsselflächen und Gabelschlüssel / mittels Bohrung und Stift
- wartungsfrei, aufgrund des Dichtsystems und der Fettbefüllung der Lagerung
- Ermittlung der anliegenden Axialkraft über Skalenringe und eine Erläuterung der Kraftbereiche auf der Außenseite des Schaftes



Beispiel
RNWF 4 MK4

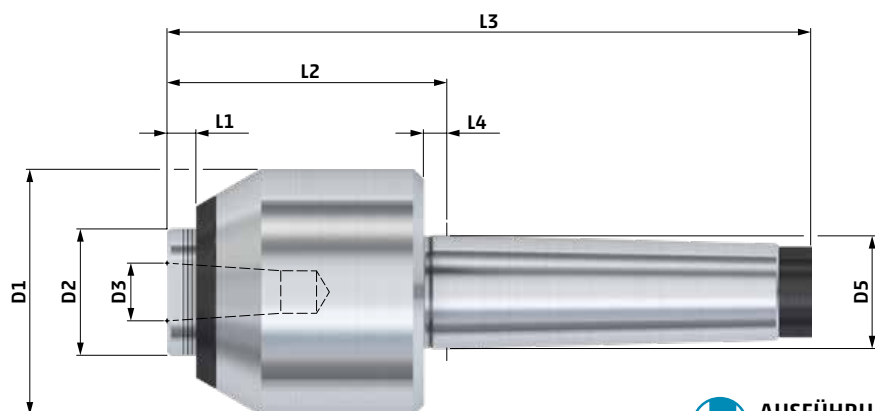Technische Daten – Typ RNWF mit Morsekegel


 **AUSFÜHRUNG
DREHEN**

Typ RNWF	MK	D1	D2	D3	D5	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.
3	3	55	25	16	23,83	6	62	142,5	5	4500	818 15
	4	55	25	16	31,27	6	63,5	163	6,5	4500	818 16
	5	55	25	16	44,4	6	63	193	6,5	4500	818 17
4	4	68	35	16	31,27	8	77,5	178,3	6,5	4000	818 18
	5	68	35	16	44,4	8	77,5	207	6,5	4000	818 19
5	5	92	50	22	44,4	10	95,5	225	6,5	3500	818 20

- Max. Rundlaufabweichung: 0,01 mm inkl. Zentriereinsatz.
- Ausführungen mit Abdrückgewinde und Sondereinsätze auf Kundenwunsch lieferbar.
- Belastungstabelle siehe Seite 151.
- Verschiedene Zentriereinsätze in verschiedenen Formen siehe Seite 180 - 181.

Technische Daten – Typ RNWF mit VDI Aufnahme

DIN ISO 10889-1

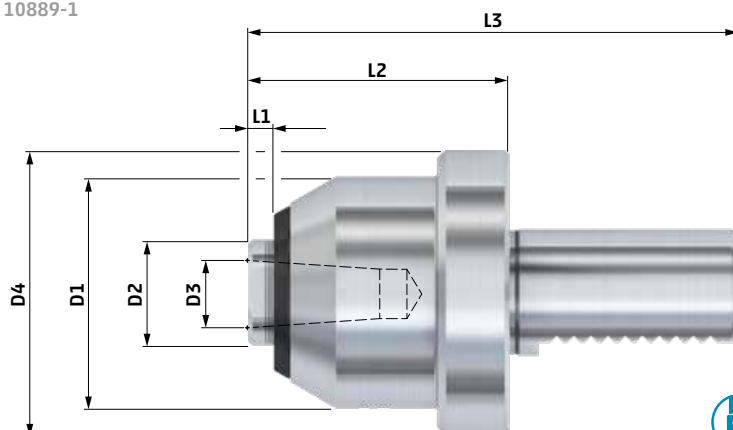

 **AUSFÜHRUNG
DREHEN**

Typ RNWF	VDI	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.
3	30	55	25	16	68	6	62	117	4500	818 21
	40	55	25	16	83	6	62	125	4500	818 22
4	40	68	35	16	83	8	76	139	4000	818 23

- Max. Rundlaufabweichung: 0,01 mm inkl. Zentriereinsatz.
- Belastungstabelle siehe Seite 151.
- Verschiedene Zentriereinsätze in verschiedenen Formen siehe Seite 180 - 181.



Hochleistungsrollspitzen RNS / RNCS

speziell für Schleifanwendungen

NEIDLEIN Hochleistungsrollspitzen Typ RNS / RNCS sind für den Einsatz in **Schleif- und anderen Produktionsmaschinen** ausgelegt.

Durch die besondere Lageranordnung und die dadurch verkürzte Bauweise können geringe, sowie hohe axiale und radiale Kräfte präzise aufgenommen werden. Somit sind unsere Rollspitzen hervorragend für jeden Einsatz, insbesondere mit Stirnmitnehmer, geeignet.

Typ RNS mit Morsekegel



0,003



mit Hartmetall-Spitze
für gehärtete Werkstücke
und hohe Losgrößen

NEIDLEIN mitlaufende Hochleistungsrollspitzen Typ RNS / RNCS garantieren:

- geringe Auskraglänge
- max. Rundlaufabweichung: 0,003 mm
- hohe Rundlaufgenauigkeit auch bei geringen Axialkräften
- Einsatz bei hohen Anpress- und Belastungskräften
- wartungsfrei, aufgrund Dichtsystem und Dauerschmierung der Lagerung; Dichtsystem mittels eines berührenden Wellendichtringes
- gute Demontage mittels Abdrückmutter und Abdrückscheibe; svomit ist ein sicheres und leichtes Entfernen an der Reitstockpinole gewährleistet.


Typ RNCS mit Morsekegel» **erweiterter Arbeitsraum**

für besseren Zugang der Bearbeitungswerkzeuge

 **0,003**

mit Hartmetall-Spitze
für gehärtete Werkstücke
und hohe Losgrößen

Technische Daten – Typ RNS mit Morsekegel

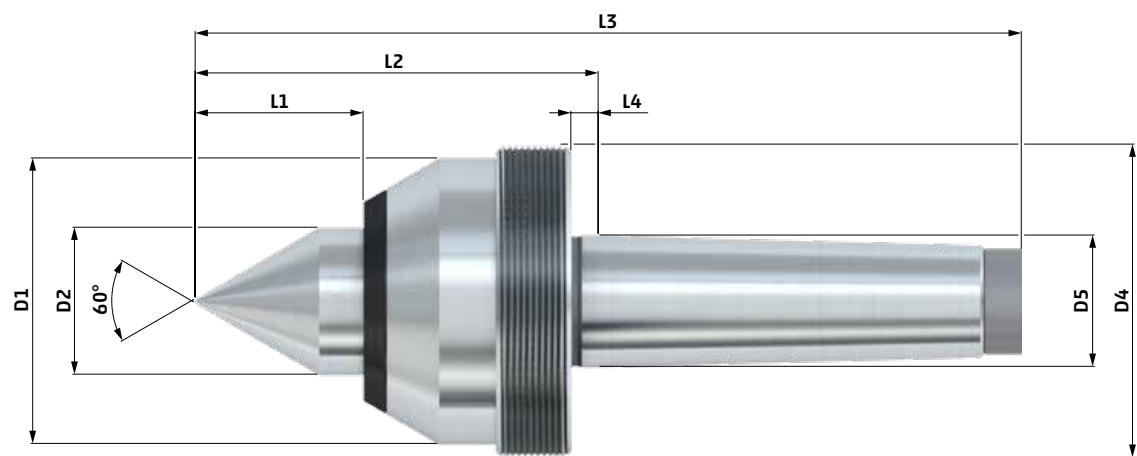

Ausführung mit
Hartmetall-Spitze



AUSFÜHRUNG SCHLEIFEN

**AUSFÜHRUNG
WERKZEUGSTAHL**




**AUSFÜHRUNG
HARTMETALL**

Typ RNS	MK	D1	D2	D4	D5	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.
1	2	34	18	M36 x 1,5	17,78	20	61	125	5	6000	818 97
	3	34	18	M36 x 1,5	23,83	20	61	142	5	6000	818 98
2	3	42	22	M48 x 1,5	23,83	25	72	152,5	5	5500	818 99
	4	42	22	M48 x 1,5	31,27	25	73,5	173	6,5	5500	819 00
3	3	55	25	M58 x 1,5	23,83	28	74,5	155	5	4500	819 01
	4	55	25	M58 x 1,5	31,27	28	76	175,5	6,5	4500	819 02
	5	55	25	M58 x 1,5	44,4	28	76	205,5	6,5	4500	819 03
4	4	68	35	M75 x 1,5	31,27	40	96	197	6,5	4000	819 04
	5	68	35	M75 x 1,5	44,4	40	96	225,5	6,5	4000	819 05
5	5	92	50	M95 x 2	44,4	53	119	248,5	6,5	3600	819 06

Best-Nr.
818 9706
818 9806
818 9906
819 0006
819 0106
819 0206
819 0306
819 0406
819 0506
819 0606

- Max. Rundlaufabweichung: 0,003 mm.
- Abdrückmuttern und Abdrückscheiben unter Zubehör auf Seite 192 - 193.
- Belastungstabelle siehe Seite 152.

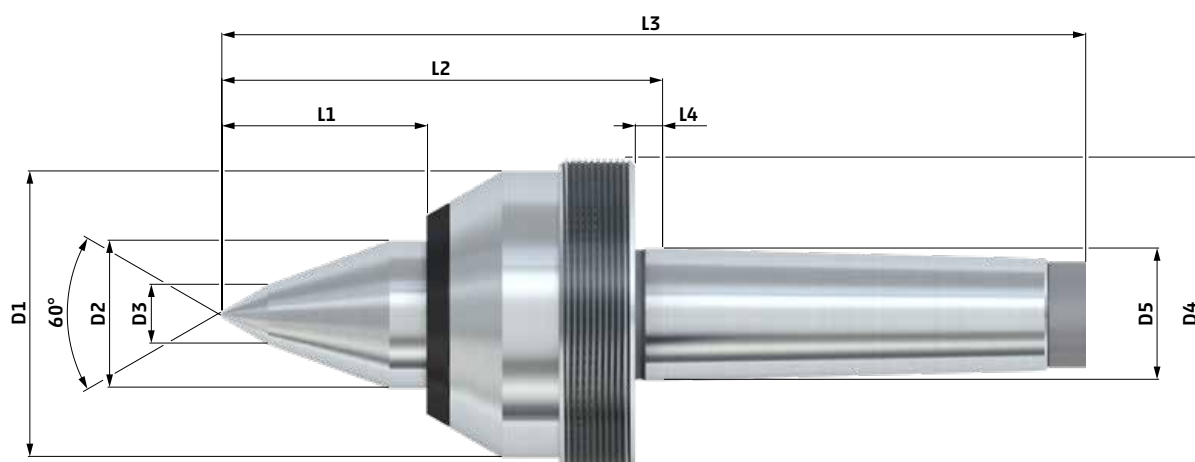Technische Daten – Typ RNCS mit MorsekegelAusführung mit
Hartmetall-Spitze

AUSFÜHRUNG SCHLEIFEN

AUSFÜHRUNG
WERKZEUGSTAHLAUSFÜHRUNG
HARTMETALL

Typ RNCS	MK	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	Drehzahl max. [1/min]	Best-Nr.	Best-Nr.
1	2	34	18	6	M36 x 1,5	17,78	26	67	131	5	6000	819 17	819 1706
	3	34	18	6	M36 x 1,5	23,83	26	67	148	5	6000	819 18	819 1806
2	3	42	22	10	M48 x 1,5	23,83	29	76	156,5	5	5000	819 19	819 1906
	4	42	22	10	M48 x 1,5	31,27	29	77,5	177	6,5	5000	819 20	819 2006
3	3	55	25	12	M58 x 1,5	23,83	37	83,5	164	5	4500	819 21	819 2106
	4	55	25	12	M58 x 1,5	31,27	37	85	186,5	6,5	4500	819 22	819 2206
	5	55	25	12	M58 x 1,5	44,4	37	85	214,5	6,5	4500	819 23	819 2306
4	4	68	35	14	M75 x 1,5	31,27	49	105,5	206	6,5	4000	819 24	819 2406
	5	68	35	14	M75 x 1,5	44,4	49	105	234,5	6,5	4000	819 25	819 2506
5	5	92	50	22	M95 x 2	44,4	65	131	260,5	6,5	3600	819 26	819 2606

- Max. Rundlaufabweichung: 0,003 mm.
- Abdrückmutter und Abdrückscheiben unter Zubehör auf Seite 192 - 193.
- Belastungstabelle siehe Seite 152.

Belastungstabellen für Rollspitzen

TYP RN aus Werkzeugstahl und mit voller Hartmetall-Spitze

TYP RNC / RNA aus Werkzeugstahl

Typ	Drehzahl [1/min]	Art der Belastung	Belastung [daN]	Max. Belastung [daN]	Max. Werkstück- gewicht [daN]
3	250	radial	110	110	220
	500		90		
	1000		70		
	2000		50		
	4000		30		
	6000		10		
	250	axial	600	600	
	500		600		
	1000		600		
	2000		500		
	4000		400		
	6000		350		
4	250	radial	250	250	500
	500		210		
	1000		170		
	2000		120		
	3500		70		
	5000		20		
	250	axial	900	900	
	500		900		
	1000		700		
	2000		600		
	3500		500		
	5000		500		
5	250	radial	600	600	1200
	500		520		
	1000		420		
	2000		310		
	3000		200		
	4000		50		
	250	axial	1500	1500	
	500		1400		
	1000		1300		
	2000		1100		
	3000		900		
	4000		700		
6	250	radial	750	750	1500
	500		650		
	1000		520		
	2000		360		
	3000		200		
	250	axial	2000	2000	
	500		2000		
	1000		1600		
	2000		1400		
	3000		1200		

- Die max. Belastung bezieht sich auf eine Lagerlebensdauer von mind. 2000 Betriebsstunden.
- Eine kurzfristige höhere Belastung ist möglich.

TYP RN mit halber Hartmetall-Spitze

TYP RNC mit Hartmetall-Spitze

Typ	Drehzahl [1 / min]	Art der Belastung	Belastung [daN]	Max. Belastung [daN]	Max. Werkstück- gewicht [daN]
3	250	radial	75	75	150
	500		65		
	1000		55		
	2000		40		
	4000		25		
	6000		10		
	250	axial	600	600	
	500		600		
	1000		600		
	2000		500		
	4000		400		
	6000		350		
4	250	radial	150	150	300
	500		130		
	1000		110		
	2000		85		
	3500		60		
	5000		20		
	250	axial	900	900	
	500		900		
	1000		700		
	2000		600		
	3500		500		
	5000		500		
5	250	radial	300	300	600
	500		250		
	1000		200		
	2000		150		
	3000		100		
	4000		40		
	250	axial	1500	1500	
	500		1400		
	1000		1300		
	2000		1100		
	3000		900		
	4000		700		
6	250	radial	450	450	900
	500		380		
	1000		300		
	2000		220		
	3000		120		
	250	axial	2000	2000	
	500		2000		
	1000		1600		
	2000		1400		
	3000		1200		

- Die max. Belastung bezieht sich auf eine Lagerlebensdauer von mind. 2000 Betriebsstunden.
- Eine kurzfristige höhere Belastung ist möglich.

TYP RNZ aus Werkzeugstahl

Typ	Drehzahl [1/min]	Art der Belastung	Belastung [daN]	Max. Belastung [daN]	Max. Werkstück- gewicht [daN]
3	250	radial	30	30	60
	500		25		
	1000		20		
	2000		15		
	4000		10		
	6000		5		
	250	axial	500	500	
	500		500		
	1000		450		
	2000		400		
	4000		350		
	6000		300		
4	250	radial	45	45	90
	500		40		
	1000		35		
	2000		30		
	3500		20		
	5000		10		
	250	axial	700	700	
	500		700		
	1000		650		
	2000		600		
	3500		500		
	5000		450		
5	250	radial	75	75	150
	500		70		
	1000		60		
	2000		50		
	3000		40		
	4000		25		
	250	axial	1200	1200	
	500		1200		
	1000		1200		
	2000		1100		
	3000		900		
	4000		700		

- Die max. Belastung bezieht sich auf eine Lagerlebensdauer von mind. 2000 Betriebsstunden.
- Eine kurzfristige höhere Belastung ist möglich.

TYP RK

Typ	Drehzahl [1/min]	Art der Belastung	Belastung [daN]	Max. Belastung [daN]	Max. Werkstück- gewicht [daN]
3	500	radial	150	150	300
	1000		110		
	2000		70		
	3000		30		
	500	axial	600	600	
	1000		550		
	2000		400		
	3000		300		
4	500	radial	400	400	800
	1000		300		
	1800		200		
	2500		100		
	500	axial	1000	1000	
	1000		800		
	1800		700		
	2500		600		
5	250	radial	1500*	1500*	3000*
	500		1000*		
	1000		600*		
	1500		300		
	250	axial	2500	2500	
	500		2500		
	1000		2000		
	1500		1500		
6	250	radial	2500**	2500**	5000**
	500		2000**		
	800		1500**		
	1200		1000		
	250	axial	3500	3500	
	500		3000		
	800		2500		
	1200		2000		

- Die max. Belastung bezieht sich auf eine Lagerlebensdauer von mind. 2000 Betriebsstunden.
- Eine kurzfristige höhere Belastung ist möglich.
- * Bei der Ausführung MK4 beträgt die max. radiale Belastung 400daN (=Werkstückgewicht 800daN) und bei der Ausführung MK5 beträgt die max. radiale Belastung 1000daN (=Werkstückgewicht 2000daN)
- ** Bei der Ausführung MK5 beträgt die max. radiale Belastung 1000daN (=Werkstückgewicht 2000daN)

TYP RKA

Typ	Drehzahl [1 / min]	Art der Belastung	Belastung [daN]	Max. Belastung [daN]	Max. Werkstück- gewicht [daN]
6 MK5	250	radial	1000*	1000	2000
	500		850*		
	1000		700*		
	1500		500*		
	2000		300*		
	250	axial	2000	2000	
	500		2000		
	1000		1600		
	1500		1400		
	2000		1000		
6 MK6	250	radial	1250*	1250	2500
	500		1100*		
	1000		900*		
	1500		650*		
	2000		350*		
	250	axial	2000	2000	
	500		2000		
	1000		1600		
	1500		1400		
	2000		1000		

- Die max. Belastung bezieht sich auf eine Lagerlebensdauer von mind. 2000 Betriebsstunden.
- Eine kurzfristige höhere Belastung ist möglich.
- * Bei Werkstückspannungen auf der Grundaufnahme (bis ϕ 115) müssen die angegebenen Belastungswerte halbiert werden.

TYP RNW aus Werkzeugstahl

Typ	Drehzahl [1/min]	Art der Belastung	Belastung [daN]	Max. Belastung [daN]	Max. Werkstück- gewicht [daN]
3	250	radial	110	110	220
	500		90		
	1000		70		
	2000		50		
	4000		30		
	6000		10		
	250	axial	600	600	
	500		600		
	1000		600		
	2000		500		
	4000		400		
	6000		350		
4	250	radial	150	150	300
	500		130		
	1000		110		
	2000		90		
	3500		70		
	5000		20		
	250	axial	900	900	
	500		900		
	1000		700		
	2000		600		
	3500		500		
	5000		500		
5	250	radial	325	325	650
	500		280		
	1000		250		
	2000		200		
	3000		160		
	4000		50		
	250	axial	1200	1200	
	500		1200		
	1000		1200		
	2000		1100		
	3000		900		
	4000		700		
6	250	radial	325	325	650
	500		280		
	1000		250		
	2000		200		
	3000		160		
	250	axial	1200	1200	
	500		1200		
	1000		1200		
	2000		1200		
	3000		1200		

- Die max. Belastung bezieht sich auf eine Lagerlebensdauer von mind. 2000 Betriebsstunden.
- Eine kurzfristige höhere Belastung ist möglich.

TYP RNF / RNCF

Typ	Drehzahl [1/min]	Art der Belastung	Belastung [daN]	Max. Belastung [daN]	Max. Werkstück- gewicht [daN]
3	250	radial	150	150	300
	500		130		
	1000		105		
	1800		80		
	3000		50		
	4500		15		
	250	axial	650	650	
	500		550		
	1000		450		
	1800		400		
	3000		330		
	4500		250		
4	250	radial	350	350	700
	500		300		
	1000		250		
	1800		190		
	2800		110		
	4000		40		
	250	axial	800	800	
	500		700		
	1000		600		
	1800		500		
	2800		400		
	4000		300		
5	250	radial	650	650	1300
	500		540		
	900		420		
	1600		290		
	2400		160		
	3500		60		
	250	axial	1350	1350	
	500		1200		
	900		1000		
	1600		800		
	2400		700		
	3500		600		

- Die max. Belastung bezieht sich auf eine Lagerlebensdauer von mind. 2000 Betriebsstunden.
- Eine kurzfristige höhere Belastung ist möglich.

TYP RNWF

Typ	Drehzahl [1/min]	Art der Belastung	Belastung [daN]	Max. Belastung [daN]	Max. Werkstück- gewicht [daN]
3	250	radial	75	75	150
	500		65		
	1000		50		
	1800		40		
	3000		30		
	4500		15		
	250	axial	650	650	
	500		550		
	1000		450		
	1800		400		
	3000		330		
	4500		250		
4	250	radial	175	175	350
	500		150		
	1000		130		
	1800		110		
	2800		85		
	4000		40		
	250	axial	800	800	
	500		700		
	1000		600		
	1800		500		
	2800		400		
	4000		300		
5	250	radial	325	325	650
	500		280		
	900		250		
	1600		200		
	2400		160		
	3500		60		
	250	axial	1350	1350	
	500		1200		
	900		1000		
	1600		800		
	2400		700		
	3500		600		

- Die max. Belastung bezieht sich auf eine Lagerlebensdauer von mind. 2000 Betriebsstunden.
- Eine kurzfristige höhere Belastung ist möglich.

TYP RNS aus Werkzeugstahl und mit Hartmetall-Spitze

TYP RNCS aus Werkzeugstahl


Typ	Drehzahl [1/min]	Art der Belastung	Belastung [daN]	Max. Belastung [daN]	Max. Werkstück- gewicht [daN]
1	250	radial	50	50	100
	500		40		
	1000		30		
	2000		20		
	3900		10		
	6000		5		
	250	axial	250	250	
	500		200		
	1000		180		
	2000		160		
	3900		130		
	6000		120		
2	250	radial	125	125	250
	500		105		
	1000		85		
	2000		60		
	3500		35		
	5500		10		
	250	axial	380	380	
	500		320		
	1000		280		
	2000		260		
	3500		190		
	5500		100		
3	250	radial	150	150	300
	500		130		
	1000		105		
	2000		80		
	3200		50		
	4500		15		
	250	axial	550	550	
	500		450		
	1000		400		
	2000		330		
	3200		250		
	4500		200		
4	250	radial	350	350	700
	500		300		
	1000		250		
	1800		190		
	2800		110		
	4000		40		
	250	axial	800	800	
	500		700		
	1000		600		
	1800		500		
	2800		400		
	4000		300		
5	250	radial	650	650	1300
	500		540		
	1000		420		
	1700		290		
	2500		160		
	3600		60		
	250	axial	1400	1400	
	500		1350		
	1000		1100		
	1700		900		
	2500		700		
	3600		600		

- Die max. Belastung bezieht sich auf eine Lagerlebensdauer von mind. 2000 Betriebsstunden.
- Eine kurzfristige höhere Belastung ist möglich.

TYP RNCS mit Hartmetall-Spitze

Typ	Drehzahl [1/min]	Art der Belastung	Belastung [daN]	Max. Belastung [daN]	Max. Werkstück- gewicht [daN]
1	250	radial	25	25	50
	500		22		
	1000		18		
	2000		15		
	3900		10		
	6000		5		
	250	axial	250	250	
	500		200		
	1000		180		
	2000		160		
	3900		130		
	6000		120		
2	250	radial	50	50	100
	500		45		
	1000		40		
	2000		30		
	3900		20		
	6000		8		
	250	axial	380	380	
	500		320		
	1000		280		
	2000		260		
	3500		190		
	5500		100		
3	250	radial	100	100	200
	500		90		
	1000		75		
	2000		60		
	3200		40		
	4500		12		
	250	axial	550	550	
	500		450		
	1000		400		
	2000		330		
	3200		250		
	4500		200		
4	250	radial	150	150	300
	500		130		
	1000		110		
	1800		80		
	2800		50		
	4000		15		
	250	axial	800	800	
	500		700		
	1000		600		
	1800		500		
	2800		400		
	4000		300		
5	250	radial	300	300	600
	500		260		
	1000		210		
	1700		150		
	2500		90		
	3600		30		
	250	axial	1500	1500	
	500		1350		
	1000		1100		
	1700		900		
	2500		700		
	3600		600		

- Die max. Belastung bezieht sich auf eine Lagerlebensdauer von mind. 2000 Betriebsstunden.
- Eine kurzfristige höhere Belastung ist möglich.

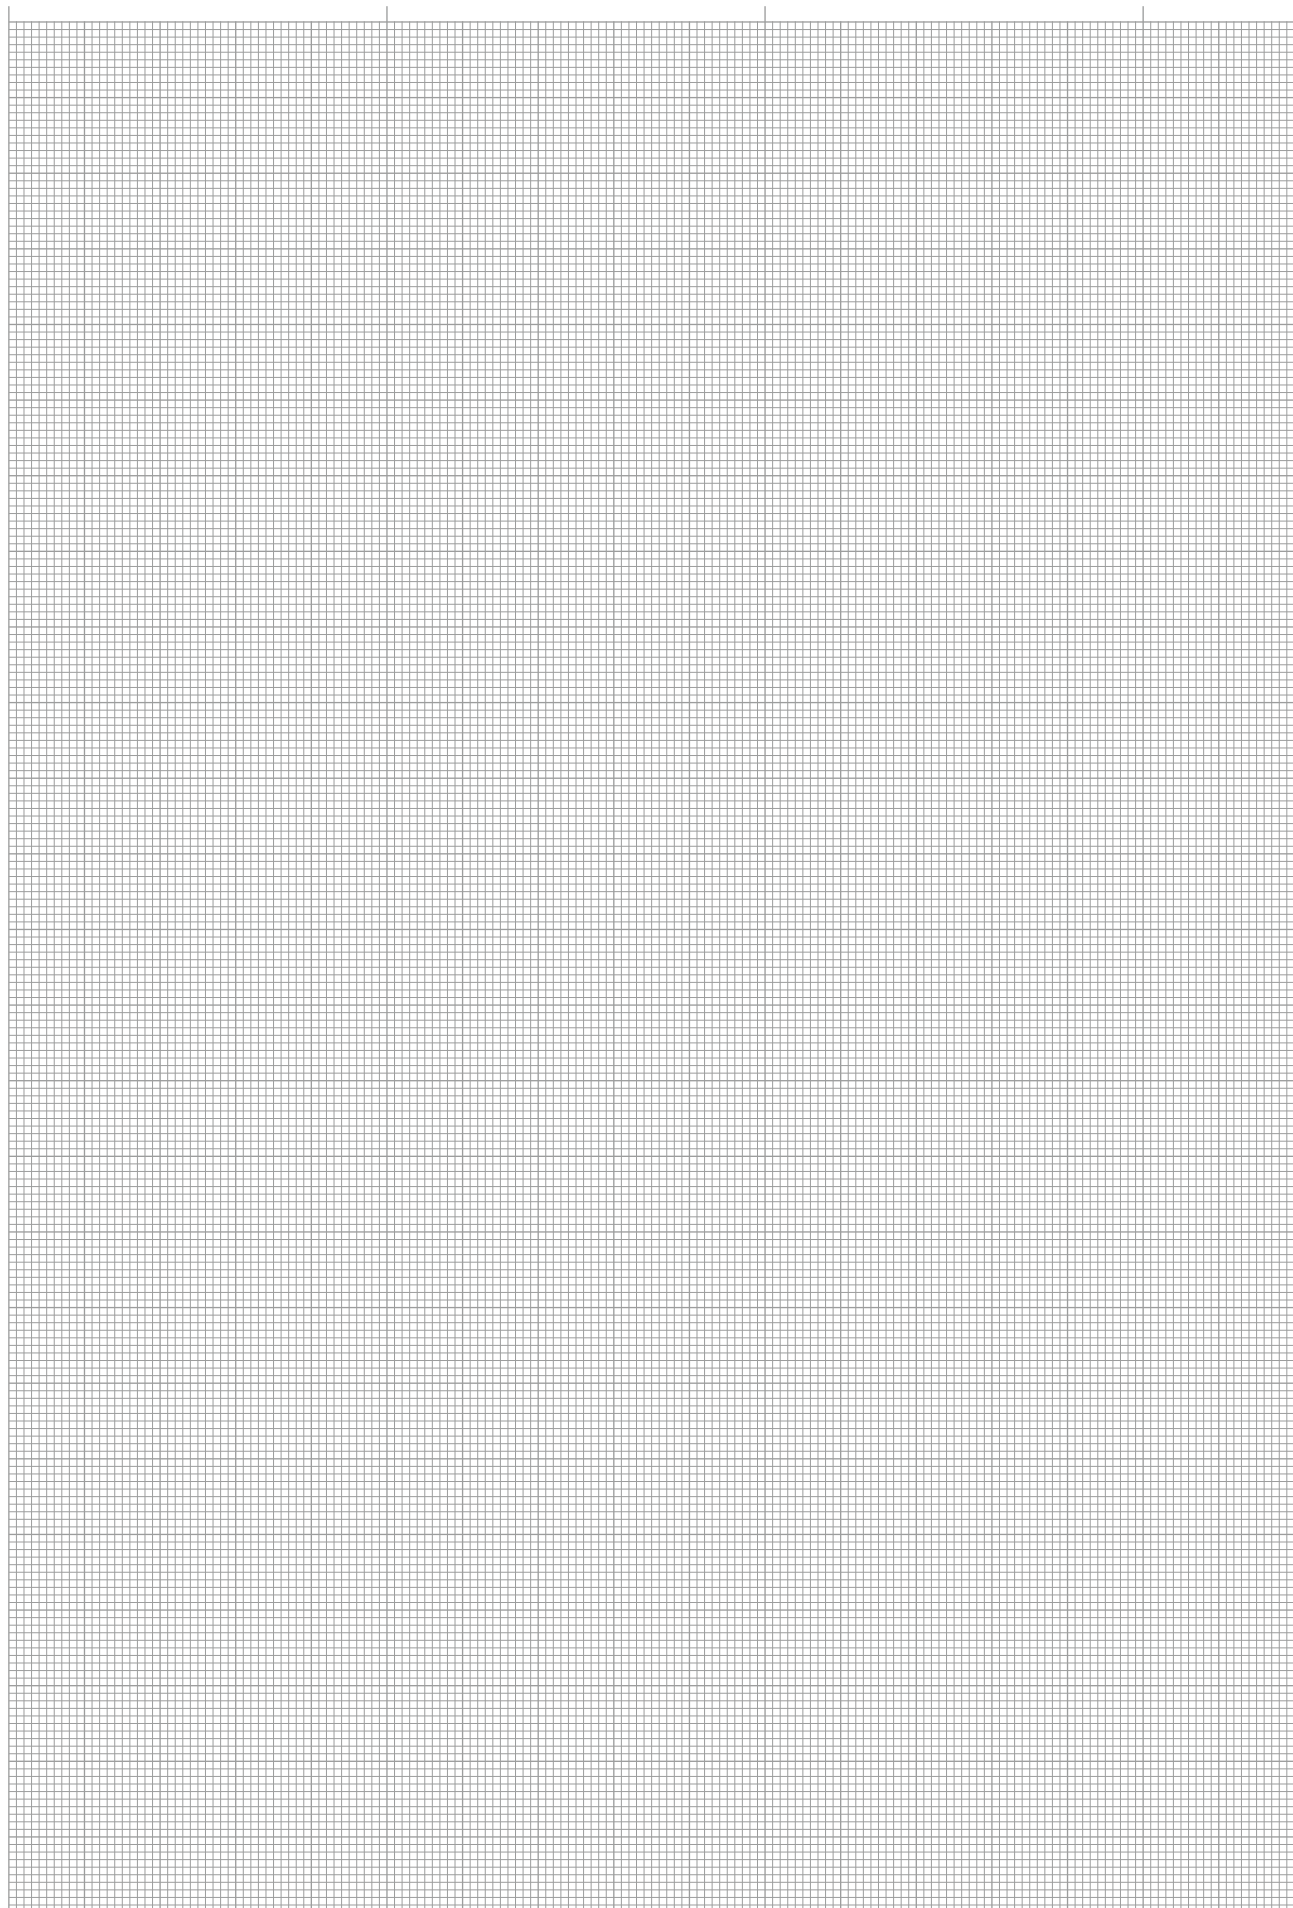

Zentrierspitzen DIN 806 · Werkzeugstahl

aus Werkzeugstahl
universell einsetzbar

Für rotierende und feststehende Reitstockpinolen. Für den Einsatz in **Dreh-, Schleif- und anderen Produktionsmaschinen** ausgelegt.



Typ DIN 806 mit Morsekegel


» nachschleifbar

 **0,002**



- Max. Rundlaufabweichung: 0,002 mm.
- Aus durchgehärtetem Werkzeugstahl.
- Max. Belastung der Zentrierspitzen auf Anfrage.
- Sonderausführungen auf Anfrage.

Technische Daten – Typ DIN 806 mit Morsekegel

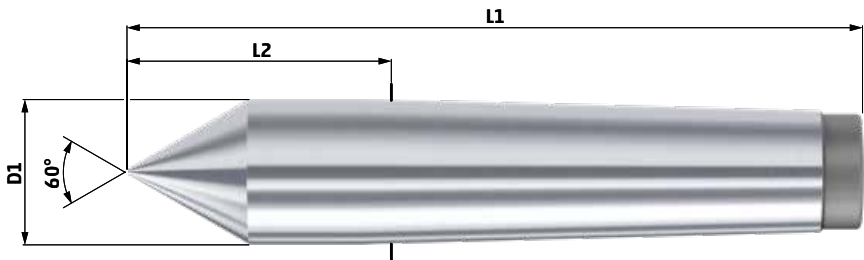

MK	D1	L1	L2	Best-Nr.
1	12,2	80	26,5	900 01
2	18	100	36	900 02
3	24,1	125	44	900 03
4	31,6	160	57,5	900 04
5	44,7	200	70,5	900 05
6	63,8	270	88	900 06

Zentrierspitzen FN / FN verlängert / FNC / FNZ



universell einsetzbar

Für rotierende und feststehende Reitstockpinolen. Für den Einsatz in **Dreh-, Schleif- und anderen Produktionsmaschinen** ausgelegt.

Typ FN mit Morsekegel

» **nachschleifbar**



0,002



- Max. Rundlaufabweichung: 0,002 mm.
- Aus durchgehärtetem Werkzeugstahl.
- Alle Ausführungen mit Abdrückgewinde zur Schonung der Spindellager oder für nicht durchbohrte Pinolen.
- Abdrückmuttern DIN 807 auf Seite 193.
- Max. Belastung der Zentrierspitzen auf Anfrage.
- Sonderausführungen auf Anfrage.

Typ FN verlängert mit Morsekegel

» **nachschleifbar**

verlängerte Version für mehr Freiraum



0,002



- Max. Rundlaufabweichung: 0,002 mm.
- Aus durchgehärtetem Werkzeugstahl.
- Max. Belastung der Zentrierspitzen auf Anfrage.
- Sonderausführungen auf Anfrage.
- Abdrückmuttern DIN 807 auf Seite 193.
- Alle Ausführungen mit Abdrückgewinde zur Schonung der Spindellager oder für nicht durchbohrte Pinolen.

Typ FNC mit Morsekegel

» **erweiterter Arbeitsraum**

für besseren Zugang der Bearbeitungswerkzeuge



0,002



Typ FNZ mit Morsekegel

» **nachschleifbar**

verlängerte Version für mehr Werkzeugfreiraum




0,002



- Max. Rundlaufabweichung: 0,002 mm.
- Aus durchgehärtetem Werkzeugstahl.
- Zylindrisch abgesetzt und verlängert für mehr Werkzeugfreiraum
- Alle Ausführungen mit Abdrückgewinde zur Schonung der Spindellager oder für nicht durchbohrte Pinolen.
- Abdrückmuttern DIN 807 auf Seite 193.
- Max. Belastung der Zentrierspitzen auf Anfrage.
- Sonderausführungen auf Anfrage.


Technische Daten – Typ FN mit Morsekegel

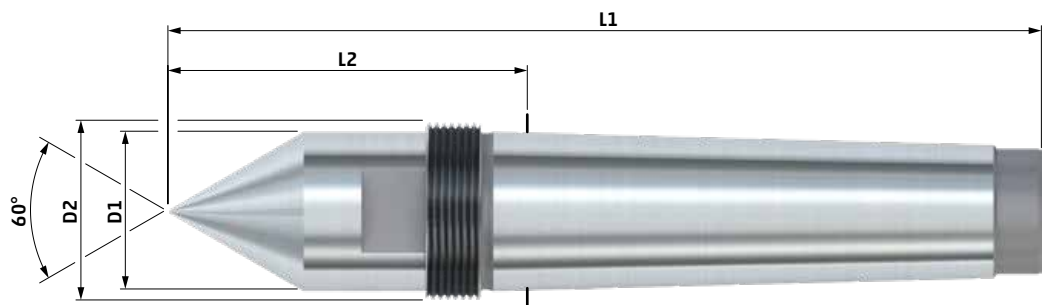


TYP FN

MK	D1	D2	D3	L1	L2	Best-Nr.
2	24	M27 x 1,5	-	138	57	920 00
3	24	M27 x 1,5	-	138	57	920 01
4	31,6	M36 x 1,5	-	175	72,5	920 02
5	44,7	M48 x 1,5	-	217	87,5	920 03
6	63,8	M68 x 1,5	-	290	108	920 04


Technische Daten – Typ FN verlängert mit Morsekegel

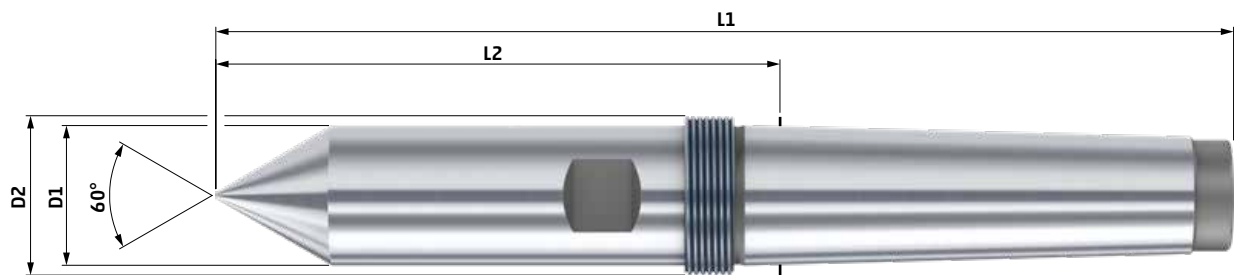

MK	D1	D2	L1	L2	Best-Nr.
3	24	M27 x 1,5	170	89	920 06
4	31,6	M36 x 1,5	230	127,5	920 07
5	44,7	M48 x 1,5	250	120,5	920 08

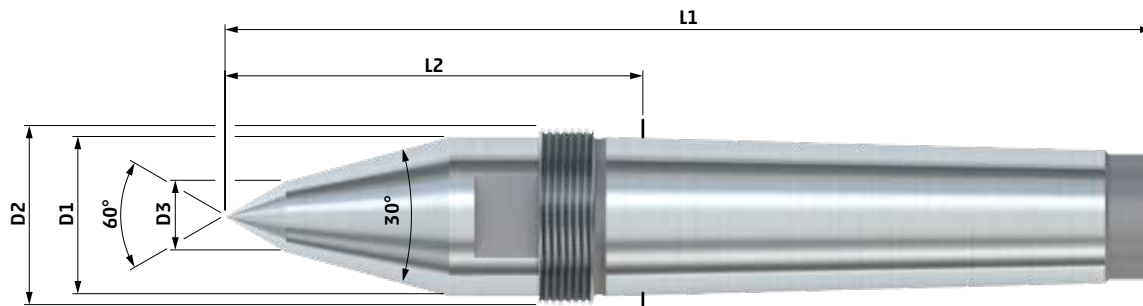Technische Daten – Typ FNC mit Morsekegel**TYP FNC**

MK	D1	D2	D3	L1	L2	Best-Nr.
2	24	M27 x 1,5	10	148	67	921 00
3	24	M27 x 1,5	10	148	67	921 01
4	31,6	M36 x 1,5	14	187	84	921 02
5	44,7	M48 x 1,5	16	242	112	921 03
6	63,8	M68 x 1,5	20	330	148	921 04

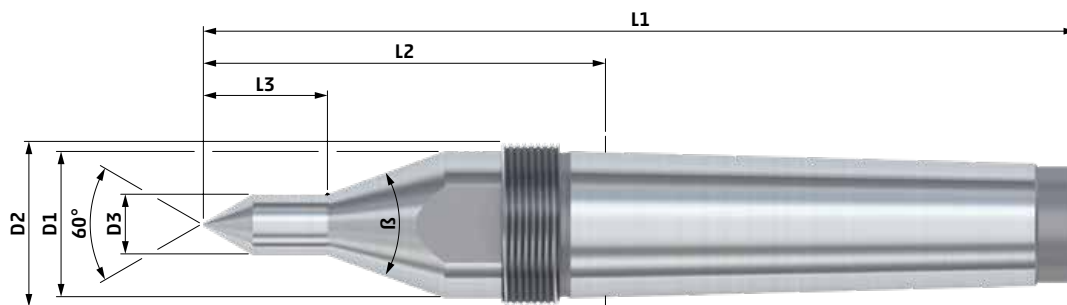Technische Daten – Typ FNZ mit Morsekegel**TYP FNZ**

MK	D1	D2	D3	L1	L2	L3	β	Best-Nr.
2	18	M22 x 1,5	9	120	56	17	40	921 10
	18	M22 x 1,5	11	120	56	21	40	921 11
3	24	M27 x 1,5	9	150	69	17	40	921 12
	24	M27 x 1,5	13	150	69	25	40	921 13
4	31,6	M36 x 1,5	9	190	87,5	17	40	921 14
	31,6	M36 x 1,5	13	190	87,5	27	40	921 15
	31,6	M36 x 1,5	19	190	87,5	53	90	921 16
5	44,7	M48 x 1,5	19	245	115	53	40	921 17
	44,7	M48 x 1,5	28	245	115	65	60	921 18



Feste Schäfte FNA / FNW

hohe Flexibilität bei unterschiedlichen Werkstückzentrierungen

Typ FNA mit Morsekegel

» für große Werkstückzentrierungen

ein hohes Maß an Flexibilität beim Spannen von Werkstücken mit großen Zentrierungen



0,01

inkl. Zentrierkegel



aufsetzbarer Zentrierkegel
siehe Seite 178

Typ FNW mit Morsekegel

» maximale Flexibilität

durch die Adaption verschiedener Wechseleinsätze ist ein hohes Maß an Flexibilität und Kostenersparnis gewährleistet



0,01


inkl. Einsatz




auswechselbarer Zentriereinsatz
siehe Seite 180 - 181

- Max. Rundlaufabweichung: 0,01 mm inkl. Zentrierkegel.
- Verschiedene Zentrierkegel für Zentrierungen von Ø 25 bis Ø 315 siehe Seite 178.
- Sonder-Zentrierkegel bis Ø 400 nach Kundenwunsch lieferbar.
- Abdrückmuttern DIN 807 auf Seite 193.
- Max. Belastung der Festen Schäfte auf Anfrage.

- Max. Rundlaufabweichung: 0,01 mm inkl. Zentriereinsatz.
- Verschiedene Zentriereinsätze in verschiedenen Formen siehe Seite 180 - 181.
- Sondereinsätze nach Kundenwunsch lieferbar.
- Abdrückmuttern DIN 807 auf Seite 193.
- Max. Belastung der Festen Schäfte auf Anfrage.

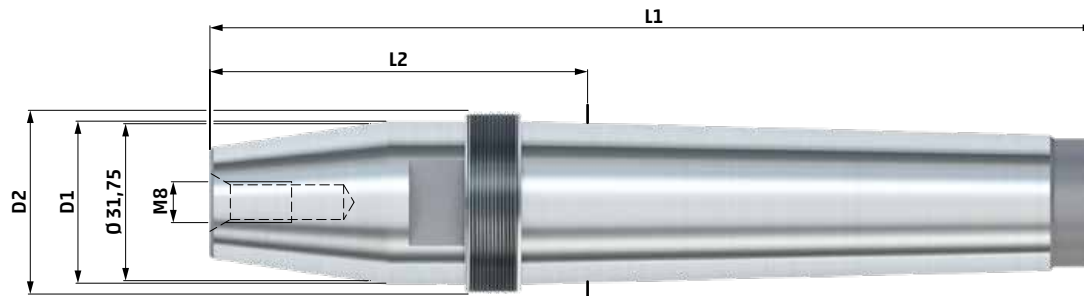Technische Daten – Typ FNA mit Morsekegel**TYP FNA**

MK	D1	D2	D3	L1	L2	Best-Nr.
3	32	M27 x 1,5	-	149	68	922 01
4	32	M36 x 1,5	-	173,5	71	922 02
5	45	M48 x 1,5	-	202,5	73	922 03
6	64	M68 x 1,5	-	263,5	81,5	922 04

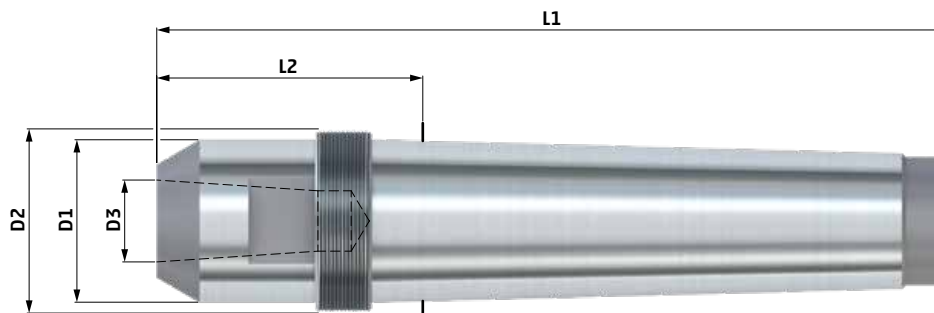Technische Daten – Typ FNW mit Morsekegel**TYP FNW**

MK	D1	D2	D3	L1	L2	Best-Nr.
3	24	M27 x 1,5	16	121	40	923 01
4	32	M36 x 1,5	16	154,5	52	923 02
5	45	M48 x 1,5	22	190	60	923 03
6	64	M68 x 1,5	22	252	70	923 04



Zentrierspitzen FNM / FNCM / FNZM

Ausführung **Mazak**

Für den Einsatz in **Mazak Werkzeugmaschinen**. Ausgestattet mit **spezieller Dichtfläche** für die Mazak Pinolen Abdichtung, in den Größen MK4 und MK5.

Typ FNM mit Morsekegel

↗ **0,002**



Typ FNCM mit Morsekegel

» **erweiterter Arbeitsraum**
für besseren Zugang der Bearbeitungswerkzeuge

↗ **0,002**




Typ FNZM mit Morsekegel

» **zylindrisch abgesetzt**
verlängerte Version für mehr Werkzeugfreiraum


↗ **0,002**




- Max. Rundlaufabweichung: 0,002 mm.
- Aus durchgehärtetem Werkzeugstahl.
- Zylindrisch abgesetzt und verlängert für mehr Werkzeugfreiraum.
- Alle Ausführungen mit Abdrückgewinde zur Schonung der Spindellager oder für nicht durchbohrte Pinolen.
- Abdrückmutter DIN 1804 h auf Seite 193.
- Max. Belastung der Zentrierspitzen auf Anfrage.
- Sonderausführungen auf Anfrage.

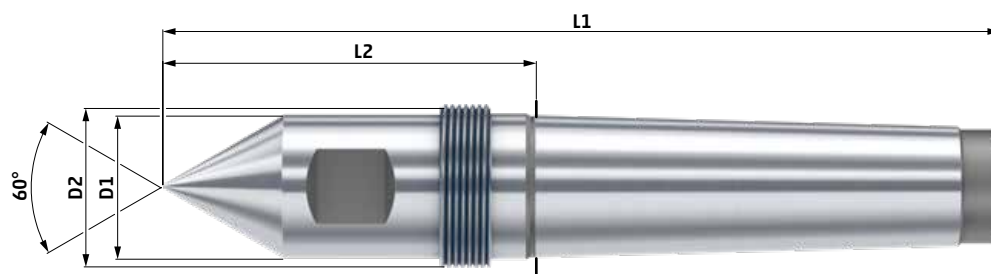Technische Daten – Typ FNM mit Morsekegel**TYP FNM**

MK	D1	D2	D3	L1	L2	Best-Nr.
4	31,6	M35x1,5	-	185	82,5	924 00
5	44,7	M50x1,5	-	237	107,5	924 01

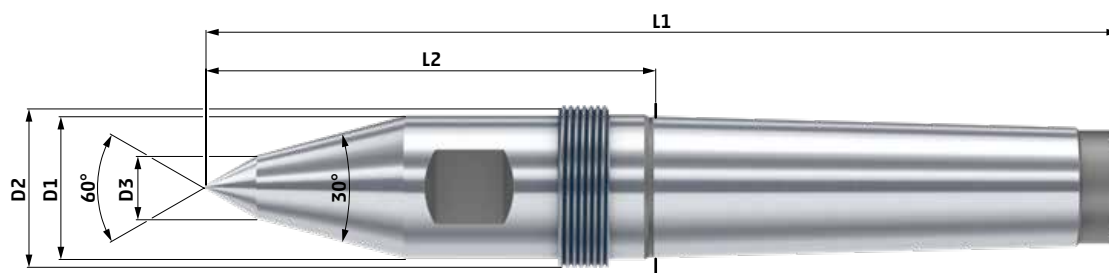Technische Daten – Typ FNCM mit Morsekegel**TYP FNCM**

MK	D1	D2	D3	L1	L2	Best-Nr.
4	31,6	M35x1,5	14	202	99,5	924 05
5	44,7	M50x1,5	16	267	137,5	924 06

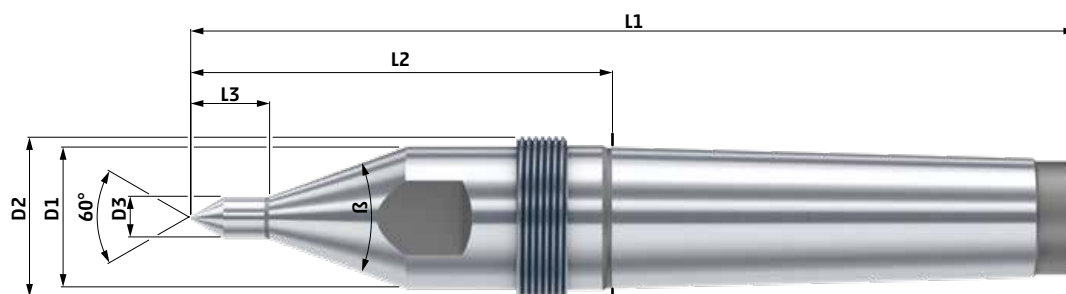Technische Daten – Typ FNZM mit Morsekegel**TYP FNZM**

MK	D1	D2	D3	L1	L2	L3	β	Best-Nr.
4	31,6	M35x1,5	9	196	93,5	17	40	924 10
	31,6	M35x1,5	13	200	97,5	27	40	924 11
	31,6	M35x1,5	19	208	105,5	53	90	924 12
5	44,7	M50x1,5	19	275	145,5	53	40	924 13
	44,7	M50x1,5	28	267	137,5	65	60	924 14



Zentrierspitzen FNAM / FNWM

Ausführung **Mazak**

Typ FNAM mit Morsekegel

» für große Werkstückzentrierungen

ein hohes Maß an Flexibilität beim Spannen von Werkstücken mit großen Zentrierungen



0,01

inkl. Zentrierkegel



aufsetzbarer Zentrierkegel
siehe Seite 178

- Max. Rundlaufabweichung: 0,01 mm inkl. Zentrierkegel.
- Verschiedene Zentrierkegel für Zentrierungen von Ø 25 bis Ø 315 siehe Seite 178.
- Sonder-Zentrierkegel bis Ø 400 nach Kundenwunsch lieferbar.
- Abdrückmuttern DIN 1804 h auf Seite 193.
- Max. Belastung der Festen Schäfte auf Anfrage.

Typ FNWM mit Morsekegel

» maximale Flexibilität

durch die Adaption verschiedener Wechseleinsätze ist ein hohes Maß an Flexibilität und Kostenersparnis gewährleistet




0,01

inkl. Einsatz




auswechselbarer Zentriereinsatz
siehe Seite 180 - 181

- Max. Rundlaufabweichung: 0,01 mm inkl. Zentriereinsatz.
- Verschiedene Zentriereinsätze in verschiedenen Formen siehe Seite 180 - 181.
- Sondereinsätze nach Kundenwunsch lieferbar.
- Abdrückmuttern DIN 1804 h auf Seite 193.
- Max. Belastung der Festen Schäfte auf Anfrage.

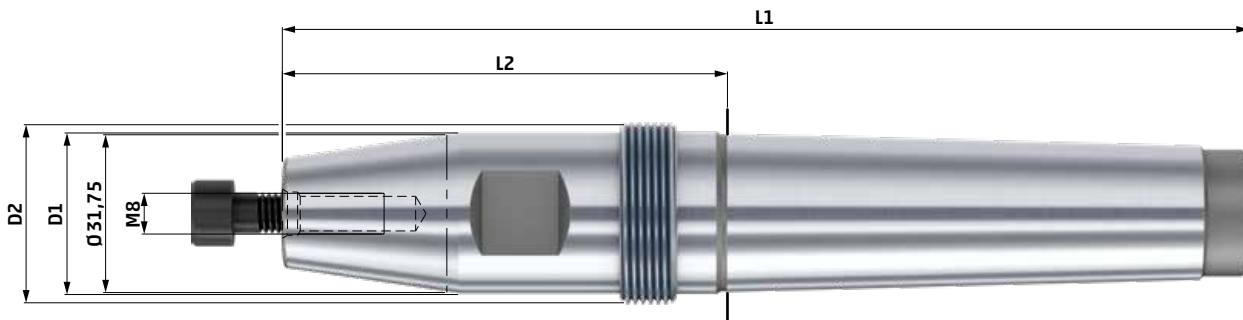Technische Daten – Typ FNAM mit Morsekegel**TYP FNAM**

MK	D1	D2	D3	L1	L2	Best-Nr.
4	31,6	M35x1,5	-	190	87,5	924 20
5	44,7	M50x1,5	-	240	110,5	924 21

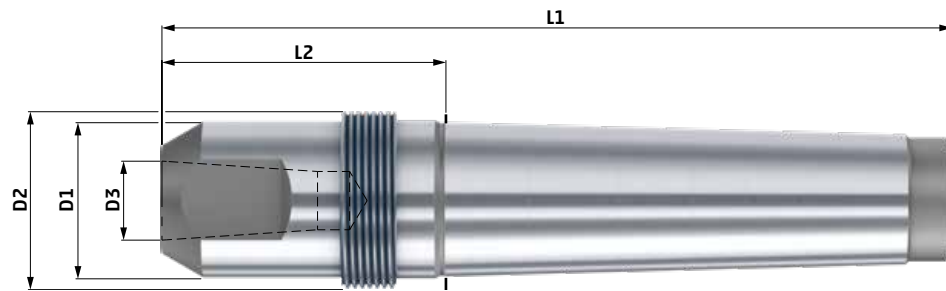Technische Daten – Typ FNWM mit Morsekegel**TYP FNWM**

MK	D1	D2	D3	L1	L2	Best-Nr.
4	31,6	M35x1,5	16	160	57,5	924 25
5	44,7	M50x1,5	22	200	70,5	924 26

Zentrierspitzen FH · Wolframcarbid



Wolframcarbid beschichtet zur Reibmitnahme

Für den Einsatz in rotierenden Spindelstöcken. Die Zentrierspitzen mit einer Beschichtung auf Wolframcarbid Basis zeichnen sich durch einen **hohen Reibwert und gute Verschleißfestigkeit** aus.

Typ FH · Wolframcarbid beschichtet


» 60° Spitze Wolframcarbid beschichtet

 **0,008**



- Max. Rundlaufabweichung am Werkstück: 0,008 mm.
- Aus durchgehärtetem Werkzeugstahl.
- **60° Spitze Wolframcarbid beschichtet** $R_z = 15 \mu\text{m} \pm 2$.
- **Schichtdicke ca. 20 μm .**
- **Härte 80–85 HRC.**
- Max. Belastung der Zentrierspitzen auf Anfrage.
- Sonderausführungen auf Anfrage.
- Bei Verschleiß kann die Beschichtung erneuert werden.

Technische Daten – FH · Wolframcarbid beschichtet

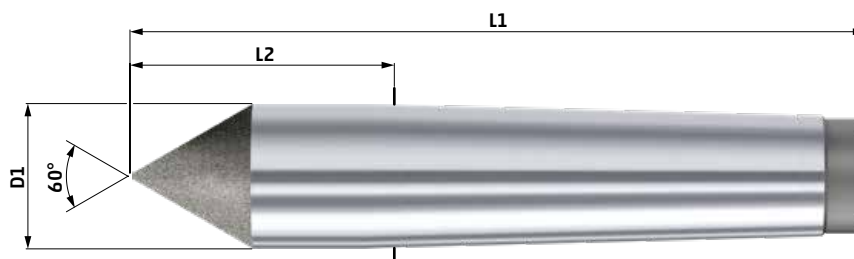

MK	D1	L1	L2	Best-Nr.
2	18	100	36	900 10
3	24,1	125	44	900 11
4	31,6	160	57,5	900 12

Zentrierspitzen FNH · Wolframcarbid



Wolframcarbid beschichtet zur Reibmitnahme / Ausführung mit Abdrückgewinde

Für den Einsatz in rotierenden Spindelstöcken und Reitstöcken.
Die Zentrierspitzen mit einer Beschichtung auf Wolframcarbid Basis zeichnen sich durch einen **hohen Reibwert und gute Verschleißfestigkeit** aus.

Typ FNH · Wolframcarbid beschichtet mit Morsekegel


» 60° Spitze Wolframcarbid beschichtet

0,008



- Max. Rundlaufabweichung am Werkstück: 0,008 mm.
- Aus durchgehärtetem Werkzeugstahl.
- 60° Spitze Wolframcarbid beschichtet $R_z = 15 \mu\text{m} \pm 2$.
- Schichtdicke ca. 20 μm .
- Härte 80 – 85 HRC.
- Max. Belastung der Zentrierspitzen auf Anfrage.
- Sonderausführungen auf Anfrage.
- Abdrückmutter DIN 807 auf Seite 193.
- Alle Ausführungen mit Abdrückgewinde zur Schonung der Spindellager oder für nicht durchbohrte Pinolen.
- Bei Verschleiß kann die Beschichtung erneuert werden.

Technische Daten – Typ FNH · Wolframcarbid beschichtet mit Morsekegel

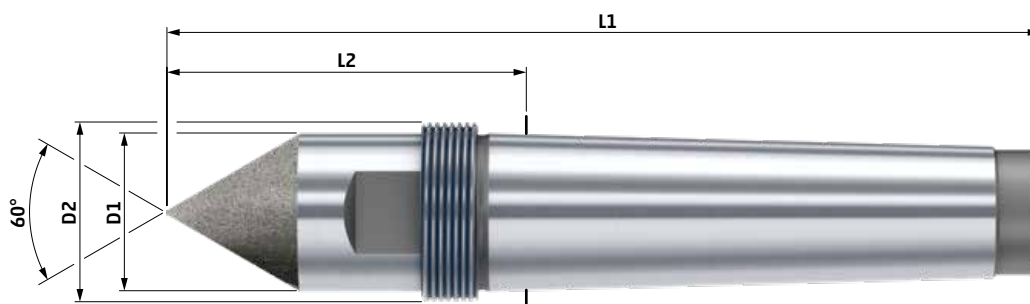

MK	D1	D2	L1	L2	Best-Nr.
2	18	M22x1,5	112	48	920 10
3	24	M27x1,5	138	57	920 11
4	31,6	M36x1,5	175	72	920 12

Zentrierspitzen FNZH · Wolframcarbid



Wolframcarbid beschichtet zur Reibmitnahme / Ausführung mit Abdrückgewinde

Für den Einsatz in rotierenden Spindelstöcken und Reitstöcken.
Die Zentrierspitzen mit einer Beschichtung auf Wolframcarbid Basis zeichnen sich durch einen **hohen Reibwert und gute Verschleißfestigkeit** aus.

Typ FNZH · Wolframcarbid beschichtet mit Morsekegel


» **60° Spitze Wolframcarbid beschichtet**
verlängerte Version für mehr Werkzeugfreiraum

 **0,008**



- Max. Rundlaufabweichung am Werkstück: 0,008 mm.
- Zylindrisch abgesetzt und verlängert für mehr Werkzeugfreiraum
- Aus durchgehärtetem Werkzeugstahl.
- **60° Spitze Wolframcarbid beschichtet Rz = 15 µm +/-2.**
- **Schichtdicke ca. 20 µm.**
- **Härte 80 – 85 HRC.**
- Max. Belastung der Zentrierspitzen auf Anfrage.
- Sonderausführungen auf Anfrage.
- Abdrückmutter DIN 807 auf Seite 193.
- Alle Ausführungen mit Abdrückgewinde zur Schonung der Spindellager oder für nicht durchbohrte Pinolen.
- Bei Verschleiß kann die Beschichtung erneuert werden.

Technische Daten – Typ FNZH · Wolframcarbid beschichtet mit Morsekegel

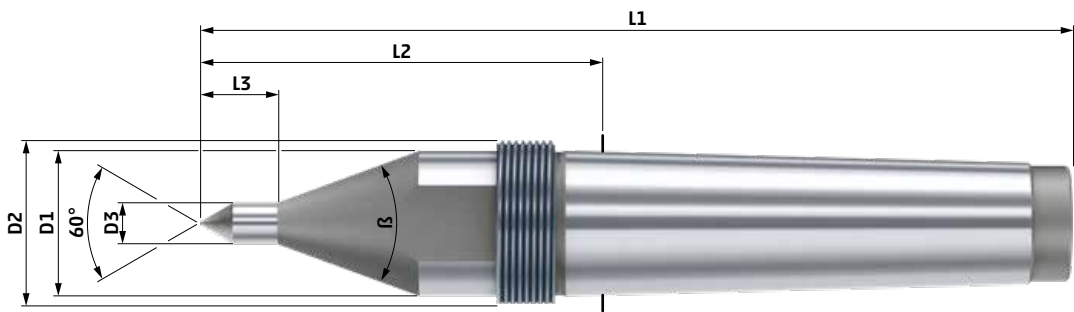

MK	D1	D2	D3	L1	L2	L3	β	Best-Nr.
2	18	M22 x 1,5	9	120	56	17	40	921 20
	18	M22 x 1,5	11	120	56	21	40	921 21
3	24	M27 x 1,5	9	150	69	17	40	921 22
	24	M27 x 1,5	13	150	69	25	40	921 23
4	31,6	M36 x 1,5	9	190	87,5	17	40	921 24
	31,6	M36 x 1,5	13	190	87,5	27	40	921 25
	31,6	M36 x 1,5	19	190	87,5	53	90	921 26

Zentrierspitzen FND · Diamant



diamantbeschichtet zur Reibmitnahme / Ausführung mit Abdrückgewinde

Für den Einsatz in rotierenden Spindelstöcken. Die Zentrierspitzen mit einer Diamantbeschichtung zeichnen sich durch einen **sehr hohen Reibwert** aus.

Typ FND · diamantbeschichtet mit Morsekegel


» 60° Spitze diamantbeschichtet

 **0,008**



- Max. Rundlaufabweichung am Werkstück: 0,008 mm.
- Aus durchgehärtetem Werkzeugstahl.
- **60° Spitze diamantbeschichtet Rz=50 µm +/-5.**
- Max. Belastung der Zentrierspitzen auf Anfrage.
- Sonderausführungen auf Anfrage.
- Abdrückmutter DIN 807 auf Seite 193.
- Alle Ausführungen mit Abdrückgewinde zur Schonung der Spindellager oder für nicht durchbohrte Pinolen.
- Bei Verschleiß kann die Beschichtung erneuert werden.

Technische Daten – Typ FND · diamantbeschichtet mit Morsekegel

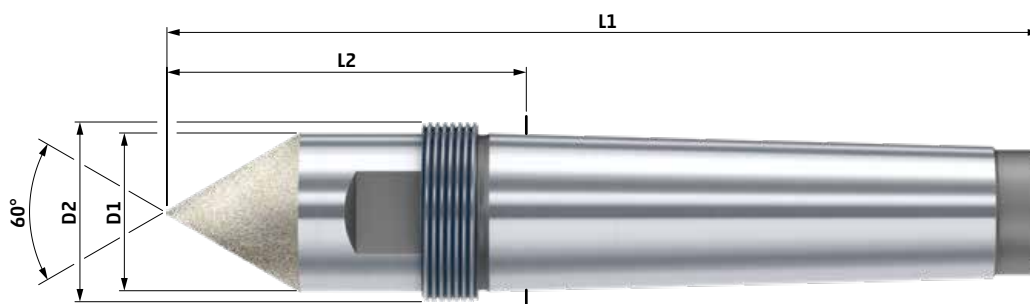

MK	D1	D2	L1	L2	Best-Nr.
2	18	M22x1,5	112	48	920 20
3	24	M27x1,5	138	57	920 21
4	31,6	M36x1,5	175	72	920 22

Hartmetall Zentrierspitzen DIN 806



für gehärtete Werkstücke

Für den Einsatz bei gehärteten Werkstücken. Für Spindelstöcke und feststehende Reitstockpinolen. Für den Einsatz in Schleif- und anderen Produktionsmaschinen ausgelegt.

Typ DIN 806 · Form E



mit voller Hartmetall-Spitze



0,002



Typ DIN 806 · Form HE



abgeflacht mit halber Hartmetall-Spitze



0,002




mit halber Hartmetall-Spitze




- Max. Rundlaufabweichung: 0,002 mm.
- Mit Hartmetall-Einsatz.
- Max. Belastung der Zentrierspitzen auf Anfrage.
- Sonderausführungen auf Anfrage.

Technische Daten – Typ DIN 806 · Form E/HE


ähnlich DIN 806 · Form E
mit voller Hartmetall-Spitze

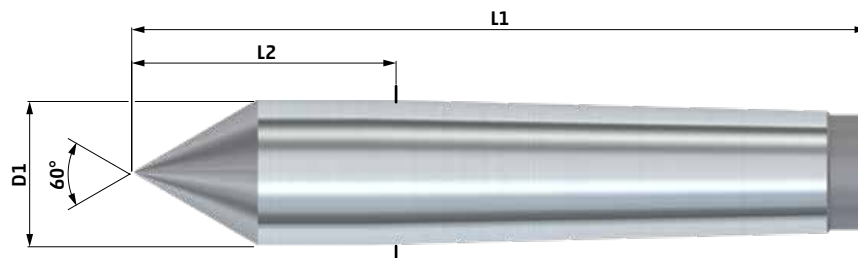

Form E
mit halber Hartmetall-Spitze

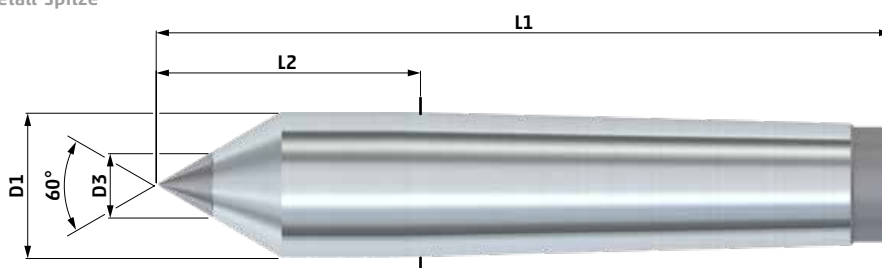

Form HE
abgeflacht mit halber
Hartmetall-Spitze

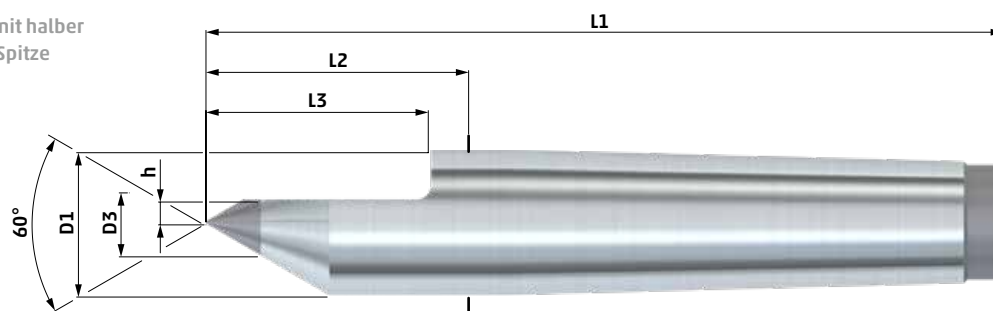**FORM E**

MK	D1	L1	L2
1	12,2	80	26,5
2	18	100	36
3	24,1	125	44
4	31,6	160	57,5
5	44,7	200	70,5
6	63,8	270	88

Best-Nr.

910 02
910 05
910 08
910 11
910 14
910 18

D3 Best-Nr.

7 **910 01**
7 **910 03**
11 **910 06**
14 **910 09**
18 **910 12**
18 **910 15**

FORM HE

D3	h	L3	Best-Nr.
7	1,5	22	911 01
7	2	30	911 02
11	3	38	911 04
14	5	50	911 06
18	7	63	911 08
18	10	79	911 10

Hartmetall Zentrierspitzen DIN 807



Ausführung mit Abdrückgewinde für gehärtete Werkstücke

Mit Abdrückgewinde

Zentrierspitzen nach DIN 807 sind mit einem Abdrückgewinde ausgeführt. Dies dient zur Schonung der Spindellager und wird bei Pinolen eingesetzt, die nicht durchgebohrt sind.

Typ DIN 807 · Form E



mit voller Hartmetall-Spitze



0,002



Typ DIN 807 · Form HE



abgeflacht mit halber Hartmetall-Spitze



0,002




mit halber Hartmetall-Spitze




- Max. Rundlaufabweichung: 0,002 mm.
- Mit Hartmetall-Einsatz.
- Max. Belastung der Zentrierspitzen auf Anfrage.
- Sonderausführungen auf Anfrage.
- Alle Ausführungen mit Abdrückgewinde zur Schonung der Spindellager oder für nicht durchgebohrte Pinolen.
- Abdrückmutter DIN 807 auf Seite 193.

Technische Daten - Typ DIN 807 · Form E/HE


ähnlich DIN 807 · Form E
mit voller Hartmetall-Spitze

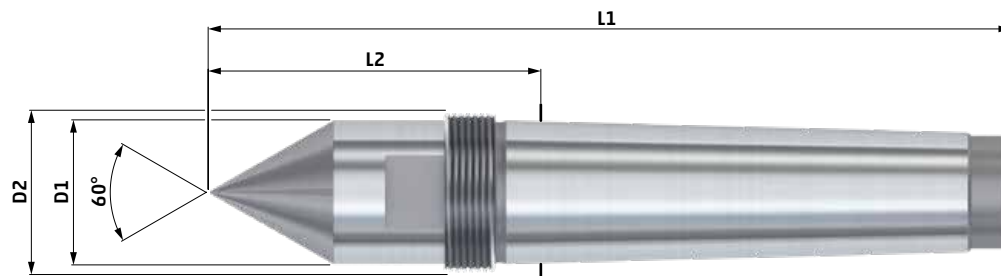

Form E
mit halber Hartmetall-Spitze

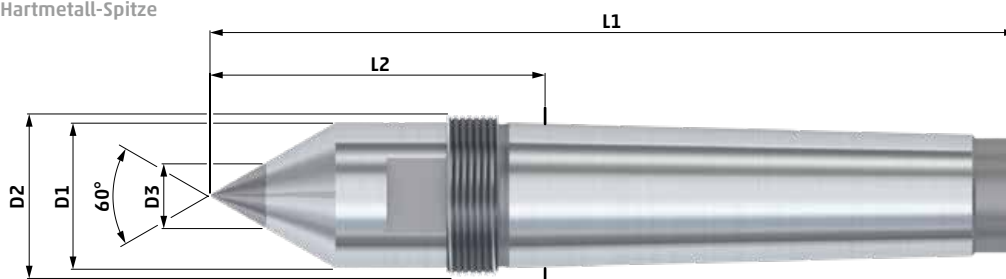

Form HE
abgeflacht mit halber
Hartmetall-Spitze

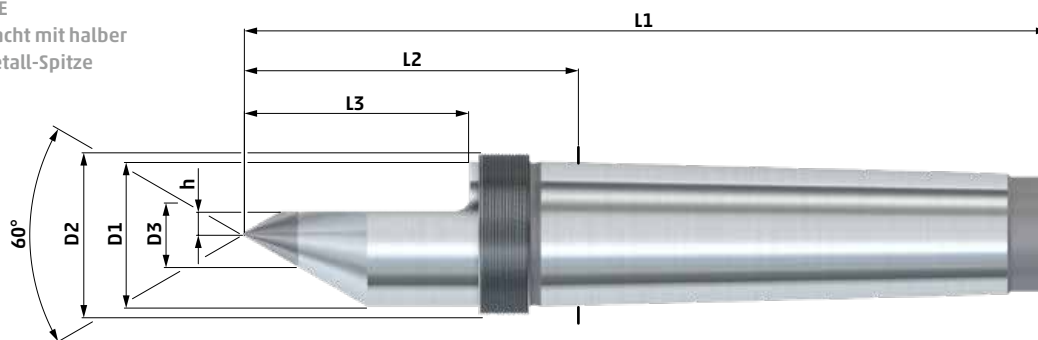**FORM E****FORM HE**

MK	D1	D2	L1	L2
1	12,2	M16 x 1,5	90	36,5
2	18	M22 x 1,5	112	48
3	24,1	M27 x 1,5	138	57
4	31,6	M36 x 1,5	175	72,5
5	44,7	M48 x 1,5	217	87,5
6	63,8	M68 x 1,5	290	108

Best-Nr.

912 02
912 05
912 08
912 11
912 14
912 18

D3 Best-Nr.

7 **912 01**
7 **912 03**
11 **912 06**
14 **912 09**
18 **912 12**
18 **912 15**

D3 h L3 Best-Nr.

7 1,5 22 **913 01**
7 2 30 **913 03**
11 3 38 **913 06**
14 5 50 **913 09**
18 7 63 **913 12**
18 10 79 **913 15**



Hartmetall Zentrierspitzen HE / HEG · verlängert

verlängerte Ausführung für mehr Schleifscheibenüberlauf

Für feststehende Reitstockpinolen in Schleifmaschinen. Die Zentrierspitzen in den Ausführungen mit und ohne Abdrückgewinde, können für weiche und gehärtete Werkstücke eingesetzt werden.

Typ HE · ohne Abdrückgewinde



abgeflacht mit halber Hartmetall-Spitze



0,002



Typ HEG · mit Abdrückgewinde



abgeflacht mit halber Hartmetall-Spitze




0,002




- Max. Rundlaufabweichung: 0,002 mm.
- Mit Hartmetall-Einsatz.
- Max. Belastung der Zentrierspitzen auf Anfrage.
- Sonderausführungen auf Anfrage.
- Verlängerte Ausführung von DIN 806 Form HE und DIN 807 Form HE.
- Abdrückmutter DIN 807 auf Seite 193.

Technische Daten - Typ HE / HEG · verlängert

Typ HE
abgeflacht mit halber Hartmetall-Spitze

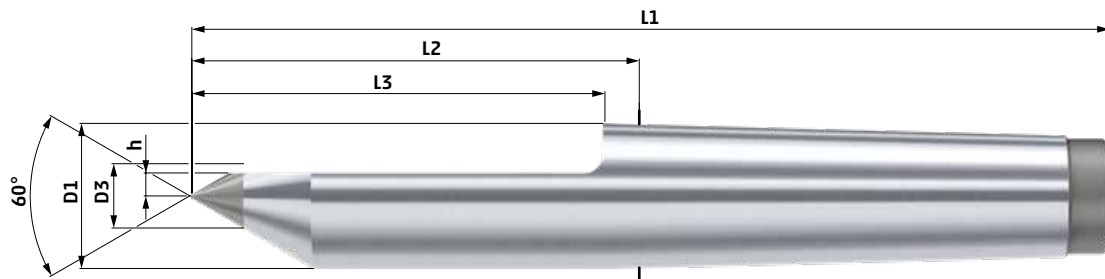

Typ HEG
abgeflacht mit halber Hartmetall-Spitze

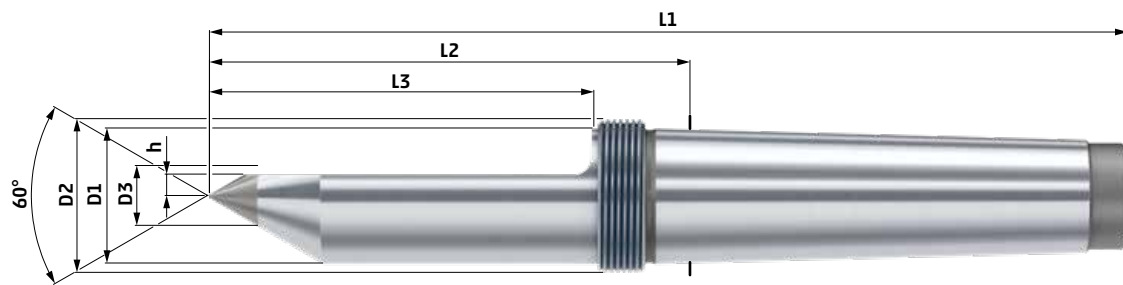**TYP HE**

MK	D1	D3	L3	h
2	18	7	55	2
3	24,1	11	68	3
4	31,6	14	90	5
5	44,7	18	113	7

L1	L2	Best-Nr.
125	61	911 21
155	74	911 22
200	97,5	911 23
250	120,5	911 24

TYP HEG

D2	L1	L2	Best-Nr.
M22x1,5	137	73	913 21
M27x1,5	168	87	913 22
M36x1,5	215	112,5	913 23
M48x1,5	267	137,5	913 24



Hartmetall Kegelstümpfe FNK

für gehärtete Werkstücke

Unsere Hartmetall Kegelstümpfe FNK sind für den Einsatz bei gehärteten Werkstücken, von großen Zentrierungen in Schleif- und anderen Produktionsmaschinen ausgelegt. Für Spindelstöcke und feststehende Reitstockpinolen.

Typ FNK



pilzförmiger Hartmetall Kegelstumpf



0,002



- Max. Rundlaufabweichung: 0,002mm.
- Mit Hartmetall-Einsatz.

Auf Anfrage:

- Max. Belastung der Kegelstümpfe.
- Sonderausführungen.

Ausführung mit Abdrückgewinde für gehärtete Werkstücke

FNK Kegelstümpfe sind mit Abdrückgewinde ausgeführt. Dies dient zur Schonung der Spindellager und wird bei Pinolen eingesetzt, die nicht durchgebohrt sind.

Typ FNK mit Abdrückgewinde



pilzförmiger Hartmetall Kegelstumpf




0,002




- Max. Rundlaufabweichung: 0,002mm.
- Mit Hartmetall-Einsatz.
- Mit Schlüsselfläche.
- Alle Ausführungen mit Abdrückgewinde zur Schonung der Spindellager oder für nicht durchgebohrte Pinolen.
- Abdrückmutter DIN 807 unter Zubehör Seite 193.

Auf Anfrage:

- Max. Belastung der Kegelstümpfe.
- Sonderausführungen.

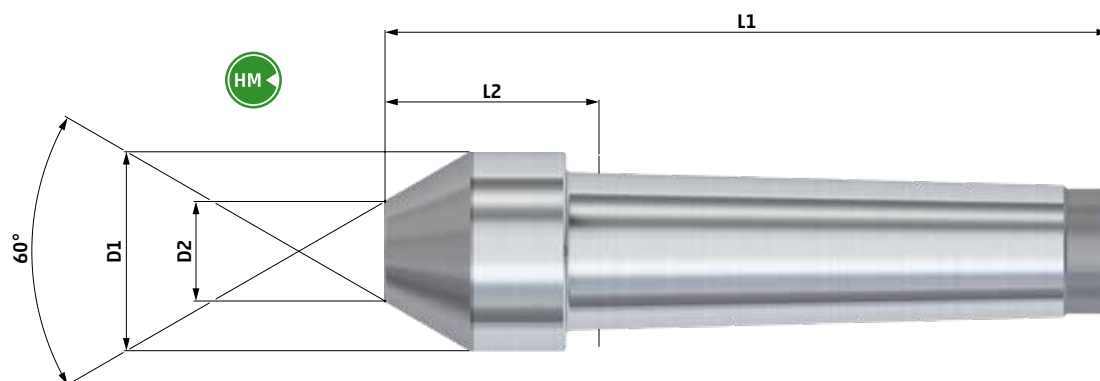Technische Daten – Typ FNK

MK	D1	D2	D3	L1	L2	Best-Nr.
2	30	10	-	100,5	36,5	915 01
2	40	20	-	103,5	39,5	915 03
2	50	30	-	108,5	44,5	915 05
3	30	10	-	118,5	37,5	915 06
3	35	15	-	121,5	40,5	915 07
3	40	20	-	121,5	40,5	915 08
3	45	25	-	121,5	40,5	915 09
3	55	35	-	126,5	45,5	915 11
3	70	50	-	131,5	49,5	915 13
4	40	20	-	145,5	43	915 17
4	50	30	-	150,5	48	915 19
4	60	40	-	155,5	53	915 21
4	70	50	-	155,5	53	915 22
4	80	60	-	155,5	53	915 23
5	55	35	-	177,5	48	915 29
5	60	40	-	182,5	53	915 30
5	70	50	-	182,5	53	915 31
5	80	60	-	182,5	53	915 32

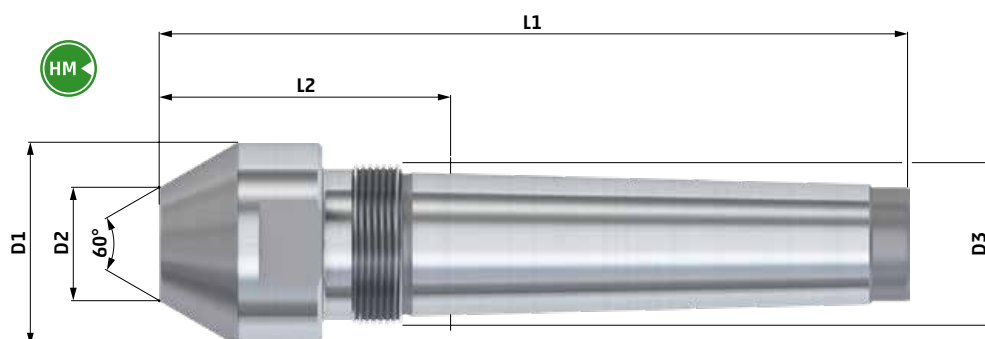Technische Daten – Typ FNK mit Abdrückgewinde

MK	D1	D2	D3	L1	L2	Best-Nr.
3	35	15	M27 x 1,5	138	57	915 071
3	50	30	M27 x 1,5	142	61	915 101
4	45	25	M36 x 1,5	167	64,5	915 181
4	60	40	M36 x 1,5	168	65,5	915 211
5	55	35	M48 x 1,5	197	67,5	915 291
5	70	50	M48 x 1,5	199	69,5	915 311

Zentrierspitzen FE / FEC



Ausführung Kegel 1:7,5 / Ø 28.33

Für den Einsatz in **EMAG Dreh-, Schleif- und anderen Produktionsmaschinen**

Typ FE Kegel 1:7,5

» **nachschleifbar**

↑ **0,002**



- Max. Rundlaufabweichung: 0,002 mm.
- Aus durchgehärtetem Werkzeugstahl.
- Alle Ausführungen mit Abdrückgewinde zur Schonung der Spindellager oder für nicht durchbohrte Pinolen.
- Abdrückmuttern unter Zubehör auf Seite 193.
- Max. Belastung der Zentrierspitzen auf Anfrage.
- Sonderausführungen auf Anfrage.

Typ FEC Kegel 1:7,5

» **erweiterter Arbeitsraum**

für besseren Zugang der Bearbeitungswerkzeuge

↑ **0,002**



Typ FE HM Kegel 1:7,5

HM mit voller Hartmetall-Spitze

↑ **0,002**



- Max. Rundlaufabweichung: 0,002 mm.
- Mit Hartmetall-Einsatz.
- Max. Belastung der Zentrierspitze auf Anfrage.
- Sonderausführung auf Anfrage.
- Alle Ausführungen mit Abdrückgewinde zur Schonung der Spindellager oder für nicht durchbohrte Pinolen.
- Abdrückmuttern unter Zubehör auf Seite 193.

Typ FEC HM Kegel 1:7,5


» **erweiterter Arbeitsraum**

für besseren Zugang der Bearbeitungswerkzeuge

↑ **0,002**


HM mit halber Hartmetall-Spitze

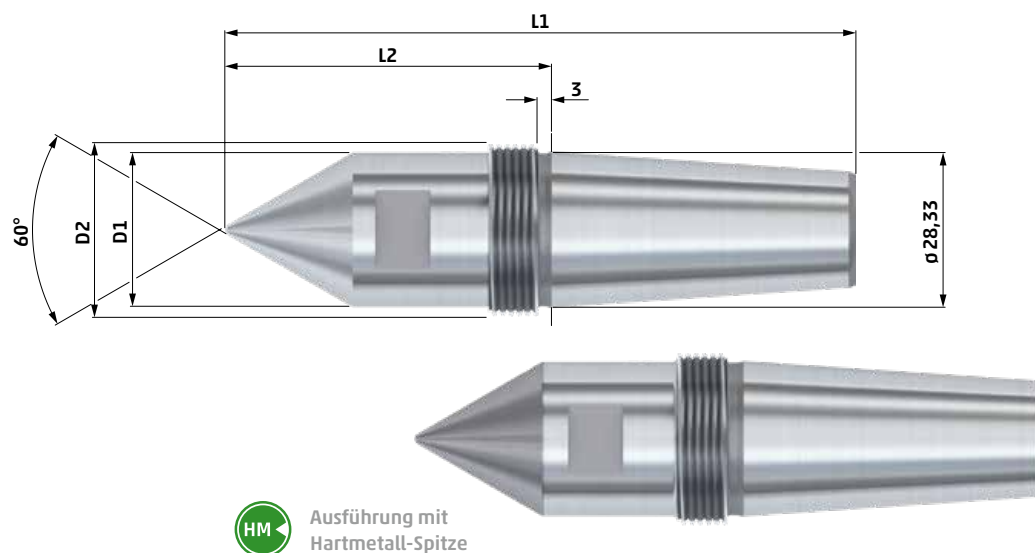

Technische Daten – Typ FE / FE HM Kegel 1:7,5

Typ	D1	D2	D3	L1	L2	Best-Nr.
FE	28	M32x1,5	-	115	60	914 03

Typ	Best-Nr.
FE HM	914 13

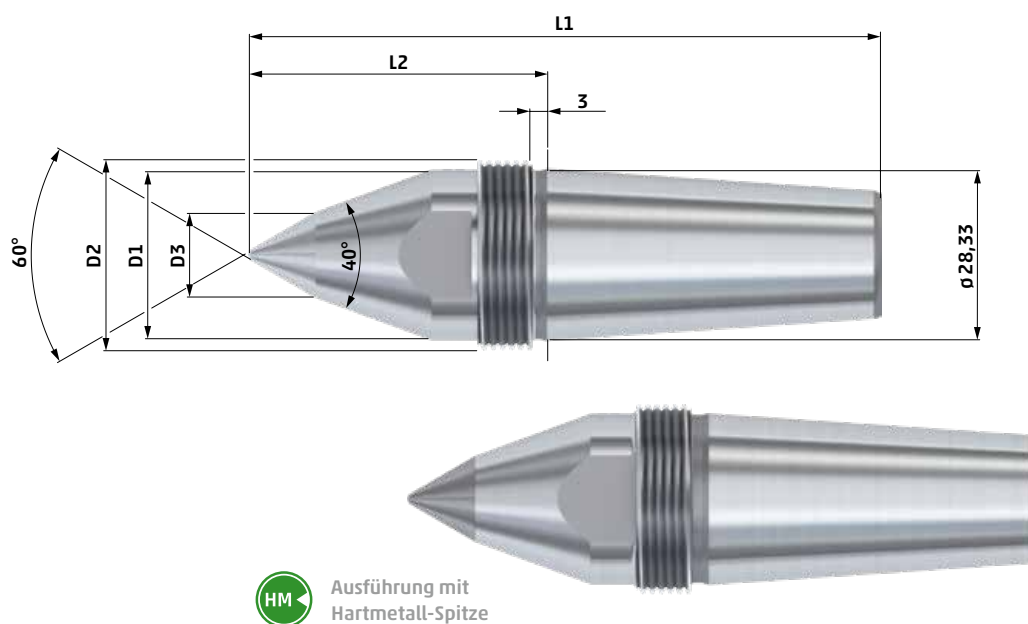Technische Daten – Typ FEC / FEC HM Kegel 1:7,5

Typ	D1	D2	D3	L1	L2	Best-Nr.
FEC	28	M32x1,5	8	105	50	914 01
FEC	28	M32x1,5	14	105	50	914 02

Typ	Best-Nr.
FEC HM	914 11
FEC HM	914 12


Aufsetzbare Zentrierkegel für Typ RNA / FNA / FNAM

Zentrieraufsätze für große Werkstückzentrierungen

Ein hohes Maß an Flexibilität beim Spannen von Werkstücken mit großen Zentrierungen.

für Typ RNA / FNA / FNAM mit SK30 Schnittstelle

Technische Daten – für Typ RNA / FNA / FNAM mit SK30 Schnittstelle

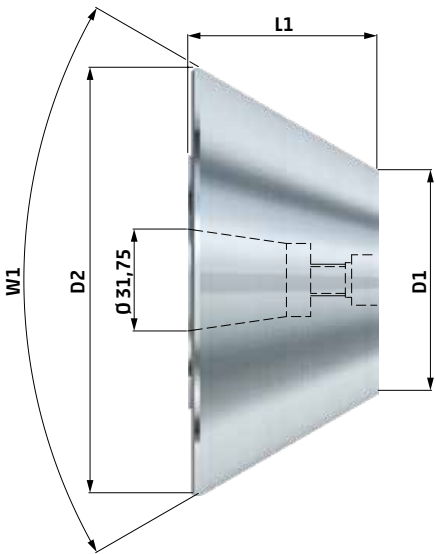

- Passend für die Rollspitzen Typ RNA auf Seite 128 - 129 und für die Festen Schäfte Typ FNA auf Seite 158 - 159 / Typ FNAM auf Seite 162.
- Sonderaufsätze bis Ø 400 nach Kundenwunsch lieferbar.
- Die Zentrierkegel werden mit einer Schraube M8 DIN 912 auf dem Grundkörper befestigt.
- Mit einer Schraube M10 können die Zentrierkegel abgedrückt werden.

FÜR TYP RNA / FNA / FNAM

W1	D1	D2	L	Best-Nr.
60	20	85	60	814 50
60	70	135	60	814 51
60	120	185	60	814 52
60	170	235	60	814 53
60	220	285	60	814 54
75	20	105	60	814 55
75	90	175	60	814 56
75	160	245	60	814 57
75	230	315	60	814 58
90	20	130	60	814 59
90	100	210	60	814 60
90	180	290	60	814 61

Aufsetzbare Zentrierkegel für Typ RKA


Zentrieraufsätze für große Werkstückzentrierungen

Werkstücke mit Zentrierungen ab Ø 120 bis Ø 460 werden mit einer Grundaufnahme und einem adaptiven Zentrierkegel gespannt.

für Typ RKA · Zentrierkegel



Technische Daten – für Typ RKA · Zentrierkegel

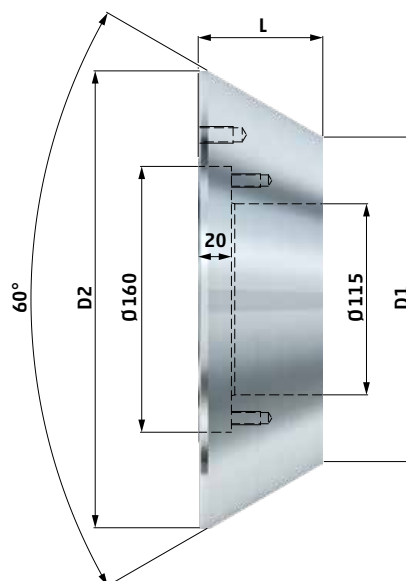

- Passend für die Rollkegel Typ RKA auf Seite 132 - 133.
- Sonderzentrierkegel (90°/75°/diverse Durchmesser) nach Kundenwunsch lieferbar.
- Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 am Zentrierkegel garantiert.

FÜR TYP RKA

D1	D2	L	Best-Nr.
113	220	98,5	814 80
195	275	75	814 81
270	350	75	814 82
345	425	75	814 83
380	460	75	814 84

Auswechselbare Zentriereinsätze für Typ RNW / FNW / FNWM

Zentriereinsätze für maximale Flexibilität

Durch die Adaption verschiedener Wechseleinsätze ist ein hohes Maß an Flexibilität und Kostenersparnis gewährleistet.

für Typ RNW / FNW / FNWM mit Kegelschnittstelle

Form B



Form G



- Passend für die Rollspitzen Typ RNW auf Seite 134 - 135, für die RNWF Seite 142 - 143 und für die Festen Schäfte Typ FNW auf Seite 158 - 159 / Typ FNWM auf Seite 162.
- Sondereinsätze nach Kundenwunsch lieferbar.
- Für eine schnelle Demontage werden alle Zentriereinsätze mit Schlüsselfläche oder Querbohrung ausgeführt.

FÜR TYP RNW3 / 4

FNW / FNWM MK3 / MK4







Form	D1	D2	D3	D4	L3	L	Best-Nr.
A	22	-	-	16	-	30	815 50
B	22	10	-	16	-	40	815 51
C	22	7	10	16	-	30	815 52
D	22	11	-	16	-	30	815 53
E	55	21	-	16	-	35	815 54
F	55	50	16	16	-	30	815 55
G	22	10	-	16	24	40	815 56

FÜR TYP RNW5 / 6

FNW / FNWM MK5 / MK6

Form	D1	D2	D3	D4	L3	L	Best-Nr.
A	34	-	-	22	-	35	815 60
B	34	16	-	22	-	54	815 61
C	34	7	10	22	-	29	815 62
D	34	18	-	22	-	35	815 63
E	70	33	-	22	-	38	815 64
F	70	64	24	22	-	34	815 65
G	34	16	-	22	37	54	815 66

Technische Daten – für Typ RNW / FNW / FNWM mit Kegelschnittstelle

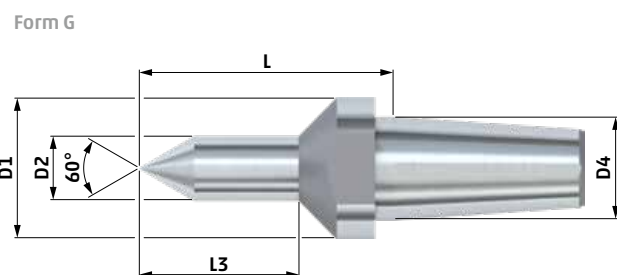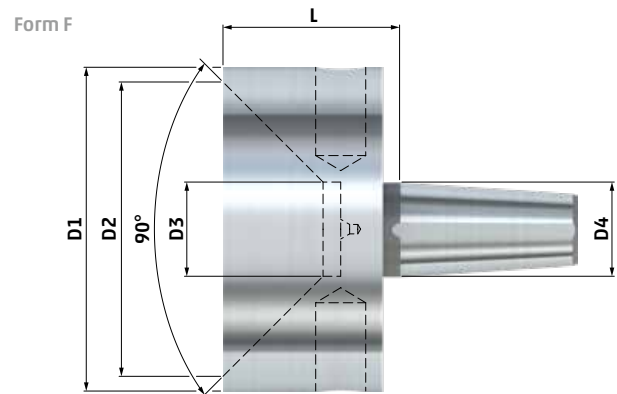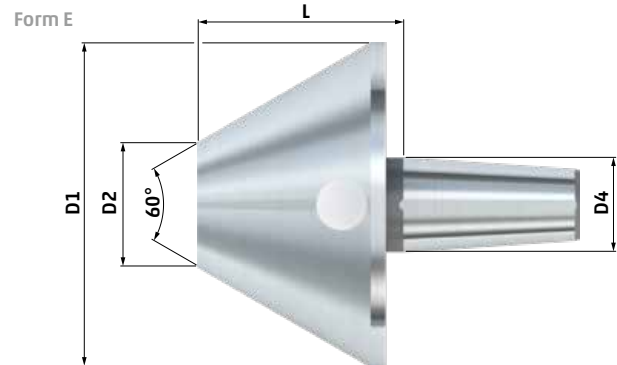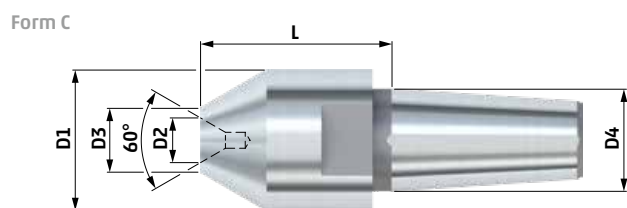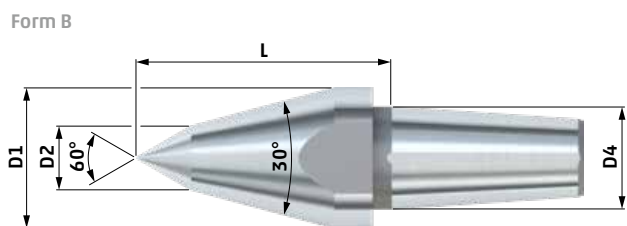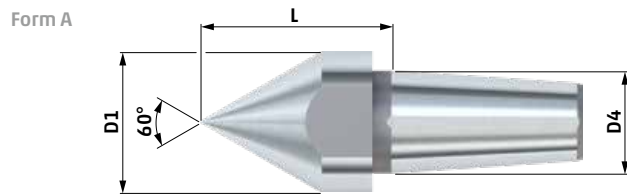



Formmitnehmer

Neben unserem Standardportfolio fertigen wir eine Vielzahl von Sonderapplikationen nach Kundenwunsch an.

Ausgehend von Ihren Prozessen, Vorgaben und Zeichnungen erstellen wir für Sie ein entsprechendes Angebot. Unser Anspruch ist es, für Sie das passende Spannwerkzeug zu entwickeln und mit höchsten Qualitätsstandards zu fertigen.

Von Ihrer Anfrage bis zum praktischen Einsatz des neuen Werkzeugs direkt bei Ihnen vor Ort, garantieren wir fachkundige Beratung und eine lückenlose Betreuung.

Neues zu entwickeln, oder vorhandenes zu verbessern gehört zu unserem Tagesgeschäft und wir freuen uns, Sie auf dem Weg zu Ihrem individuell passenden Spannwerkzeug maßgeblich begleiten zu dürfen.

Sonderapplikationen



Zentrierspitze mit Kugel



RNS mit Sperrluft



Reibkegel

Sonder Stirnmitnehmer

Stirnmitnehmer FFB	184
Formmitnehmer	184
Stirnmitnehmer FSB	185
Stirnmitnehmer FDNC	185

Sonder Rollspitzen

Rollspitze RNS mit Drehzahlüberwachung	186
Rollspitze RN einstellbar	186
Rollspitze RNS mit Sperrluft	187
Rollspitze RN mit 3-Punkt-Auflage	187

Sonder Zentrierspitzen

Zentrierspitze mit Hartmetall-Kugel	188
Hohlspitze mit Abflachung	188
Zentrierspitze mit HSK-C50	188
Zentrierspitzen mit Hartmetall-Leisten	189
Zentrierspitze mit Flanschaufnahme	189
Reibkegel mit Hartmetall-Ring	189



Stirnmitnehmer FFB

zylindrisch abgesetzt und verlängert

Typ FFB · Sonderausführung



Durch die zylindrisch abgesetzte und verlängerte Ausführung des Stirnmitnehmers kann die Außen- und Innenkontur des Werkstückes ohne umzuspannen komplett bearbeitet werden.

- Freiraum für das Zerspanungswerkzeug
- Mitnahme am Radius durch schräg ausgeführte Mitnahmeschneiden



Formmitnehmer

mit wechselbarem Mitnahmekopf

Typ Formmitnehmer · Sonderausführung



Durch die an die Werkstückkontur angepassten Mitnahmeköpfe wird das Drehmoment übertragen.

- austauschbare Mitnahmeköpfe
- Robuste Drehmomentübertragung durch Formmitnahme

Stirnmitnehmer FSB



mit großer Zentrierung und innenliegendem Spannkreis

Typ FSB · Sonderausführung



Der zur Gewichtsreduktion abgesetzte und verlängerte Flansch mit Kurzkegelaufnahme und die spezielle pilzförmige Zentrierspitze mit Aussparungen für die Mitnahmebolzen sind die Merkmale dieses FSB Stirnmitnehmers.

- verlängerte Auskraglänge
- ausgesparte Sonderzentrierspitze

Stirnmitnehmer FDNC



mit kundenspezifischer Sonderaufnahme

Typ FDNC · Sonderausführung



Dieser FDNC Stirnmitnehmer hat eine kundenspezifische Schnittstelle zur Direktaufnahme in einer Wälzfräsmaschine.

- kundenspezifisches Schnellspannsystem



Rollspitze RNS mit Drehzahlüberwachung

integrierter Drehzahlsensor mit Steckverbindung

Typ RNS · Sonderausführung



mit Hartmetall-Spitze



Für eine prozesssichere Überwachung der Werkstückrotation. Bei einer auftretenden Kollision erkennt dies der Drehzahlsensor der Rollspitze und stoppt die Maschinenspindel sofort.

- integrierter Drehzahlsensor
- Minimierung des Schadens bei einer Kollision
- einfache Integration in die Maschinensteuerung

Rollspitze RN einstellbar

exzentrisch einstellbare Zentrierspitze



Typ RN · Sonderausführung



Diese Rollspitze wurde dafür konzipiert die Zentrierspitze radial zu justieren. Zum Einen können exzentrische Werkstücke auf ± 1 mm aus der Mitte ausgerichtet werden und zum Anderen kann die Zentrierspitze auf ca. 1 μ Rundlauf Genauigkeit justiert und ausgerichtet werden.

- radial einstellbare Zentrierspitze

Rollspitze RNS mit Sperrluft



Sperrluft Anschluss und Flanschaufnahme

Typ RNS · Sonderausführung



mit Hartmetall-Spitze



Diese Rollspitze wurde nach Kundenvorgabe konstruiert und zeichnet sich durch Sperrluftanschluss, Flanschaufnahme und Drehzahlüberwachung mittels Schlüsselfläche aus.

- Sperrluft-Anschluss
- Flanschaufnahme
- partielle Hartmetall Spitze
- Rotor für Drehzahlüberwachung

Rollspitze RN mit 3-Punkt-Auflage



3-Punkt-Auflage aus Hartmetall

Typ RN · Sonderausführung



mit Hartmetall-Spitze



Diese Rollspitze zeichnet sich durch einen speziell angefertigten, pilzförmigen Hartmetall-Rotor aus, welcher durch Stege eine 3-Punkt-Auflage der Werkstücke gewährleistet.

- segmentierte 3-Punkt-Auflage aus Hartmetall
- für unrunde Werkstückzentren

Zentrierspitze mit Hartmetall-Kugel

Sonderausführung



mit Hartmetall-Kugel



Für den Einsatz beim Schleifen in festen Reitstöcken, oder alternativ beim Hartdrehen in gelagerten Reitstöcken. Im Einsatz bei festen Reitstöcken wirkt die Kugelform reibungsmindernd.

- MK4 Aufnahme
- mit Hartmetall-Kugel Ø 18
- Abdrückgewinde M30 x 1,5

Hohlspitze mit Abflachung

Sonderausführung



mit Hartmetall-Einsatz



Für den Einsatz beim Schleifen in festen Reitstöcken. Die Abflachung der Hohlspitze dient als Freiraum für die Schleifscheibe.

- MK2 Aufnahme
- mit Hartmetall-Einsatz Ø 15
- Hohlzentrierung Ø 12 / 90°
- abgeflacht h = 6,9

Zentrierspitze mit HSK-C50

Sonderausführung



mit Hartmetall-Einsatz



Für den Einsatz beim Schleifen und Fräsen in Produktionsmaschinen.

- HSK-C50 Aufnahme
- mit Hartmetall-Einsatz Ø 40

Zentrierspitze mit Hartmetall-Leisten

Sonderausführung



mit Hartmetall-Leisten



Als 3-Punkt-Auflage für den Einsatz beim Schleifen und sonstigen Hartbearbeitungen oder bei unrunder Werkstückzentrierung.

- Flanschaufnahme
- mit Hartmetall-Leisten

Zentrierspitze mit Flanschaufnahme

Sonderausführung



mit Hartmetall-Spitze



Für den Einsatz beim Schleifen und sonstigen Hartbearbeitungen in Produktionsmaschinen.

- Flanschaufnahme Ø 100
- mit Hartmetall-Einsatz Ø 55

Reibkegel mit Hartmetall-Ring

Sonderausführung



mit Hartmetall-Spitze



Für den Einsatz beim Schleifen und sonstigen Hartbearbeitungen. Über den hochgenauen HM-Innenkegel werden Werkstücke durch die Anpresskraft mitgenommen.

- Reibkegel
- mit Hartmetall-Ring Ø 40,6 x 14°
- Aufnahme Ø 50

Allgemeines Zubehör



Abdrückmutter DIN 1804 h



Kraftmessdose KMD

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

Abdrückscheiben und Abdrückmuttern

Abdrückscheiben	192
Abdrückmuttern DIN 1804 h	193
Abdrückmuttern DIN 807	193

Hakenschlüssel und Gabelschlüssel

Hakenschlüssel DIN 1810 A (für Abdrückmutter DIN 1804 h)	194
Gabelschlüssel DIN 894 (für Abdrückmutter DIN 807)	194

Abzieher-Set	195
---------------------	------------

Zange	195
--------------	------------

Kraftmesssystem	196
------------------------	------------

Kegelputzer / Konuswischer	198
-----------------------------------	------------

Montage- / Demontagepaste	198
----------------------------------	------------

Service & Schulungen



Reparaturservice



Schulungen


SERVICE & SCHULUNGEN

Reparaturservice	199
Schulungen	199

Abdrückscheiben und Abdrückmutter

Demontagezubehör


Zubehör für eine sichere und schnelle Demontage unserer Hochleistungsrollspitzen, Feste Schäfte, Spitzen und Stirnmitnehmer.

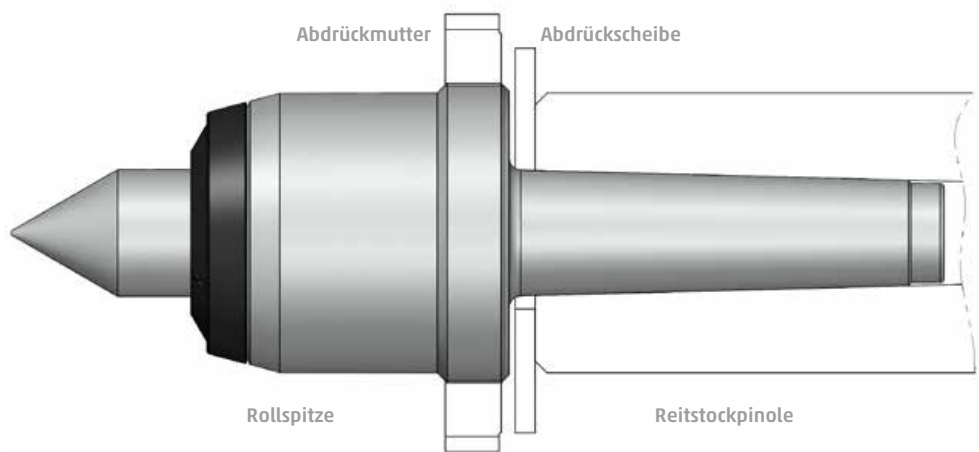

Abdrückscheiben

Abdrückscheibe

Technische Daten – Abdrückscheibe

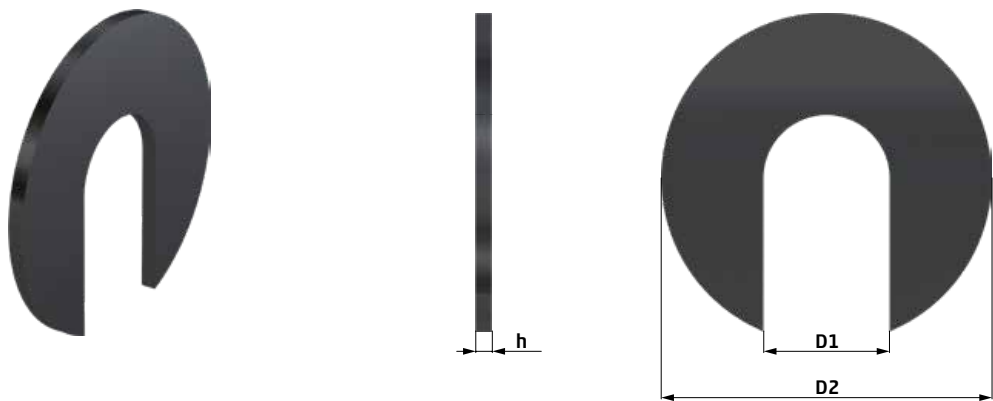

für Hochleistungsrollspitzen **Typ RN / RNC / RNA / RNW / RNS**


zu Typ	MK	D1	D2	h	Best-Nr.
1	2	22	60	4	830 30
	3	28	80	4	830 31
3	4	38	80	5	830 32
	5	49	80	5	830 33
4	4	38	100	5	830 34
	5	49	100	5	830 35
5	5	49	120	5	830 36
	6	70	120	6	830 37
6	6	70	140	6	830 38

Abdrückmuttern DIN 1804 h

Typ DIN 1804 h



Technische Daten – Typ DIN 1804 h

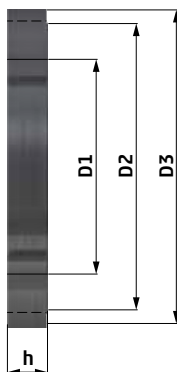

für Hochleistungsrollspitzen, Zentrierspitzen und Stirnmitnehmer

D1	D2	D3	h	Best-Nr.
M28 x 1,5	43	50	10	830 39
M32 x 1,5	45	52	11	830 40
M35 x 1,5	47	55	11	830 41
M36 x 1,5	48	55	11	830 42
M48 x 1,5	67	75	13	830 43
M50 x 1,5	67	75	13	830 45

D1	D2	D3	h	Best-Nr.
M58 x 1,5	80	90	13	830 22
M70 x 1,5	90	100	14	830 44
M75 x 1,5	100	110	14	830 23
M95 x 2	120	135	16	830 24
M110 x 2	140	155	16	830 25


■ Hakenschlüssel DIN 1810A siehe Seite 194.

Abdrückmuttern DIN 807

Typ DIN 807



Technische Daten – Typ DIN 807

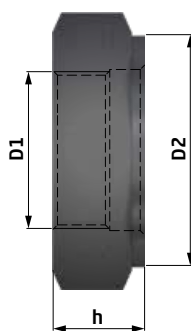

für Feste Schäfte und Spitzen

MK	D1	D2	h	SW	Best-Nr.
1	M16 x 1,5	23	12	24	929 99
2	M22 x 1,5	30	15,5	32	930 00
3	M27 x 1,5	39	17,5	41	930 01
4	M36 x 1,5	53	21	55	930 02
5	M48 x 1,5	67	23	75	930 03
6	M68 x 1,5	90	25,5	100	930 04

■ Gabelschlüssel DIN 894 siehe Seite 194.

Hakenschlüssel und Gabelschlüssel

Hakenschlüssel DIN 1810 A

Hakenschlüssel DIN 1810 A

für Abdrückmuttern DIN 1804 h



		Best-Nr.
M28 x 1,5		830 50
M32 x 1,5		830 51
M35 x 1,5		830 51
M36 x 1,5		830 51
M48 x 1,5		830 52
M50 x 1,5		830 52
M58 x 1,5		830 53
M70 x 1,5		830 54
M75 x 1,5		830 55
M95 x 2		830 56
M110 x 2		830 57

Gabelschlüssel DIN 894

Gabelschlüssel DIN 894

für Abdrückmuttern DIN 807



SW		Best-Nr.
24	M16 x 1,5	830 70
32	M22 x 1,5	830 71
41	M27 x 1,5	830 72
55	M36 x 1,5	830 73
75	M48 x 1,5	830 74
100	M68 x 1,5	830 75

Abzieher-Set

komplett mit Koffer

Abzieher-Set mit Gleithammer im Kunststoffkoffer

Stabiler Auszieher (verzinkt) mit ergonomisch geformtem Gleithammer.

In Verbindung mit dem entsprechenden Adapter wird die abziehende Zentrierspitze durch kräftige Schläge mit dem Gleithammer abgezogen.

Verwendung:

Zum Abziehen von Zentrierspitzen mit Innengewinde

Abzieher-Set mit Gleithammer im Kunststoffkoffer

Stift-Auszieher im Kunststoffkoffer (275 x 230 x 80 mm) mit Gewindeeinsätze (M3 - M12)



Typ	Best-Nr.
M3 - M12	500 20

Zange

Verwendung:

Zum Greifen und demontieren von Mitnahmebolzen Ø 6- 10 mm

Zange

Typ	Best-Nr.
6 -10	500 50



Kraftmesssystem

Hydraulische Spannkraftmessung für Stirnmitnehmer und Rollspitzen für die optimale Spannung auf Werkzeugmaschinen

Um die erforderlichen Spannkkräfte an der Werkzeugmaschine einstellen und überprüfen zu können benötigt man eine Kraftanzeige. Ein Druckmanometer an der Maschine, ohne Auswertungstabelle oder Umrechnung, reicht nicht aus.

Das hydraulische Kräftemesssystem ist optimal ausgelegt für ein sicheres Einstellen bzw. Überprüfen der Spannkkräfte innerhalb der Maschine.


Typ KMD • Kraftmessdose inklusive Körner-Druckstück und Etui



Spannprinzip

Typ KMD und Typ AP

Zwischen Stirnmitnehmer und Zentrierspitze wird das Kräftemesssystem aufgenommen und zentriert.

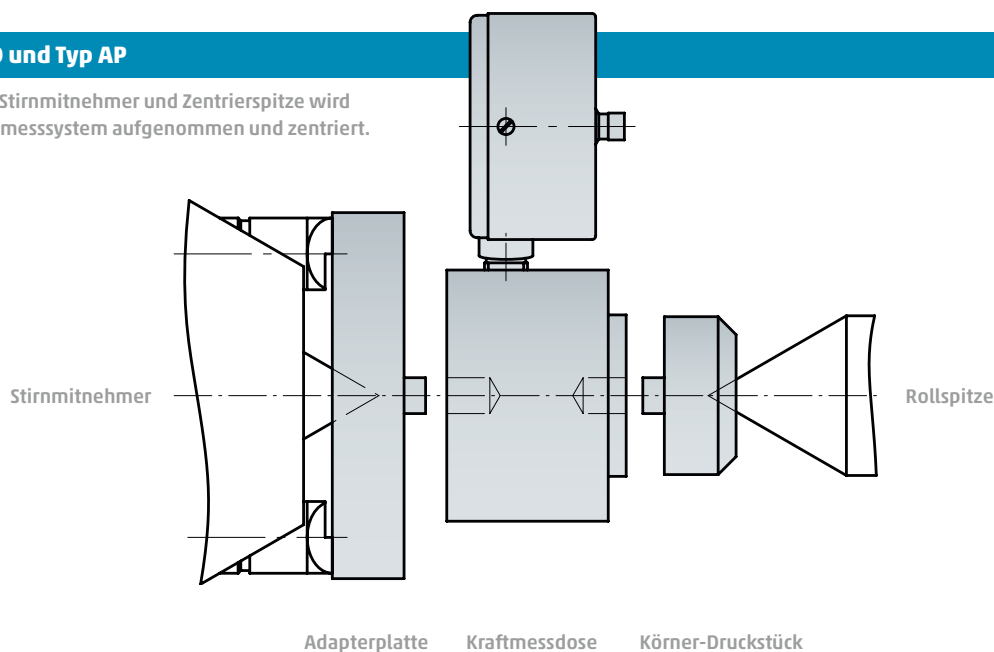


Kraftmessdose Spannkraftmessgerät in Werkzeugmaschinen

Alle Kraftmessdosen sind mit einem Schleppzeiger und einem Körner-Druckstück ausgerüstet.

Um eine optimale Drehmomentübertragung der Stirnmitnehmer auf das Werkstück zu gewährleisten ist eine korrekte Bestimmung der Schneidenbelastung an den Mitnahmebolzen erforderlich.

Technische Daten – Typ KMD

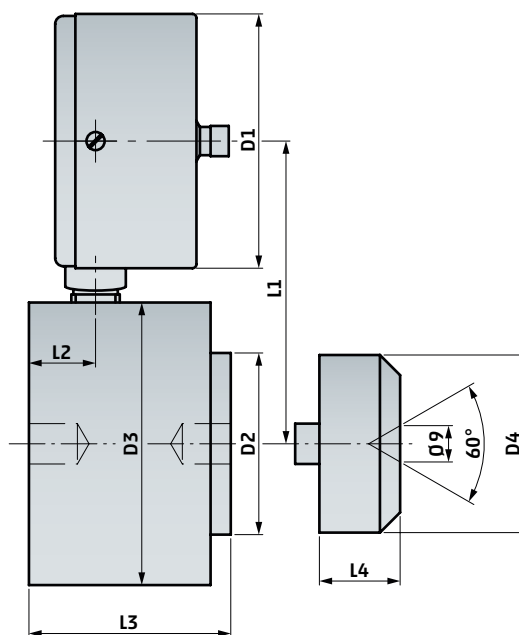


Typ KMD	D1	D2	D3	L1	L2	L3	D4	L4	Messbereich [kN]	Messbereich [daN]	Skalenteilung [kN]	Anwendung	Best-Nr.
250	63	45	70	75	16	50	44	20	0 - 2,5	0 - 250	0,1	Schleifen	500 01
1600	63	45	70	75	16	50	44	20	0 - 16	0 - 1600	0,5	Drehen	500 02
2500	63	45	70	75	16	50	44	20	0 - 25	0 - 2500	1	Drehen	500 03

Adapterplatte Aufnahme am Stirnmitnehmer

Um die Kraft die auf den Stirnmitnehmer einwirkt messen zu können, wird eine Adapterplatte für die Plananlage der Mitnahmebolzen benötigt.

Technische Daten – Typ AP

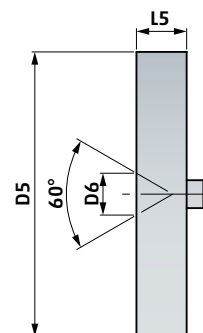


Typ AP	D5	D6	L5	für Stirnmitnehmer Größen	Best-Nr.
50	50	5	12	0 - 35	500 10
102	102	15	18	4 - 5	500 11
175	175	20	28	55 - 6	500 12

Kegelputzer / Konuswischer

zum Reinigen eines Innen-Morsekegels
(z. B. Arbeitsspindel oder Reitstock)

Kegelputzer / Konuswischer

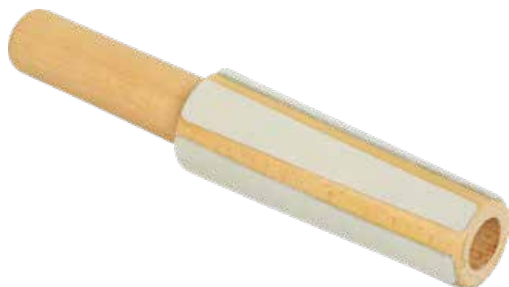

MK	Best-Nr.
1	500 31
2	500 32
3	500 33
4	500 34
5	500 35
6	500 36

Montage- / Demontagepaste

universeller Einsatz als Montagepaste und zur Vorbeugung von Passungsrost

Castrol Optimol Paste White T ist für alle Montagearbeiten sowie als Grund- bzw. Dünnschichtschmierung bestens geeignet. Die Paste beugt Passungsrost vor und erleichtert die Montage und Demontage unserer Spannwerkzeuge.

Sie ist heiß- und kaltwasserbeständig und schützt vor Korrosion.

Montage- / Demontagepaste

Weiß, in Dünnschicht nahezu farblos



Best-Nr.


500 40

Reparaturservice

Unser Service für nachhaltiges Bearbeiten

Unsere Spannzeuge warten mit hohen Standzeiten auf. Nach langem Dauereinsatz oder produktionsbedingten Beschädigungen bringen wir durch Wartung beziehungsweise Reparatur das Werkzeug wieder in Topform. Diese Investition lohnt sich in der Regel, da Sie anschließend wieder über ein fast neuwertiges und voll funktionsfähiges Spannwerkzeug verfügen.

Wir erstellen Ihnen zeitnah einen Kostenvoranschlag mit Preis- und Lieferzeitangabe.

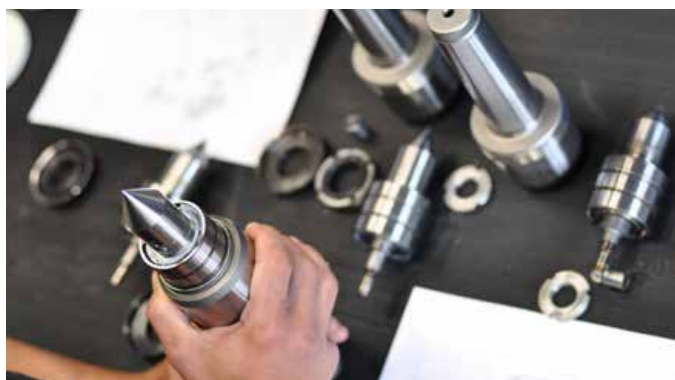

Schulungen

Damit Sie unsere Produkte unter Berücksichtigung Ihrer Anforderungen effektiv und optimal nutzen können, bieten wir Ihnen kostenlose Produktschulungen an.

Ob in unseren Räumlichkeiten, online per Zoom/Teams oder bei Ihnen vor Ort, wir verschaffen Ihnen einen Überblick unserer Produkte und vermitteln Ihnen detailliertes Fachwissen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Qualität und Sicherheit.

Die Schulungen werden in deutscher und englischer Sprache angeboten.

Bei Schulungswunsch nehmen Sie bitten mit unserem Technischen Vertrieb Kontakt auf, der für Sie alles Weitere in die Wege leiten wird.

www.neidlein.de

» Kontakt » Ansprechpartner » Technischer Vertrieb



Unsere AGBs finden Sie unter

www.neidlein.de



NEIDLEIN-SPANNZEUGE GmbH · Erlenbrunnenstraße 3 · 72411 Bodelshausen
Telefon +49 7471 9608-0 · Fax +49 7471 9608-14 · info@neidlein.de

www.neidlein.de

No. 01.07.26